


LSF003

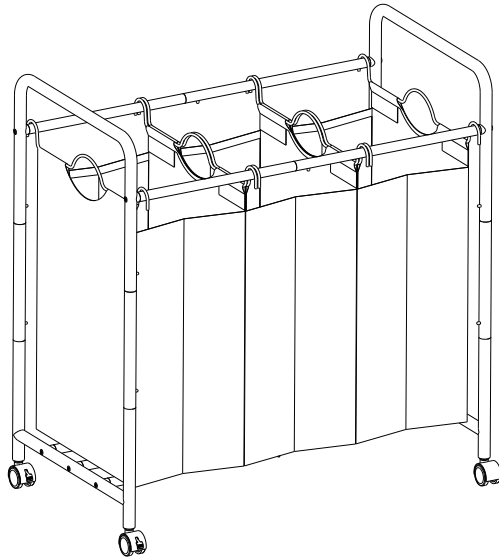

EN

Notes

- The laundry bag can not be washed by machine or cleaned with any caustic detergents (acidic or alkaline).
- Do not expose this item to direct sunlight for an extended period of time, otherwise, the service life may be shortened.
- Please clean laundry bag with water as the product may have a slight smell. Place it in a well ventilated place to dry after cleaning. The smell will disappear.

Warnings

- Please assemble this item strictly according to the steps in the instructions.
- Do not tighten screws one by one during assembly. Place the product on a flat ground after assembly is completely finished, then tighten all screws.

DE

Hinweise

- Für die Reinigung der Wäschesäcke ist die Waschmaschine nicht geeignet. Und nutzen Sie keine aggressiven Waschmittel (Säure/Alkali). Verschmutzungen können mit einem sauberen, mit Wasser befeuchteten, tropffreien Schwamm vorsichtig durch sanftes Reiben entfernt werden.
- Der Artikel soll vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Ansonsten wird die Lebensdauer der Wäschesäcke verkürzt.
- Es könnte sein, dass der Artikel beim Auspacken „neu“ riecht. Um den bestehenden Geruch der Wäschesäcke zu beseitigen, waschen Sie bitte vor der Anwendung erst mal die Säcke, und lassen Sie sie an der Luft trocken.

Warnhinweise

- Bauen Sie den Wäschewagen streng nach der Anleitung auf.
- Beim Zusammenbauen ziehen Sie die Schrauben bitte zuerst nicht an. Erst nachdem Sie alle Schrauben in die Rohre gesteckt haben, schrauben Sie sie fest.

CZ

Obecné instrukce

- Přečtěte si pozorně návod a používejte produkt podle návodu.
- Ponechte si tento návod pro pozdější použití.
- Kvůli přehlednosti nemůže tento text obsahovat všechny varianty, které se mohou vyskytnout při montáži. Prosím zkontaktujte nás v případě, že budete potřebovat další informace a radu.

Upozornění

- Při montáži postupujte přesně podle návodu.
- Při montáži nejdříve volně vložte všechny šrouby do předvrtaných otvorů a následně je utáhněte.
- Po rozbalení mohou být tašky na prádlo lehce cítit „novotou“, prosím omyjte je vodou a nechte uschnout ve větrané místnosti, abyste se zbavili zbytků pachu.
- Nevystavujte produkt dlouhodobě přímému slunci, mohla by se zkrátit jeho životnost.
- Tašky na prádlo se nesmí prát v pračce. Nepoužívejte žádné agresivní prací prostředky. Nečistoty mohou být odstraněny pomocí vlhké houbičky.



Varování

- Děti nesmí montovat produkt. Během montáže udržujte malé části mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí jejich spolknutí nebo vdechnutí.
- Děti nesmí stoupat, lézt ani si hrát na produktu, hrozí nebezpečí zranění.
- Uchovávejte obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí a kojenců, tyto obaly představují nebezpečí udušení.

Všeobecné inštrukcie










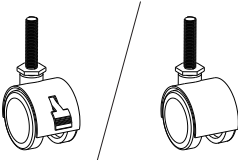



- Pozorne si prečítajte návod a používajte produkt podľa návodu.
- Ponechajte si tento návod pre neskoršie použitie.
- Kvôli prehľadnosti nemôže tento text obsahovať všetky varianty, ktoré sa môžu vyskytnúť pri montáži. Prosím skontaktujte nás v prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie a radu.

Upozornenie


- Pri montáži postupujte presne podľa návodu.
- Pri montáži najskôr voľne vložte všetky skrutky do predvrtaných otvorov a následne ich utiahnite.
- Po rozbalení môžu byť tašky na bielizeň ľahko cítiť "novotou", prosím umyte ich vodou a nechajte uschnúť vo vetranej miestnosti, aby ste sa zbavili zvyškov pachu.
- Nevystavujte produkt dlhodobo priamemu slnku, mohla by sa skrátiť jeho životnosť.
- Tašky na bielizeň sa nesmú prať v pračke. Nepoužívajte žiadne agresívne prací prostriedky. Nečistoty môžu byť odstránené pomocou vlhkej hubky.

Varovanie


- Deti nesmú montovať produkt. Počas montáže udržiavajte malé časti mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo ich prehltnutia alebo vdýchnutia.
- Deti nesmú stúpať, liezť ani sa hrať na produkte, hrozí nebezpečenstvo zranenia.
- Uchovávať obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyrén atď.) mimo dosahu detí a dojčiat, tieto obaly predstavujú nebezpečenstvo udusenía.

<p>A × 2</p> 	<p>B × 2</p> 	<p>C × 4</p> 
<p>D × 5</p> 	<p>E × 5</p> 	<p>F × 3</p> 
<p>G × 6</p> 	<p>H × 2/× 2</p> 	<p>I × 10</p> 
<p>J × 10</p> 	<p>K × 1</p> 	


1

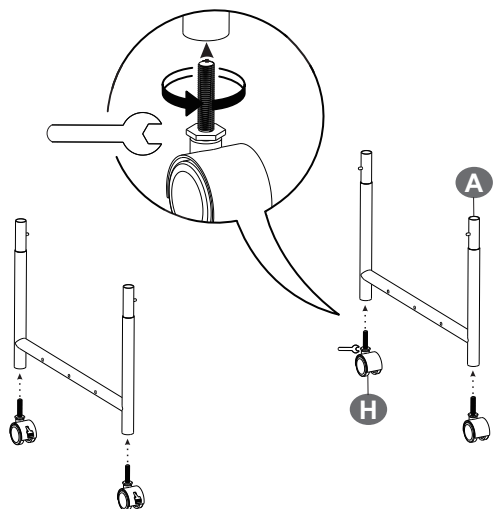



2

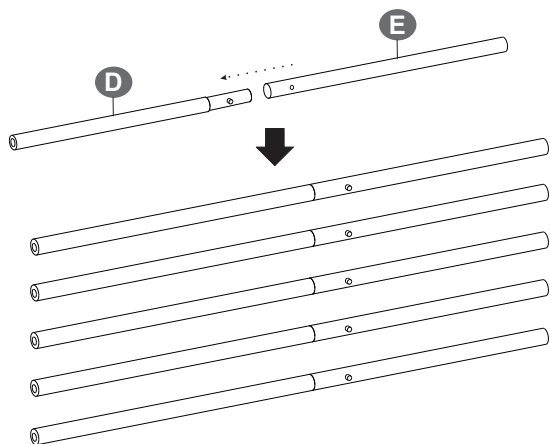


3

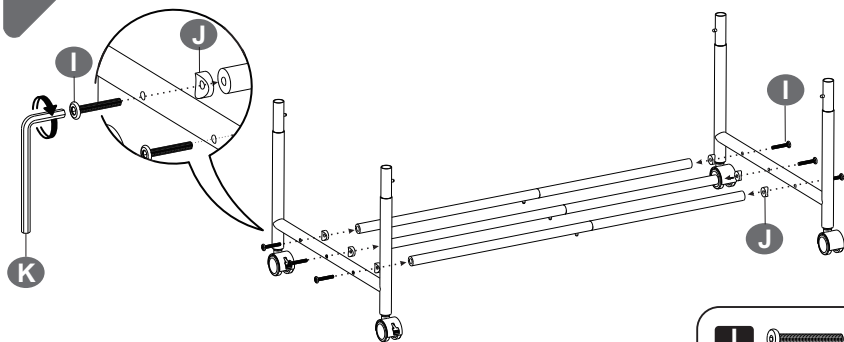


I		6PCS
J		6PCS


4

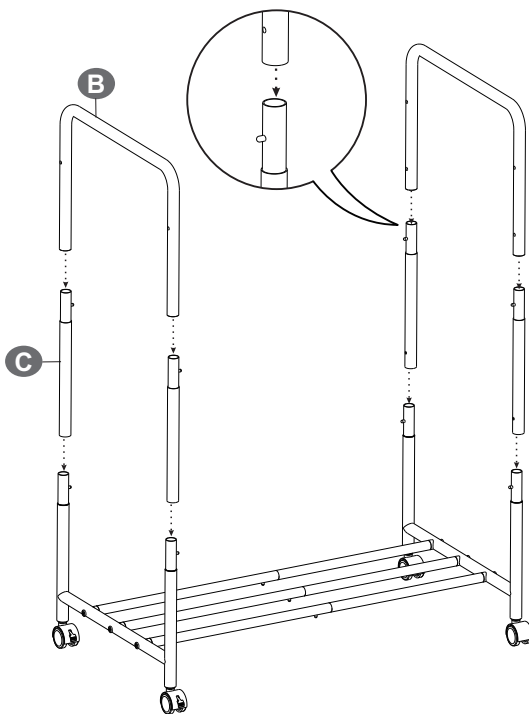


5

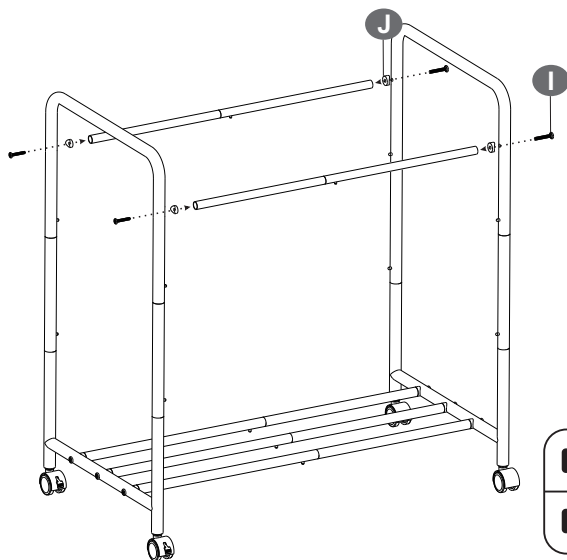

6

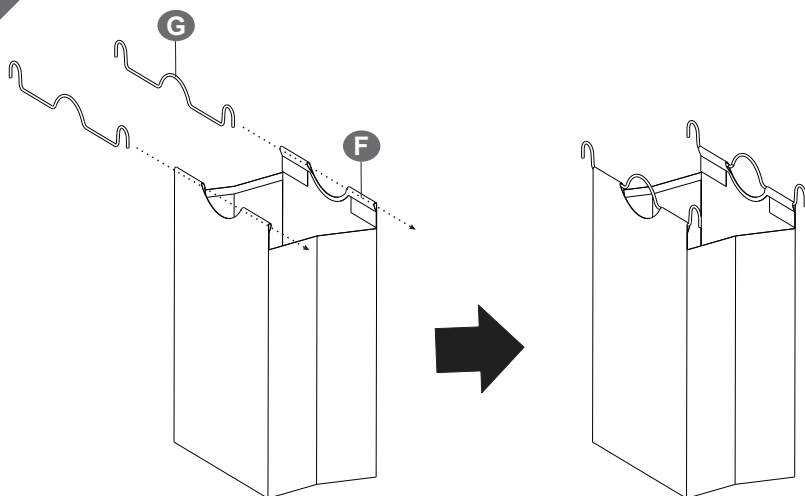

7

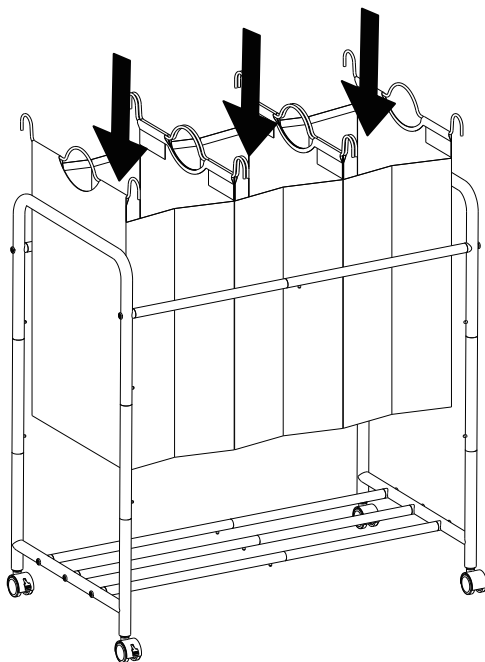

8

