

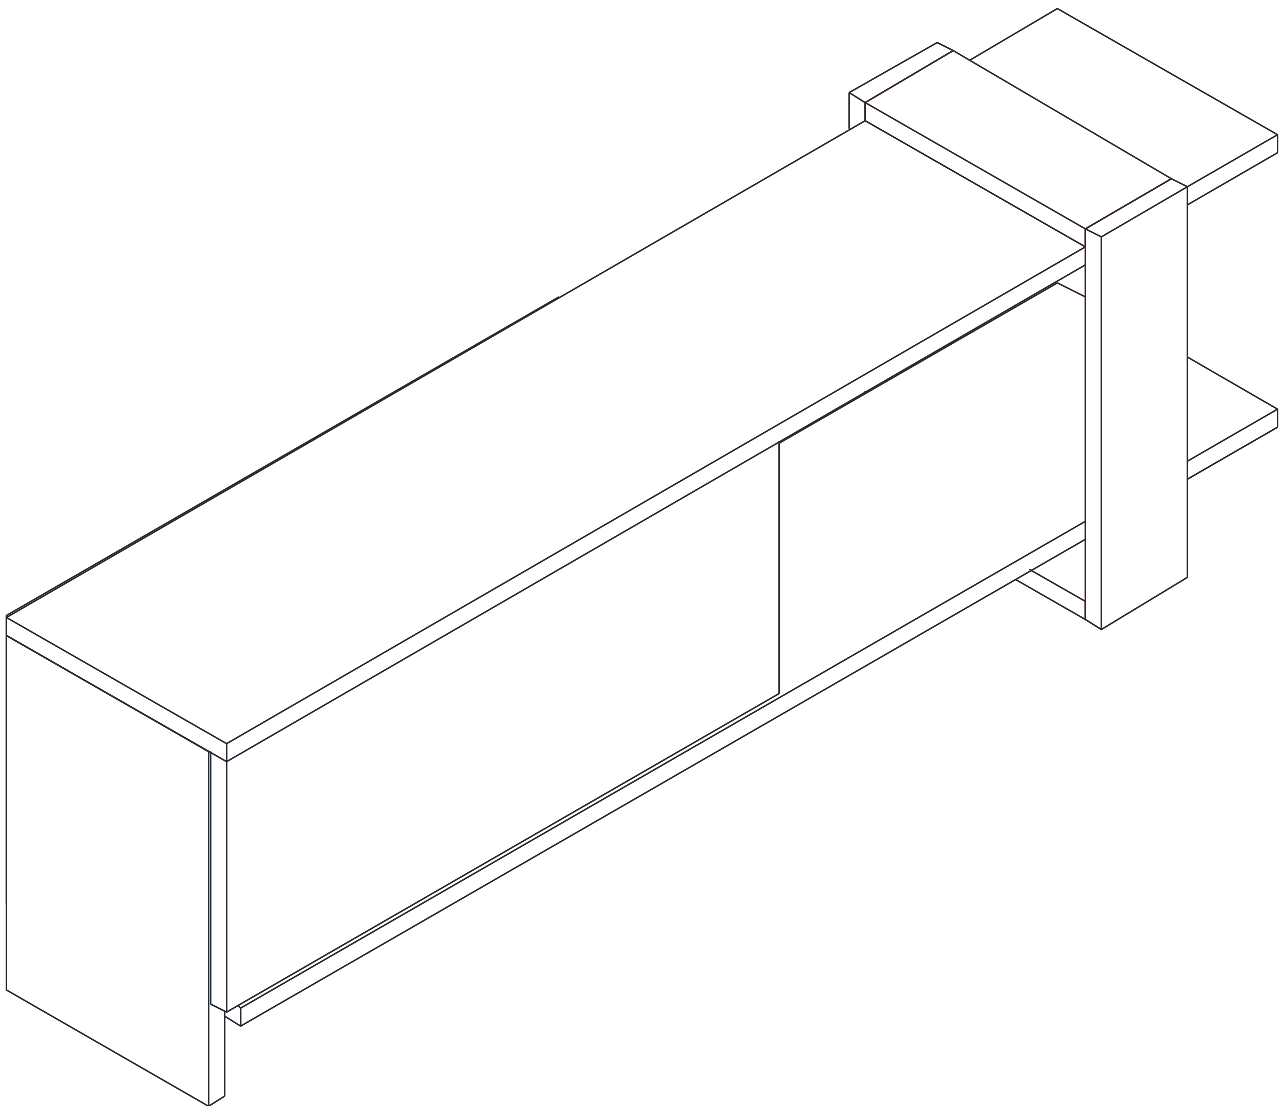


FUNDA TV stolek/stolík

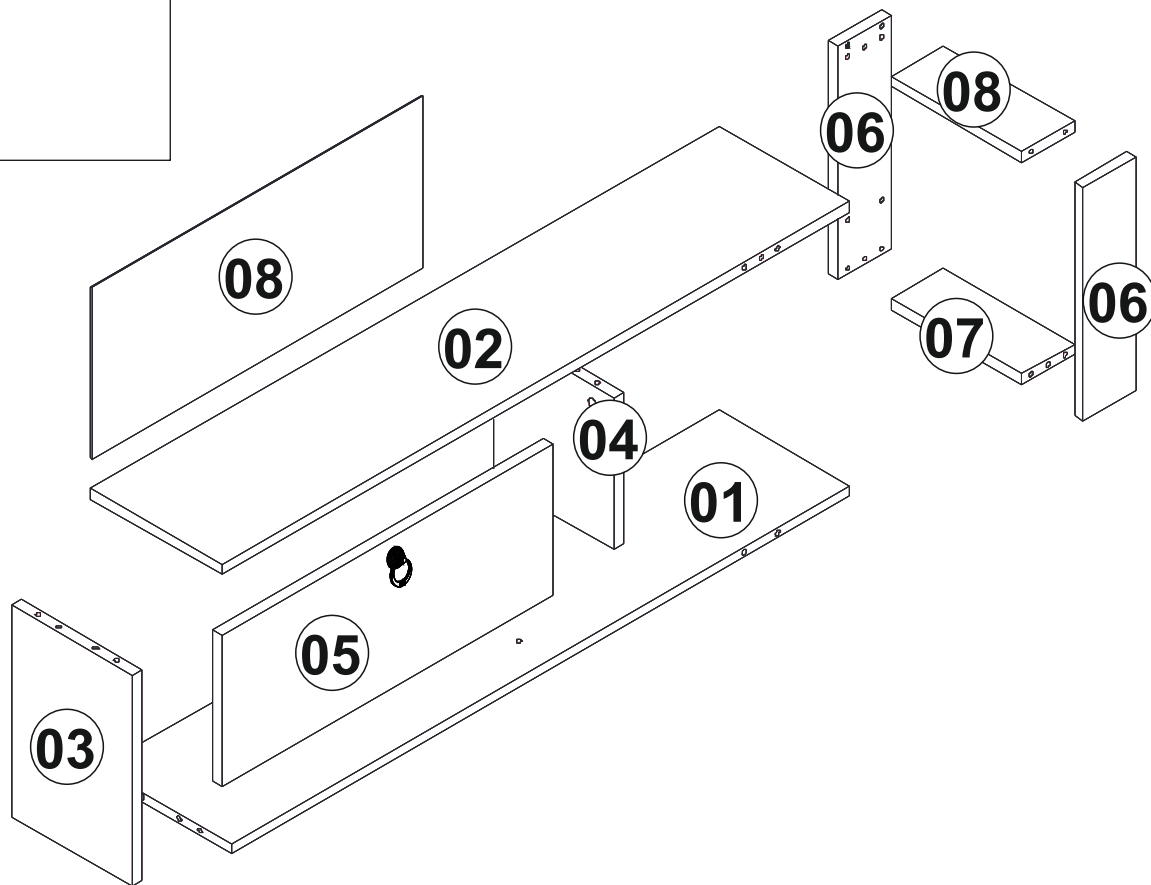

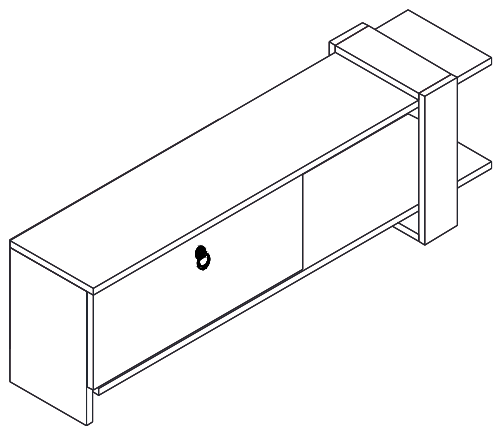


Seznam dílů/Zoznam dielov

 A01 10x Pant/Pánt	 A02 10x Pant/Pánt	 A03 18x 4*50 šroub/Skrutka	 A17 10x	 A46 1x	 A47 1x	 A10 8x	 A28 10x
 A12 2x	 A13 2x	 A09 2x					


Tento produkt před odesláním podléhá přísné kontrole kvality. Přesto může dojít k jeho poškození během transportu. V takovém případě není nutné nám zasílat celý produkt zpět, ve většině případů Vám můžeme poskytnout náhradní díly. Sdělte nám přesné číslo náhradního dílu uvedené v návodu, abychom mohli zaslat správný náhradní díl. Před montáží zkontrolujte produkt a ujistěte se, že nechybí nebo nejsou poškozeny žádné montážní díly. Nejprve očistěte všechny díly vlhkým hadrem. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, montujte je prosím postupně, aby nedošlo k pomíchání dílů. Nikdy produkt netahejte po zemi, vždy ho nadzvedněte a přeneste, abyste zamezili jeho poškození, doporučujeme, aby produkt nesly 2 dospělé osoby. Pro delší převoz doporučujeme ho zabalit do kartonu. Při čištění použijte vlhký bavlněný hadřík a běžný čisticí prostředek. Nevystavujte produkt nadměrnému horku, zimě ani vlhkosti. Používejte produkt jen k účelům, ke kterým je určen.

Tento produkt pred odoslaním podlieha prísnej kontrole kvality. Napriek tomu môže dôjsť k jeho poškodeniu počas transportu. V takom prípade nie je nutné nám zasielať celý produkt späť, vo väčšine prípadov Vám môžeme poskytnúť náhradné diely. Pošlite nám presné číslo náhradného dielu uvedené v návode, aby sme mohli zaslať správny náhradný diel. Pred montážou skontrolujte produkt a uistite sa, že nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne montážne diely. Najprv očistite všetky diely vlhkou handričkou. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, montujte ich prosím postupne, aby nedošlo k pomiešaniu dielov. Nikdy produkt netahajte po zemi, vždy ho nadvihnite a preneste, aby ste zamedzili jeho poškodeniu, doporučujeme, aby produkt niesli 2 dospelé osoby. Pre dlhší prevoz ho odporúčame zabalit do kartónu. Pri čistení použite vlhkú bavlnenú handričku a bežný čistiaci prostriedok. Nevystavujte produkt nadmernému teplu, zime ani vlhkosti. Používajte produkt len na účely, na ktoré je určený.


1. KROK

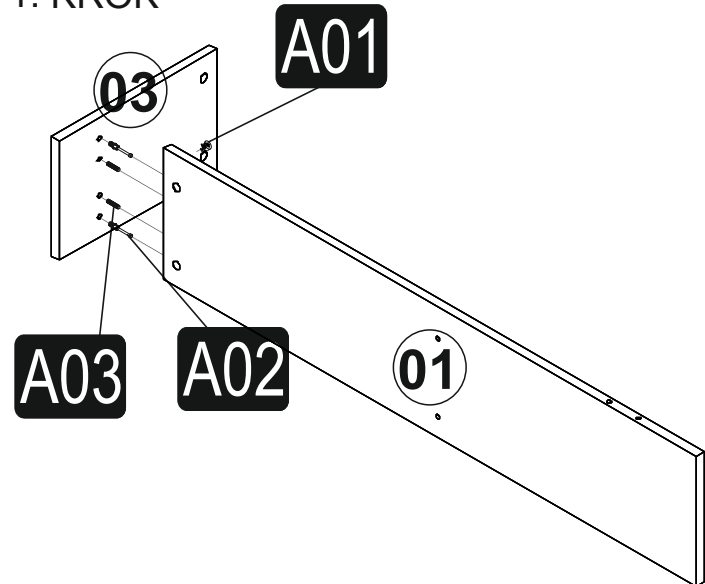


2. KROK

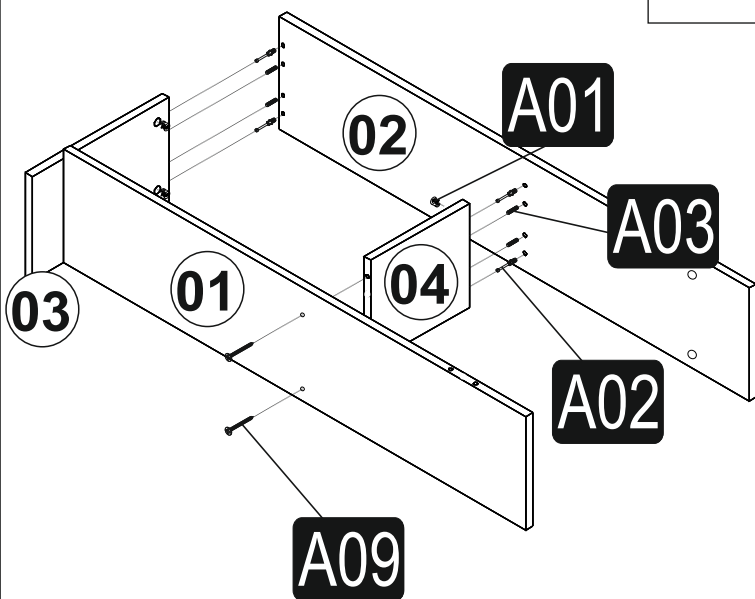

3. KROK

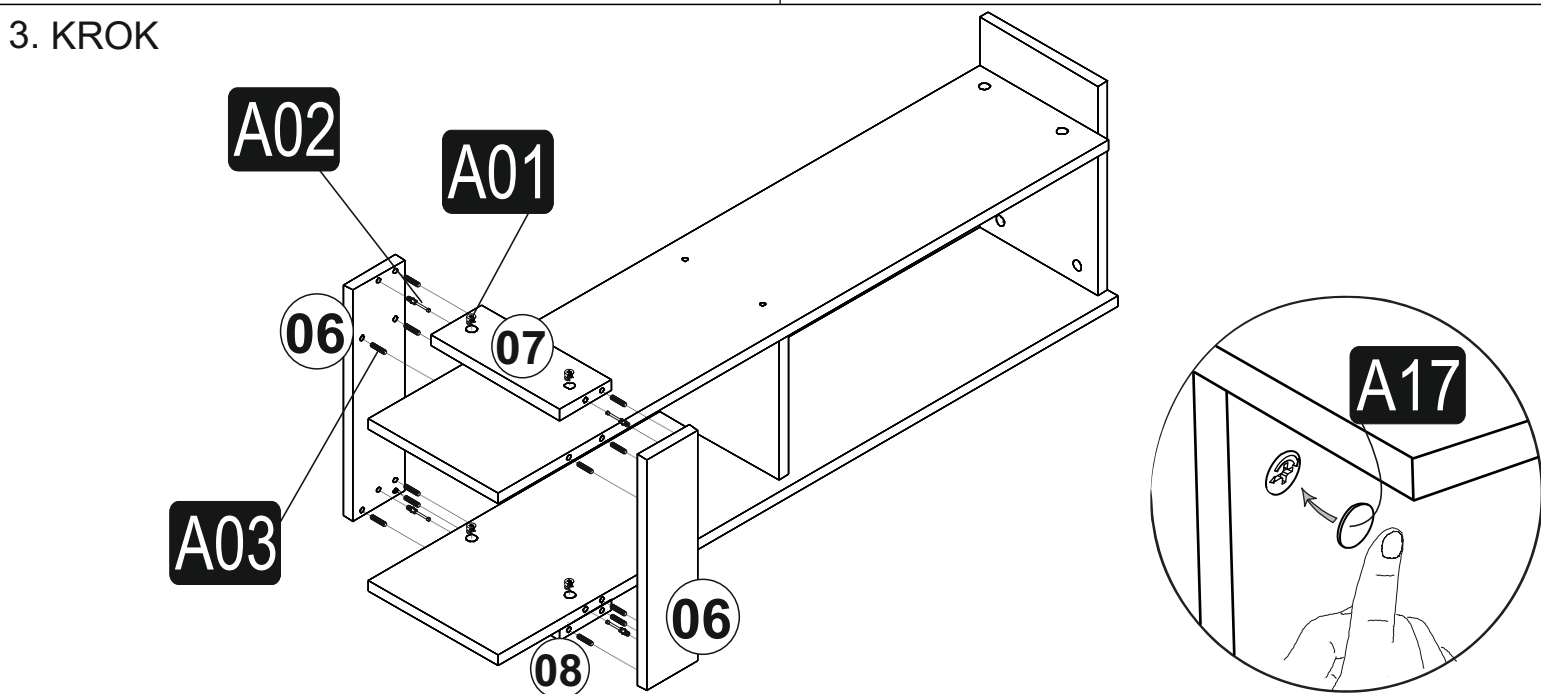

4. KROK

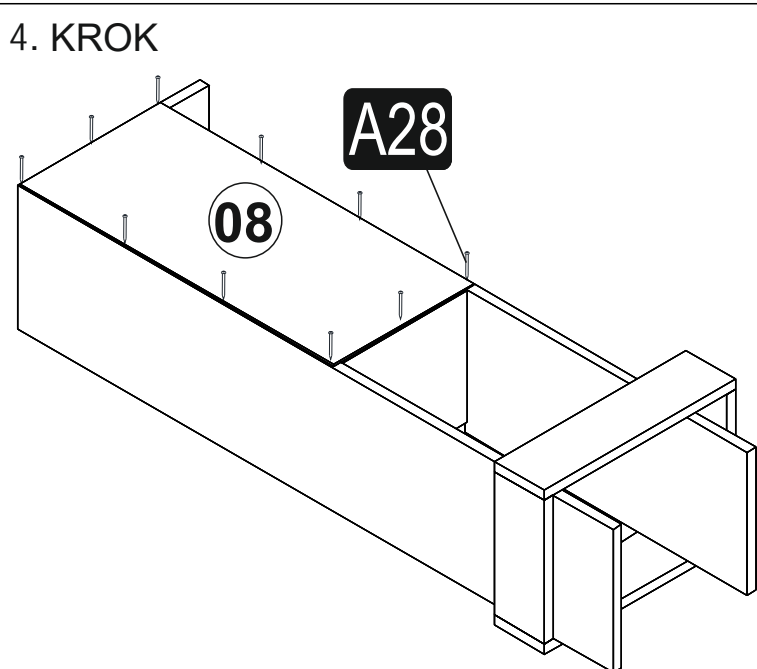

5. KROK

