



LSD026

Psací stůl DESK 2

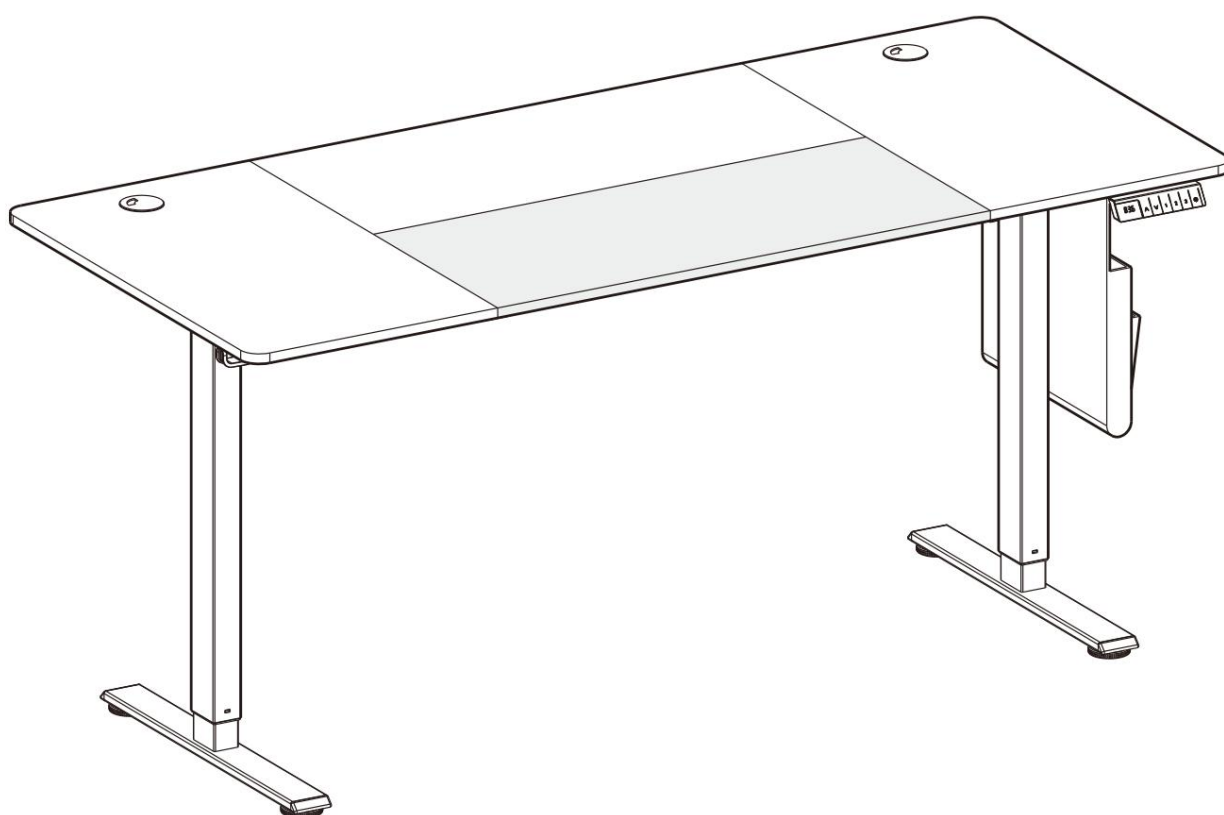


SONGMICS
by SONGMICS HOME


A × 1

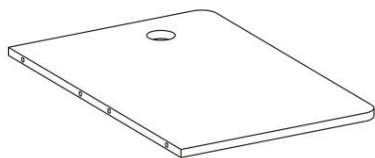


B × 1

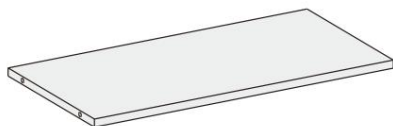


C × 1

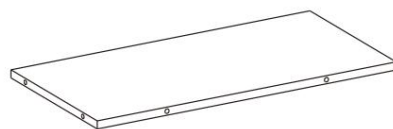


D × 1

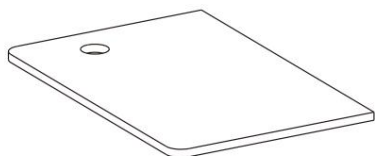

E × 2

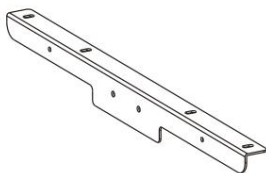


F × 1



G × 1



H × 2

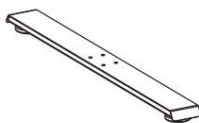

I × 1




J1 × 1



J2 × 1




K × 1

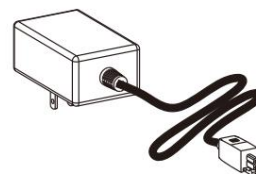


L × 1



M × 1

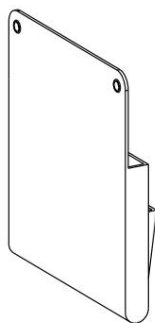


N × 2



O × 4



P × 1




Q × 2




R × 2



1 × 17

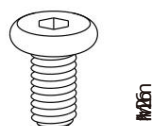

2 × 8

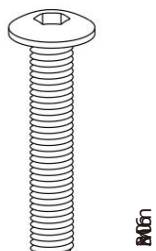

3 × 36



4 × 2




5 × 4




6 × 10






7 × 1

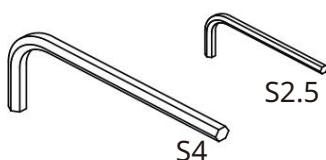



8 × 3

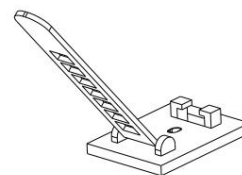




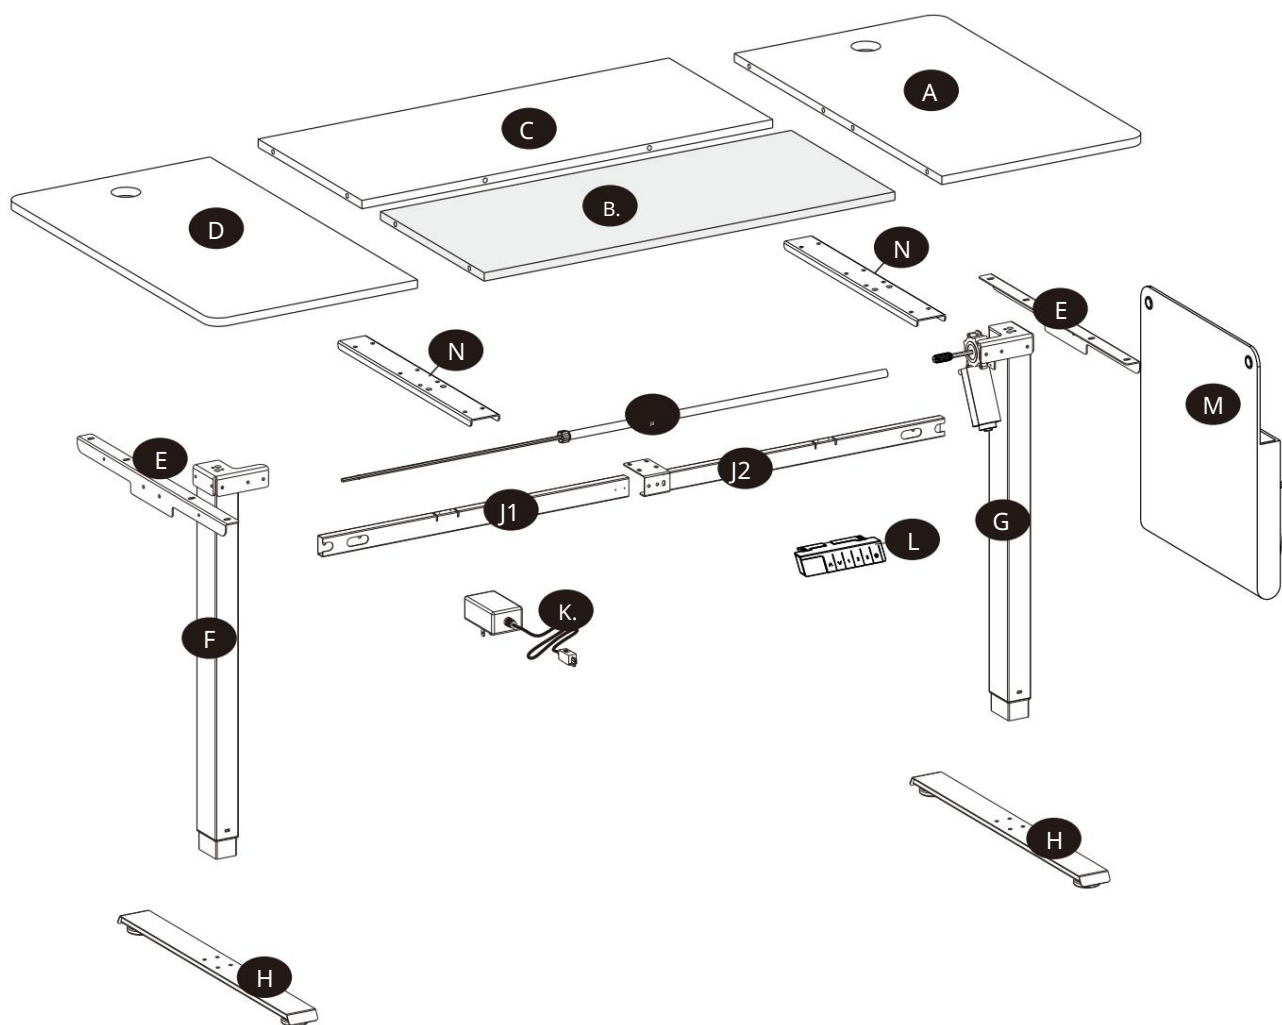


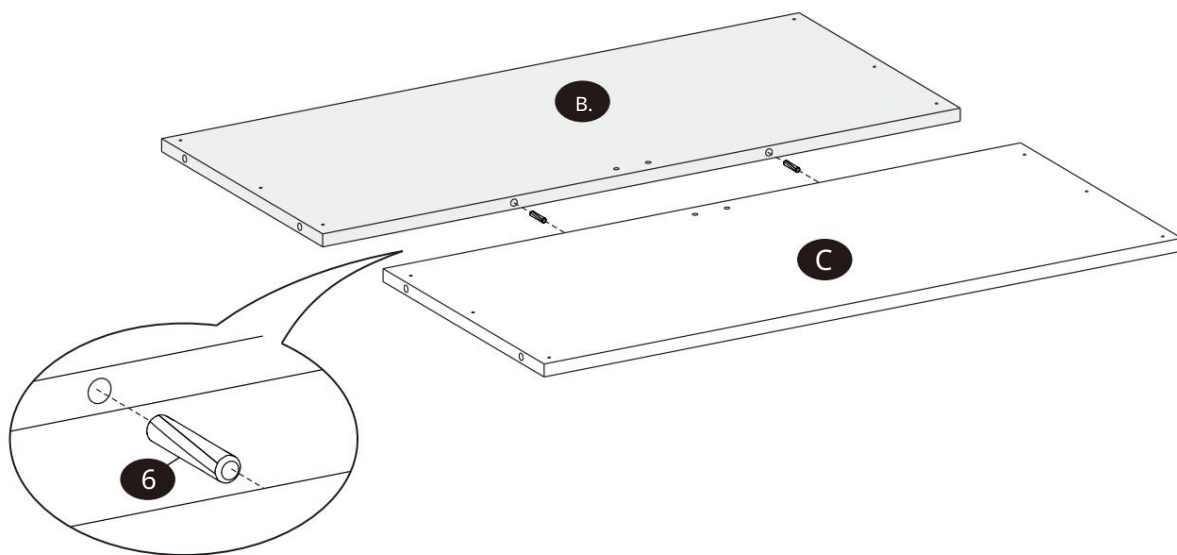





612

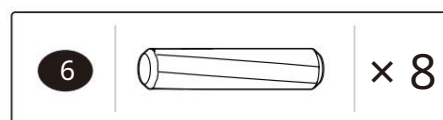
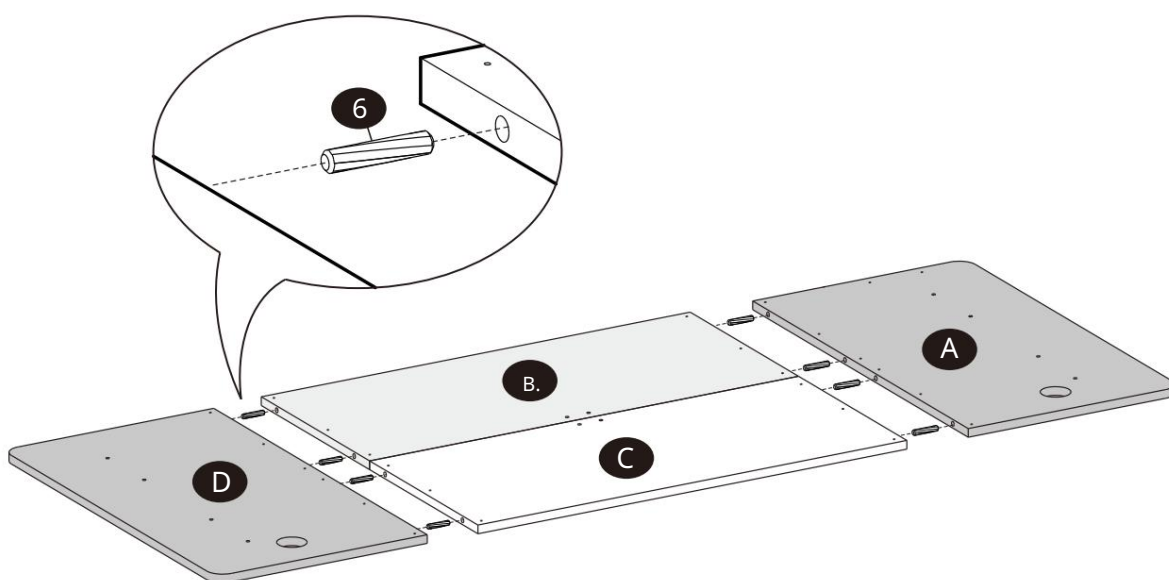


34


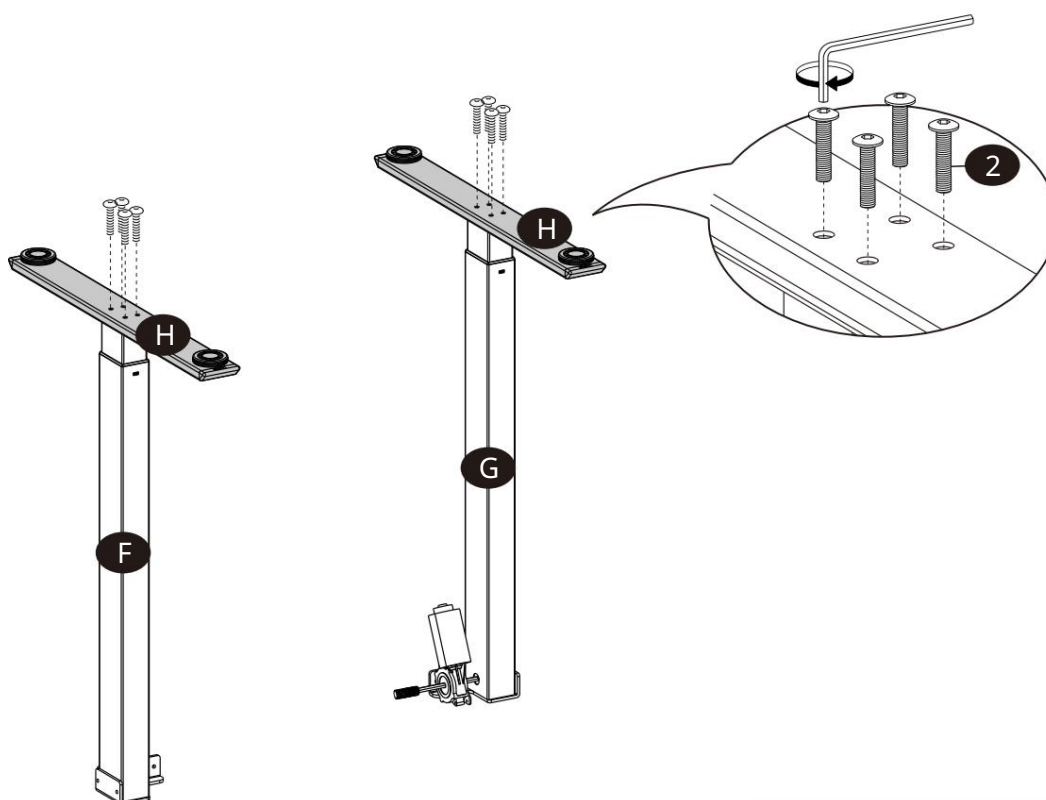

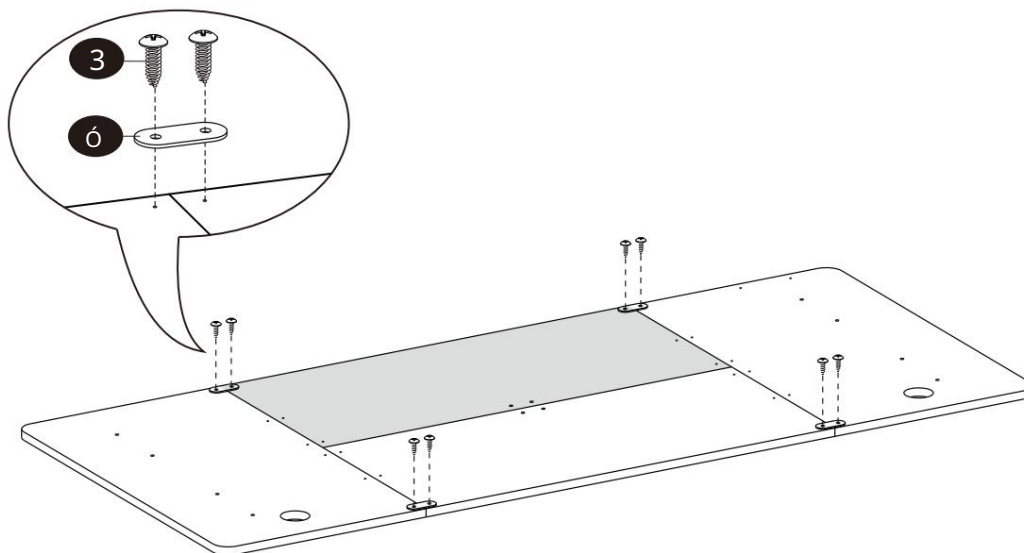


56

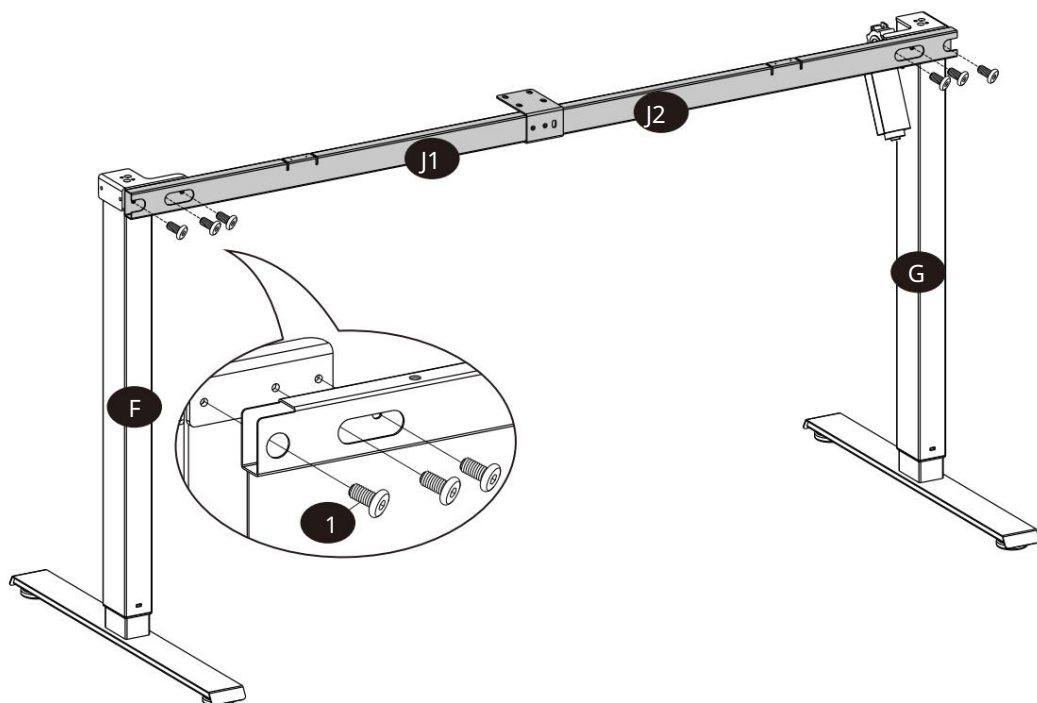
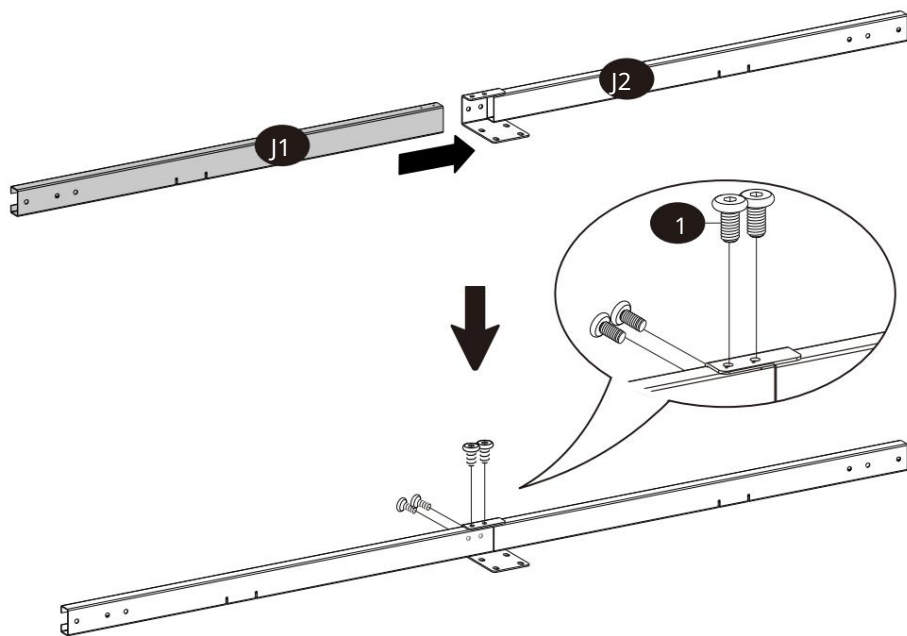


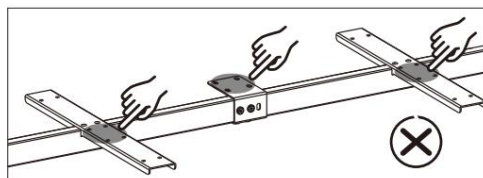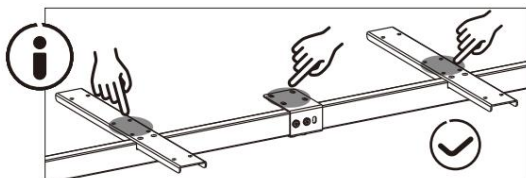



78

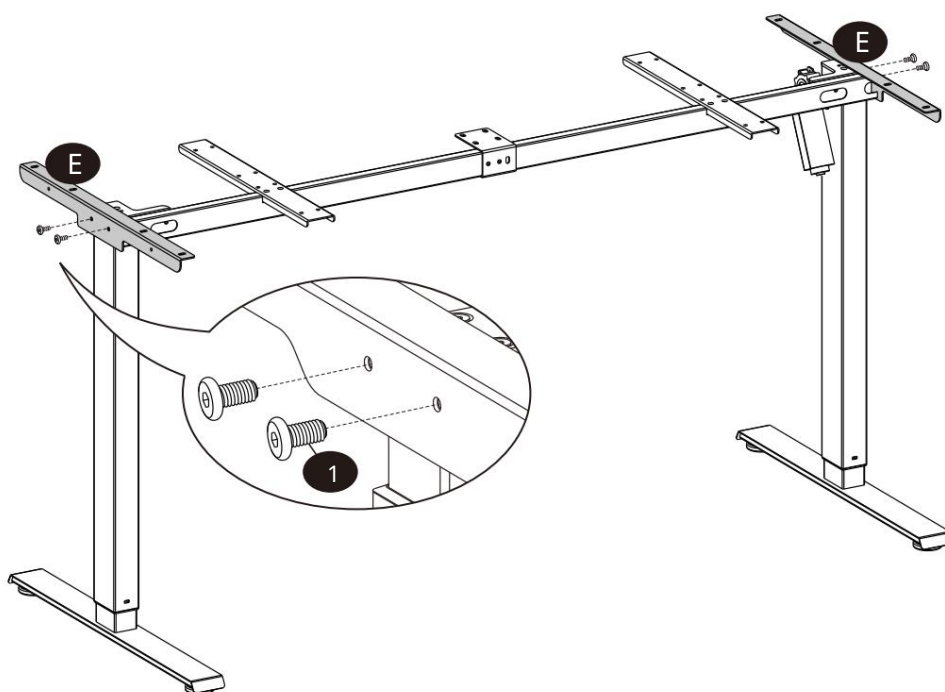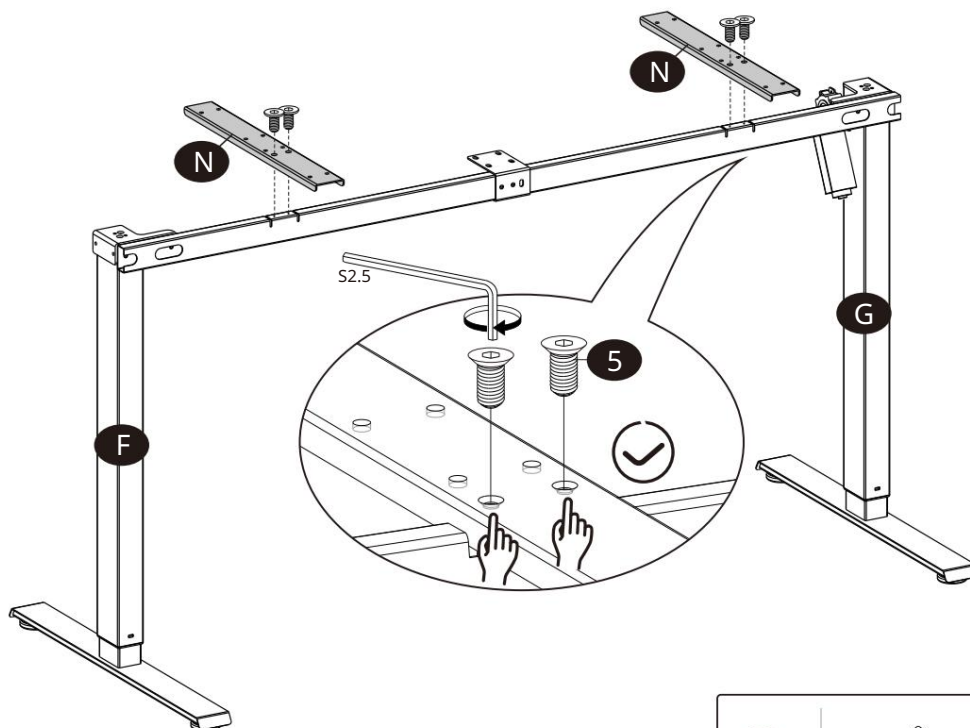


9

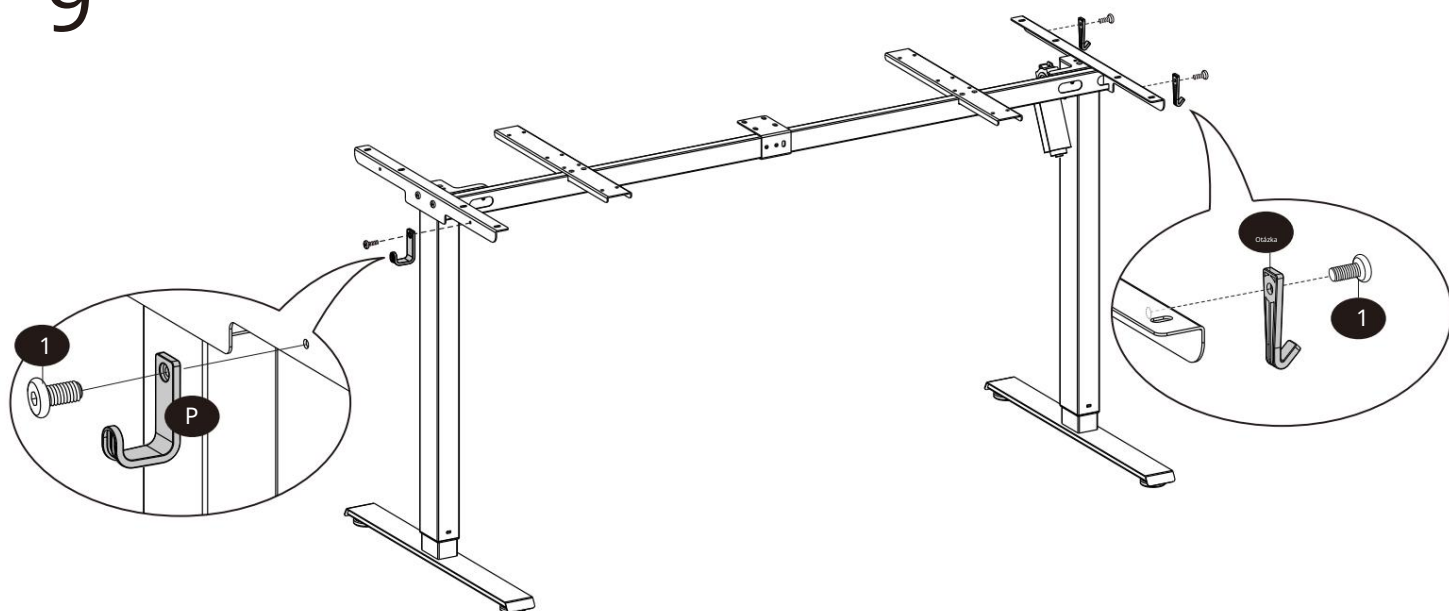


10

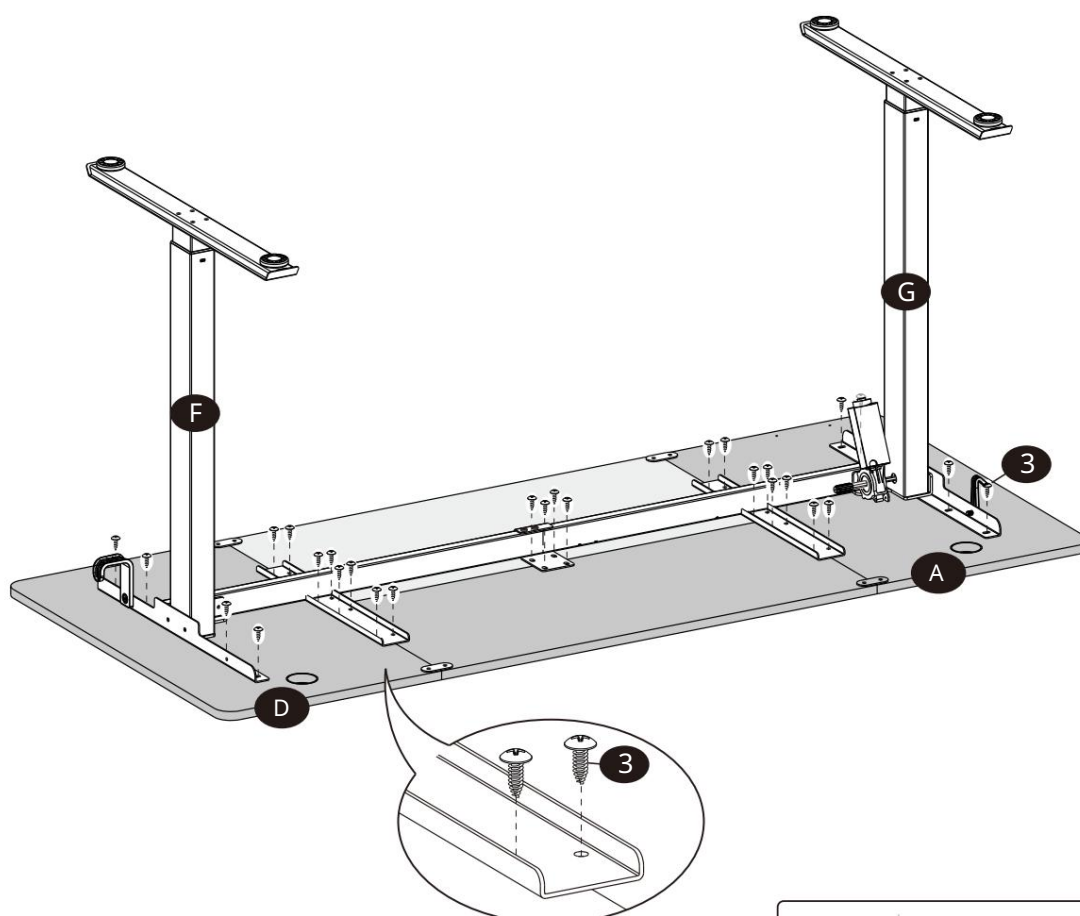




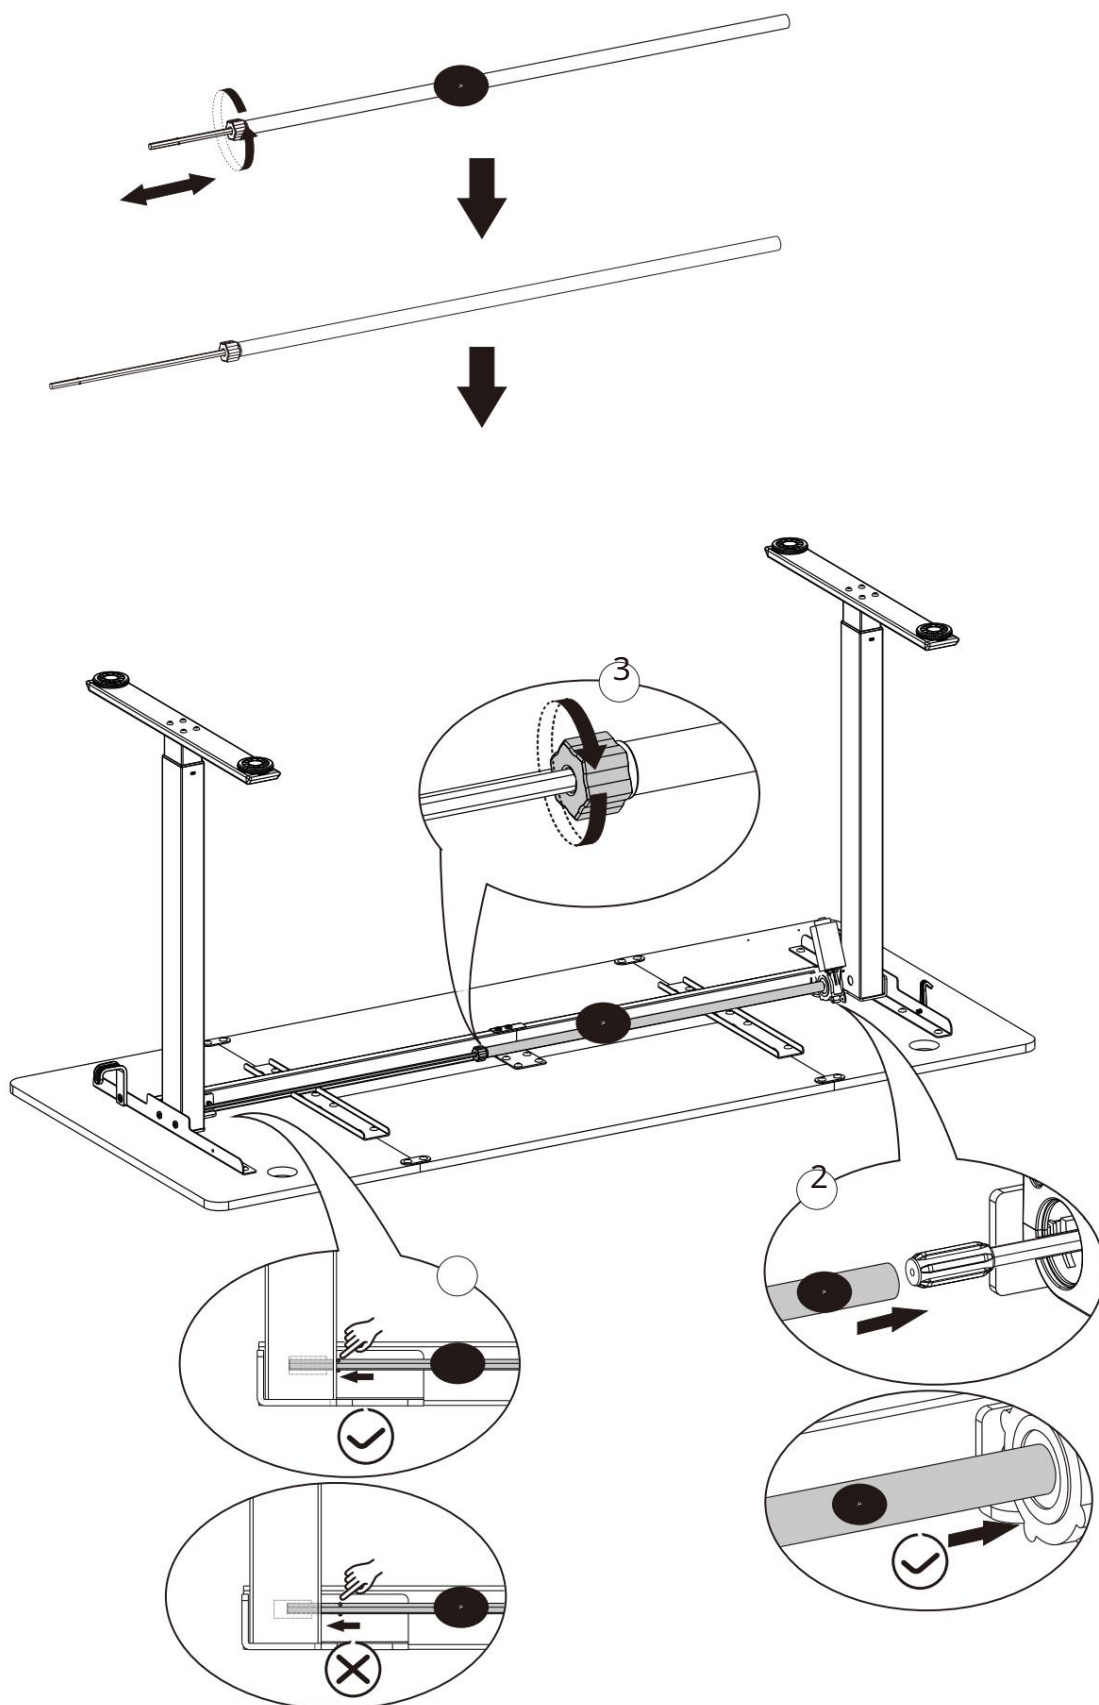



12

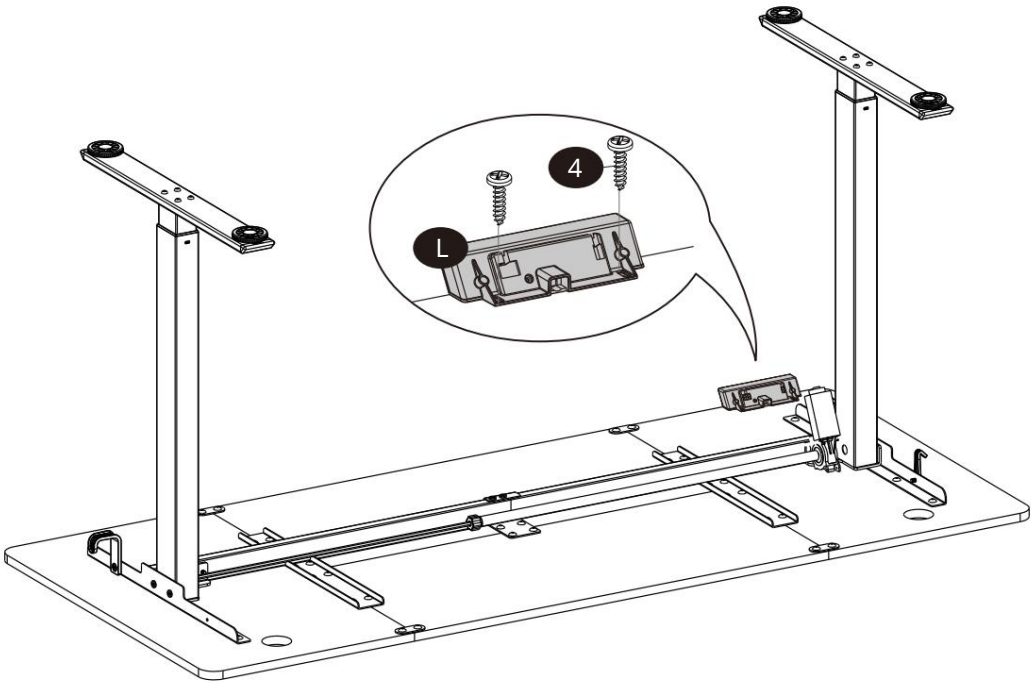


4		× 2
---	---	-----

13

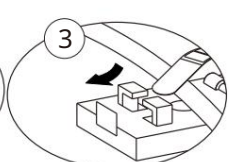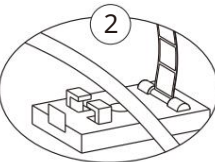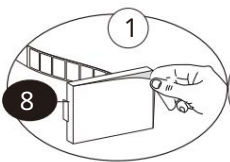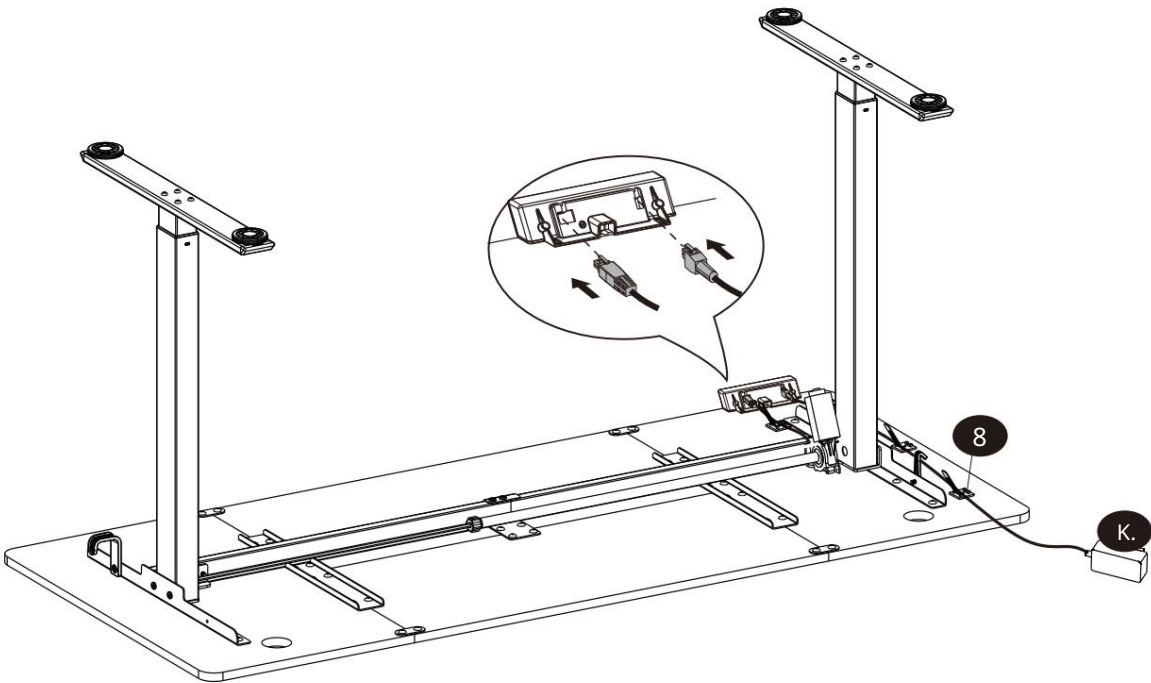


8		× 3
---	---	-----


14

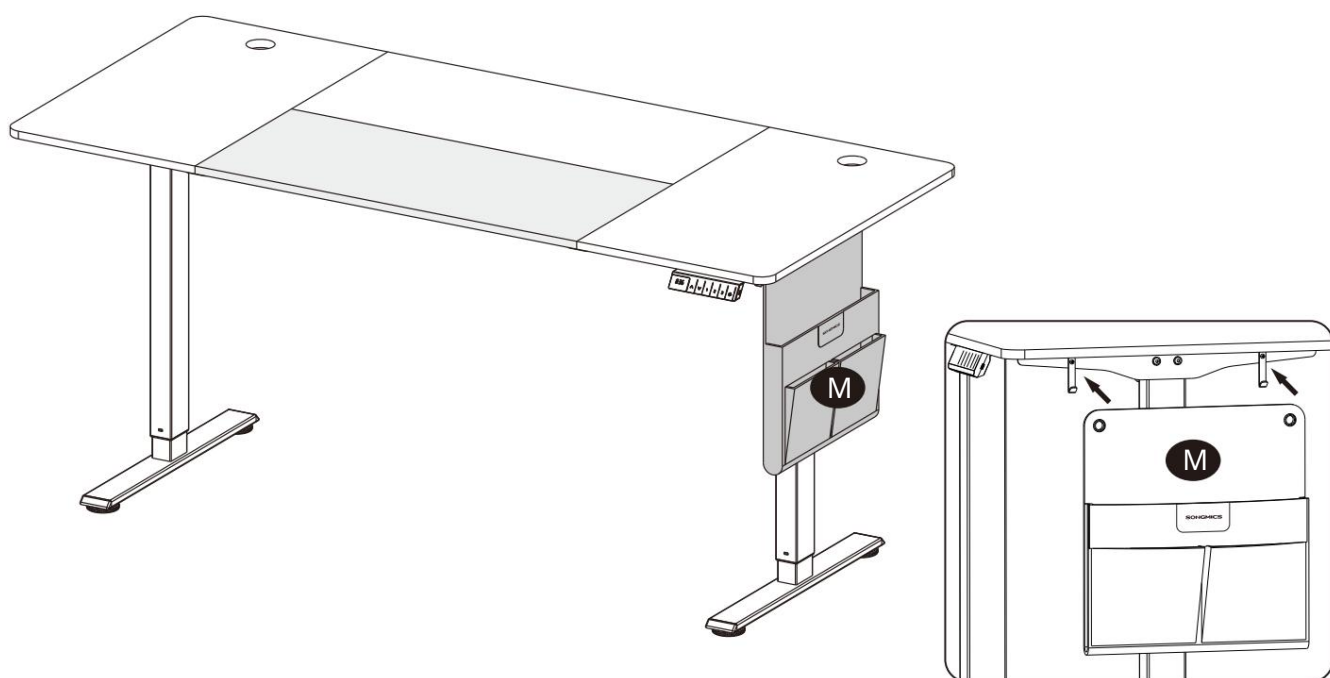

15

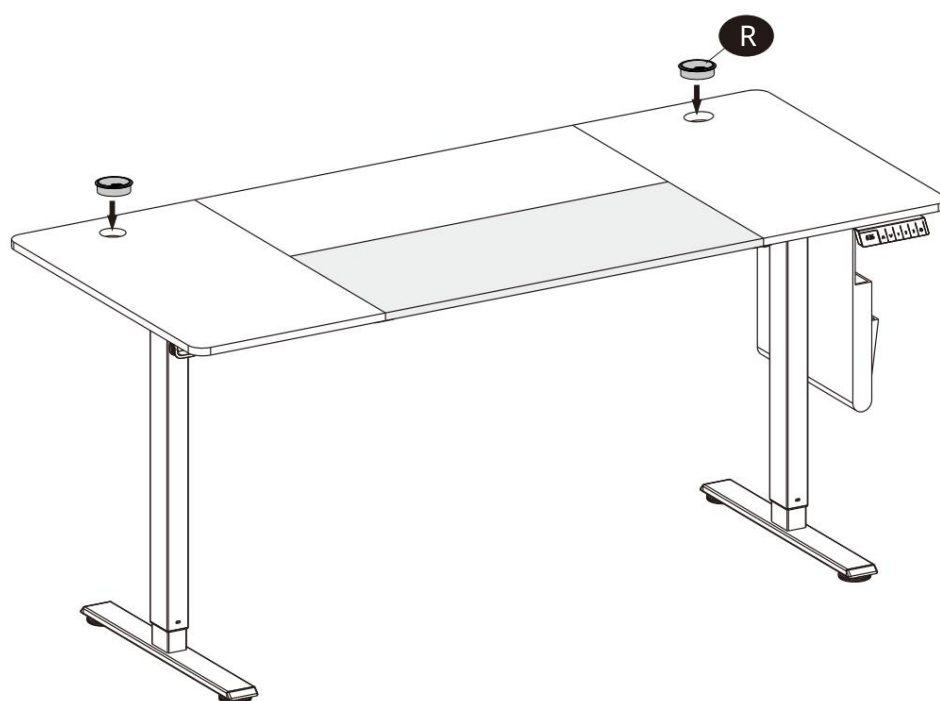

1. Ovládací panel

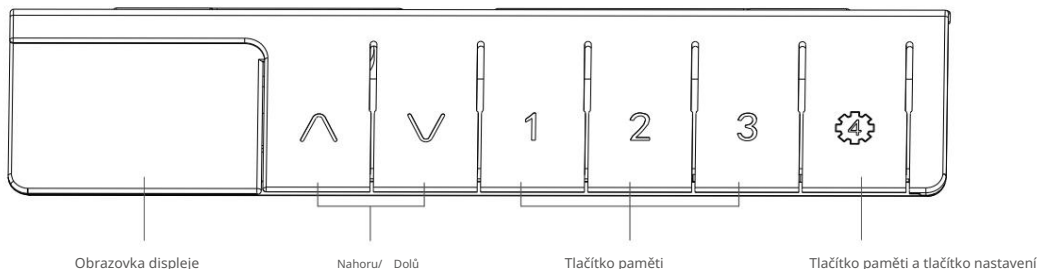

2. Poznámky k prvnímu použití:

Pokud je stůl pro stání smontován a použit poprvé, nebo pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nastavitelných nohou, nebo pokud byla výška po opětovné montáži změněna, je nutné provést reset. Jinak lze stůl pro stání používat přímo s továrními nastavením.

3. Operace resetování:

1) Když se na displeji zobrazí „**RSE**“, stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se neodrazí. Inicializace je tím dokončena.

2) Vynucená inicializace:

Stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“, dokud se nastavitelné nohy stolu nespustí do nejnižší polohy, poté tlačítko uvolněte.

Znovu stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“ po dobu přibližně 5 sekund. Jakmile se zobrazení změní z „**RSE**“ k číslům a nohy stolu se odrazí, vynucená inicializace

3) Obnovení továrního nastavení:

Při výměně ovladače nebo obnovení továrního nastavení stiskněte a podržte současně tlačítka „**↑**“ a „**↓**“ po dobu přibližně 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. V tuto chvíli tlačítka nepouštějte; držte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí „**RSE**“. Stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se neodrazí. Obnovení továrního nastavení je tím dokončeno.

4. Provoz nahoru a dolů:

Stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“ nebo „**↓**“ na ovladači pro zvednutí nebo snížení stolu pro stání. Uvolněním tlačítka se zastaví.

5. Funkce paměti:

Když jsou nastavitelné nohy stolu v klidu, stiskněte a podržte kterékoli z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „**↑**“ po dobu 5 sekund, dokud nezačnou blikat čísla na displeji.

Okamžitě uvolněte tlačítko pro uložení aktuální výšky pod odpovídajícím tlačítkem.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „**↑**“ a stůl pro stání se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Dětský zámek:

Stiskněte a podržte tlačítka „**↑**“ a „**↓**“ současně po dobu 5 sekund. Pokud se na displeji zobrazí „LOC“, systém je uzamčen a nelze jej ovládat.

Pro odemčení systému stiskněte a podržte tlačítka „**↑**“ a „**↓**“ současně po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „LOC“.

7. Připomenutí sedavého způsobu života:

Stiskněte a podržte tlačítka „1“ a „3“. Na displeji se rozblíká „0,0 h“, což znamená, že jste vstoupili do režimu nastavení připomenutí sedavého režimu. Čas připomenutí lze nastavit od 0,5 do 9 hodin, přičemž 0,5 hodiny je minimální nastavitelná jednotka.

Pomocí tlačítek „**↑**“ nebo „**↓**“ upravte čas připomenutí. Jakmile displej zhasne a na pravé straně se zobrazí blikající jasná tečka, nastavení je úspěšné.

Po dosažení času připomenutí se pracovní plocha jemně zvedne asi o 1 cm jako připomínka.

8. Funkce nabíjení ovladače:

Ovladač je vybaven portem USB-C s podporou nabíjení: 5V 2A.

9. Ochrana proti kolizi:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu k zajištění bezpečnostní ochrany během nastavování výšky. Pokud stůl při pohybu nahoru nebo dolů narazí na odpor, zastaví se a automaticky se vrátí do opačného směru.

10. Nastavení výškového limitu:

Nastavení nejnižšího výškového limitu:

Pokud je výška menší než polovina rozsahu zdvihu, stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“ nebo „**↓**“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Ihned tlačítko uvolněte pro dokončení nastavení nejnižšího limitu výšky.

Nastavení nejvyššího výškového limitu:

Pokud je výška větší než polovina rozsahu zdvihu, stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“ nebo „**↓**“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Pro dokončení nastavení nejvyššího limitu výšky tlačítko ihned uvolněte.

Zrušení výškového limitu:

Po zvednutí nebo spuštění stolu do polohy limitu výšky stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“ nebo „**↓**“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Limit výšky se poté zruší.

11. Režim úspory energie:

Pokud do 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, ovladač vypne obrazovku. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte režim úspory energie.

12. Celkem je k dispozici 8 možností nabídky, z nichž tento produkt podporuje následujících 5 funkcí:

S-1: Nastavení zobrazované jednotky

S-3: Citlivost proti kolizi směrem nahoru S-4: Citlivost

proti kolizi směrem dolů S-5: Nastavení výšky displeje

S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí

(S-2, S-6 a S-8 nemají žádnou skutečnou funkci.)

Jak ovládat:

Krok 1: Stiskněte a podržte tlačítko „**↑**“ po dobu 10 sekund, dokud se na displeji nezačnou blikat čísla. V tomto okamžiku tlačítko neuvolňujte. Po přibližně 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ pro vstup do rozhraní nabídky.

Krok 2: Krátkým stisknutím tlačítka „**↑**“ nebo „**↓**“ procházejte možnostmi nabídky. Stisknutím tlačítka „**↑**“ vyberte požadovanou možnost.

Krok 3: Krátkým stisknutím tlačítka „**↑**“ nebo „**↓**“ upravte parametr vybrané možnosti. Po nastavení krátce stiskněte tlačítko „**↑**“. Jakmile se displej vrátí k zobrazení normálních hodnot, nastavení je dokončeno.

Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavování funkce, stiskněte tlačítko „3“ pro návrat do rozhraní nabídky.

Možnosti nabídky	Rozsah parametrů f	
S-1: Zobrazovací jednotka Prostředí	0	Metrické (cm)
	1	Imperiální (palec)
S-3: Vzestupný anti-Citlivost na kolizi	0-8	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuto; 1-8: Vyšší čísla označují vyšší citlivost.
S-4: Směr dolů proti Citlivost na kolizi	0-8	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuto; 1-8: Vyšší čísla označují vyšší citlivost.
S-5: Výška displeje Prostředí		Rozsah nastavení: V případě potřeby upravte podle skutečné výšky.
S-7: Přehřátí Nastavení ochrany	0	Vypněte ochranu proti přehřátí
	1	Zapněte ochranu proti přehřátí

13. Seznam chybových/alarmových kódů:

Kód	Porucha/Alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Setkání s odporem v opačném směru	Odstraňte překážku
	Příliš vysoká citlivost proti kolizi	Snižte citlivost pomocí nastavení v nabídce.
E07	Zástrčka není správně zapojena	Odpojte a znovu zapojte zástrčku
	Přetížená plocha	Snižte zatížení plochy
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba připojení motoru a regulátoru	Zajistěte správné připojení
	Jiná hardwarová závada	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/E26/E28/E34/E36/E38	Chyba připojení motoru a regulátoru	Zajistěte správné připojení
	Přetížená plocha	Snižte zatížení plochy
	Překročen rozsah nastavení	Proveďte obnovení továrního nastavení (viz krok 3 v části Obnovení)
	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
hot	Ochrana proti přehřátí	Provoz je příliš častý; systém se po ochlazení po 20 minutách automaticky obnoví.
RS	Chyba signálu	Proveďte inicializaci (viz krok 1 operace resetování)

CZ

Obecné pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt podle nich.

Uchovejte si prosím tento návod a předejte jej při přepravě produktu.

Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech variantách a zvažovaných krocích. V případě potřeby dalších informací a pomoci nás prosím kontaktujte.

Varování

Během montáže tohoto výrobku držte děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části mohou být při požití nebo vdechnutí smrtelné.

Aby se předešlo možnému zranění, je dětem zakázáno na tento výrobek ležet nebo si s ním hrát.

Děti nesmí tento výrobek používat.

Nepoužívejte tento výrobek, pokud chybí nebo jsou vadné součásti.

Maximální nosnost: deska stolu - 70 kg/154 lb (v pohybu), 70 kg/154 lb (ve stavu na stole); nepokládejte na stůl předměty s nadváhou.

Umístěte tento výrobek na rovný povrch.

Nesedějte si na tento výrobek ani na něj nestoupejte.

Během používání neupravujte ani neodpojujte žádné části tohoto produktu.

Poznámky

Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se vlhkému prostředí, abyste předešli poškození elektrických součástek.

Uchovávejte výrobek mimo dosah ostrých předmětů a korozivních chemikálií, protože by mohly poškodit povrch.

Uchovávejte všechny elektrické součásti (nohy s motorem uvnitř, ovládací skříň atd.) mimo dosah kapalin a vlhkosti.

Těžké předměty umístěte do středu desky stolu, abyste zabránili poškození způsobenému nerovnoměrným rozložením hmotnosti.

Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali nebo přemísťovali dva dospělí společně.

Používejte tento výrobek pod příslušným napětím (v souladu se specifikacemi na ovládací skříni).

Ujistěte se, že v cestě stolu nejsou žádné překážky. Ujistěte se, že se pracovní deska nedotýká žádných stěn a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé, aby se přizpůsobily změnám výšky pracovní desky.

Aby se chránil motor, měla by se po 2 minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění použít 18minutová doba vypnutí.

V případě výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu může být nutné provést ruční reset (viz část POUŽITÍ).