




POPIS VÝROBKU

Dětská rostoucí otočná židle **FUXO/ELEN/**, určená pro použití zejména v domácím prostředí. Pohodlné a ergonomické sezení zaručují kvalitní molitanové výplně sedáku a výškově stavitelného opěráku. Díky svému provedení je židle odolná a velmi stabilní. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříži s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení židle kolem svislé osy. Židle disponuje kvalitní mechanikou typu hokejka, která umožňuje nastavení hloubky sedu.

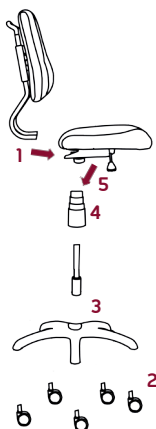

SESTAVENÍ ŽIDLE*

- 1) zasunutí spodní části opěráku do zadní části mechaniky sedáku a uchycení pomocí aretačního šroubu
- 2) nasazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 3) nasazení pístu do kříže
- 4) nasazení krytu pístu na píst
- 5) nasazení smontovaného sedáku s opěrákem na vršek pístu

Nákres židle má ilustrační charakter.



NASTAVENÍ MECHANIKY TYPU HOKEJKA*

- 1) nastavení výšky opěráku: zmáčknutí ovladače na opěráku, posunutí opěráku nahoru / dolů, uvolnění ovladače, rozsah 12 cm
- 2) nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku: uvolnění aretačního šroubu, posunutí opěráku, utažení aretačního šroubu, rozsah 10 cm
- 3) nastavení výšky sedáku: nadzvednutí páčky

* u ovládacích prvků používejte vždy přiměřenou sílu

MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE



- ➔ nastavení výšky sedu: rozsah 11 cm (1)
- ➔ pevné područky P34S (příplátková výbava): bez možnosti nastavení (2)

Nákres židle má ilustrační charakter.

OBCENÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

OBCENÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoliv jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3), doporučuje výrobce usadat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židli nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabráňující v nezátženém stavu samovolnému posuvu židle.

PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žár.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usadlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákna dané textilie. K odstranění prашného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoliv pěnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevrátně poničil. Při mokřem procesu musí být vždy čištěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započetím pěnotvorného procesu je nutné zbavit tkaniny co největšího množství prachu. Při politi se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci savého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoliv povrchy našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzin, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.