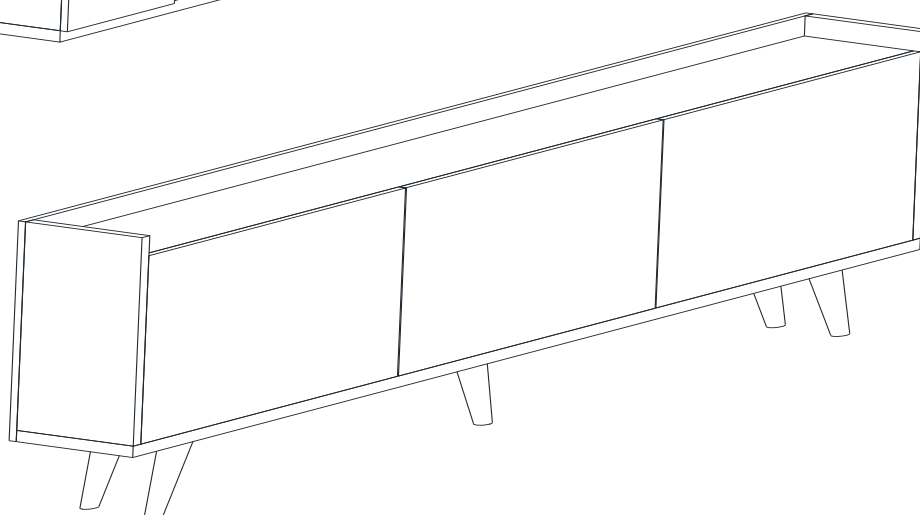
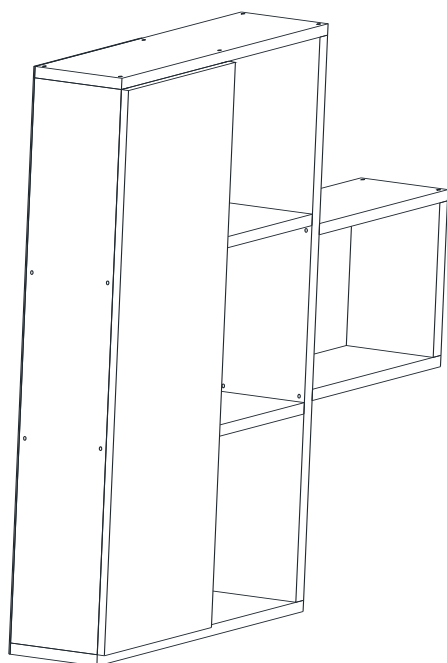
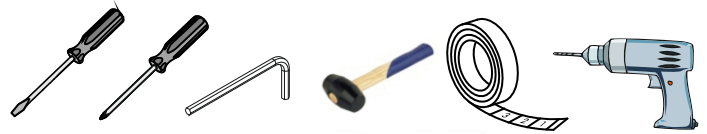


ETNA TV sestava/zostava

Montážní návod/Montážny návod


















Tento produkt by měl být smontován 2 dospělými osobami.
Tento produkt by mal byť zmontovaný 2 dospelými osobami.



Seznam dílů/Zoznam dielov

Nástroje nutné k sestavení produktu (nejsou součástí balení).
Nástroje potrebné na zostavenie produktu (nie sú súčasťou balenia).

A10 3,5x18 YHB šroub/skrutka  52x	A09 4x50 YHB šroub/skrutka  43x	A01 Minifix fixační šroub/fixační skrutka  16x	A02 Minifix šroubovák/skrutkovač  16x	A03 Hmoždinka  16x
A12 Pant/Pánt  2x	A13 Pant/Pánt  8x	A19 Hřebík/Klínec  30x	A41 Plastová noha  5x	A16 4X50 krytka Barva/farba  10x 25x
A14 Pant/Pánt  6x	A08 Hmoždinka  3x	A35 Nástěnný závěs Nástěnný závěs  3x	A17 Krytka Barva/farba  8x 2x	A15 5x70 YHB šroub/skrutka  3x

Náhled/Náhľad

