









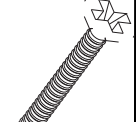


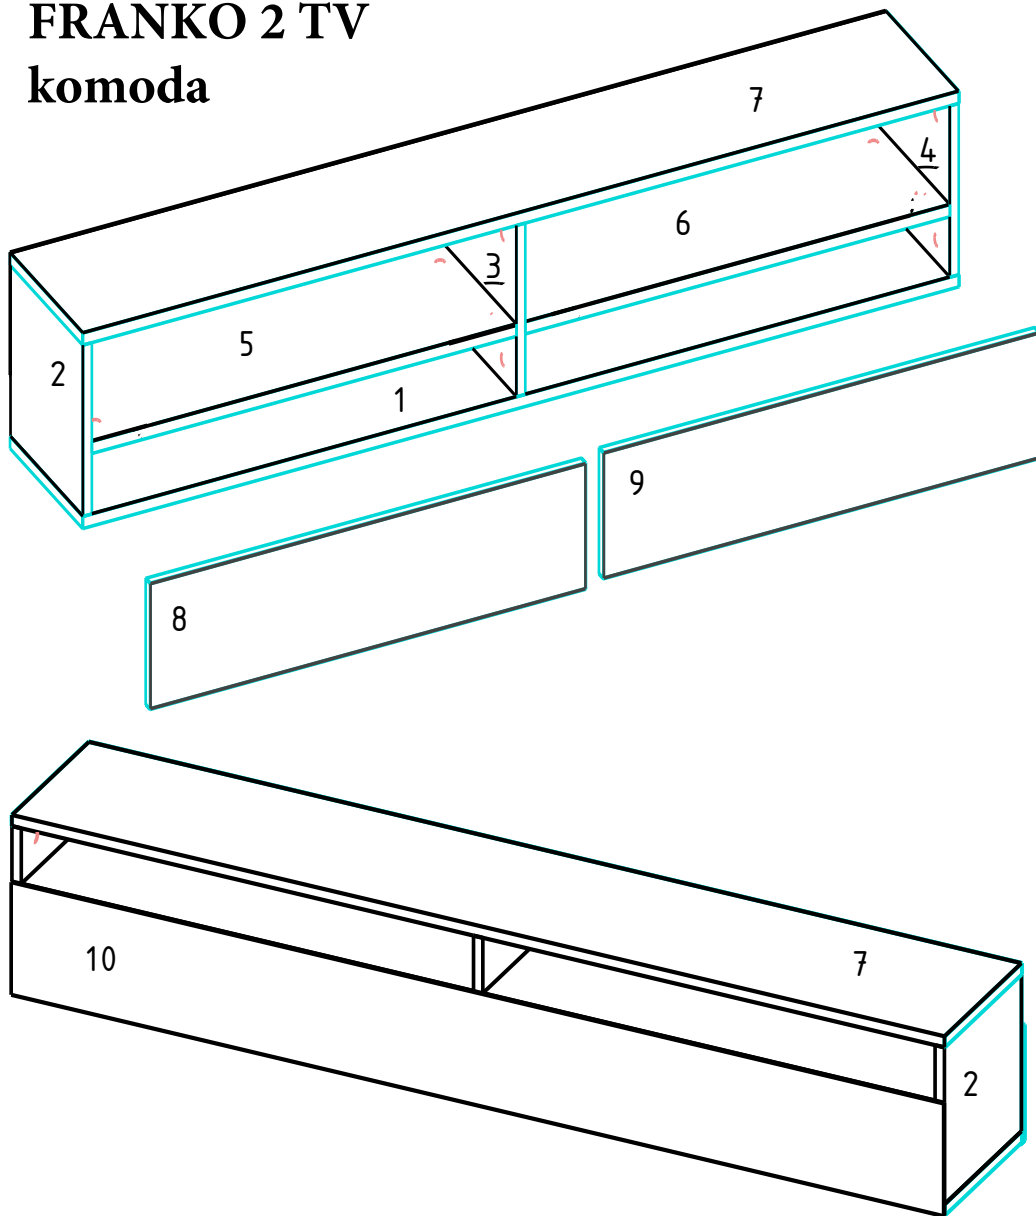



FR9
TV
UNIT





												
B0105 X4	B0501 X16	B0503 X16	B0504 X16	B0502 X20	B0301 X46	B1102 X4	B0101 X4	B1303 X7	B0318 X28	B0306 X7	B0506 X2	B0317 X7

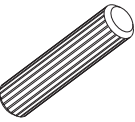FRANKO 2 TV
komoda




Montážní/Montážny návod

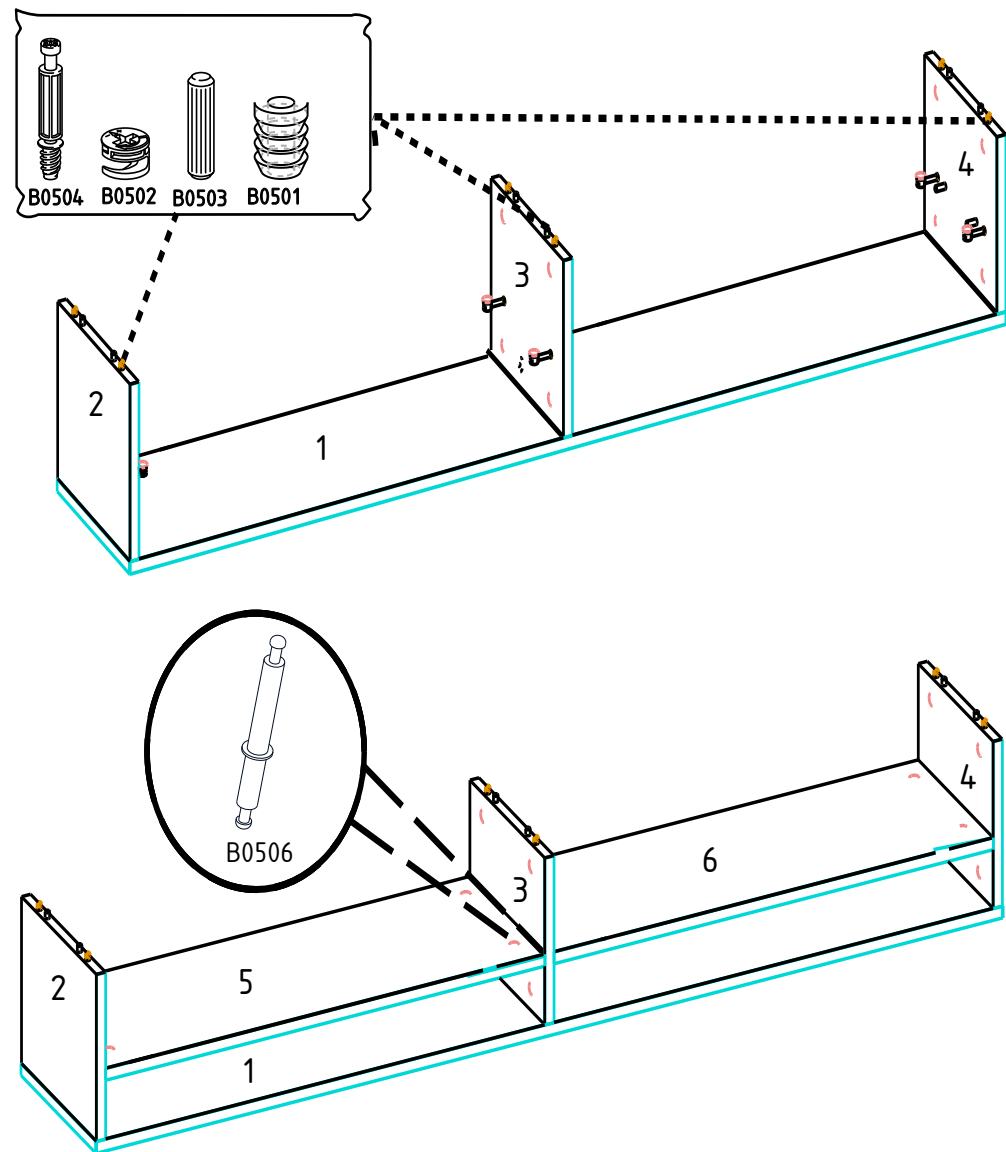

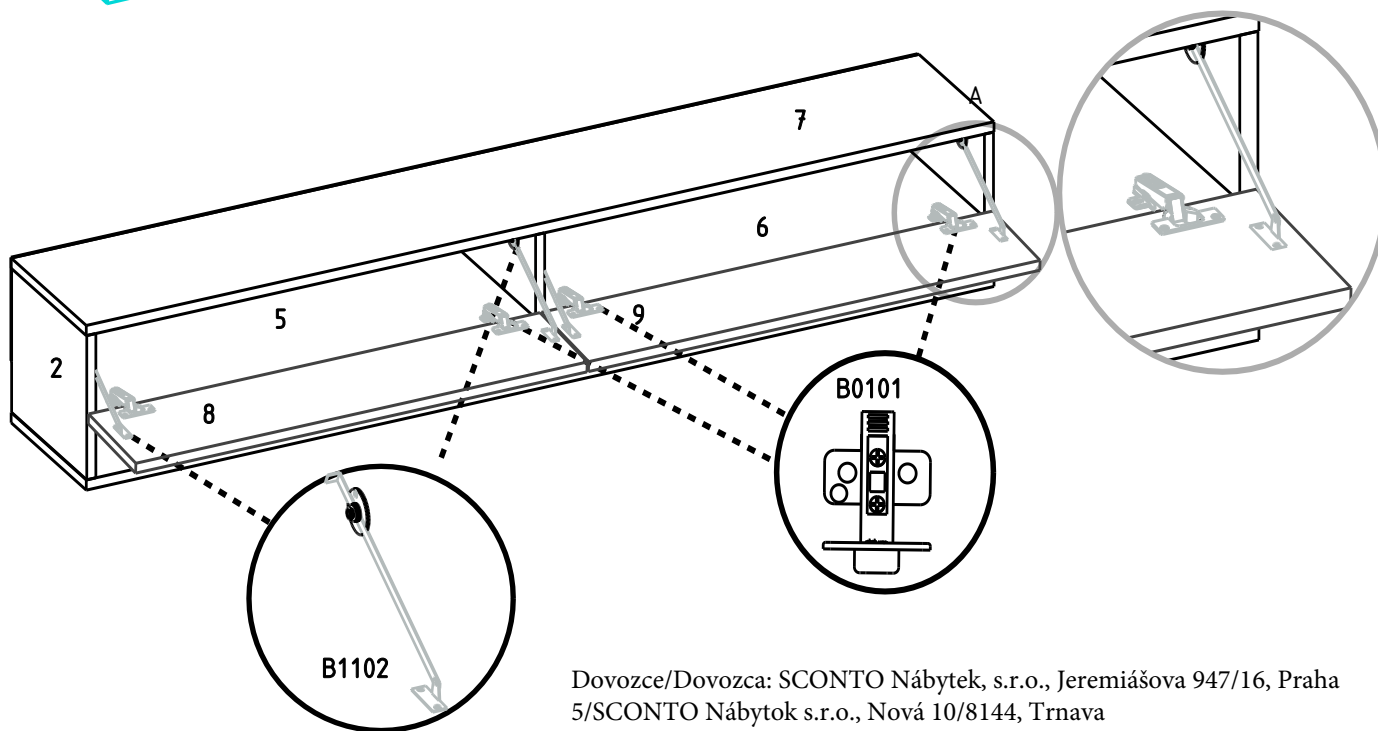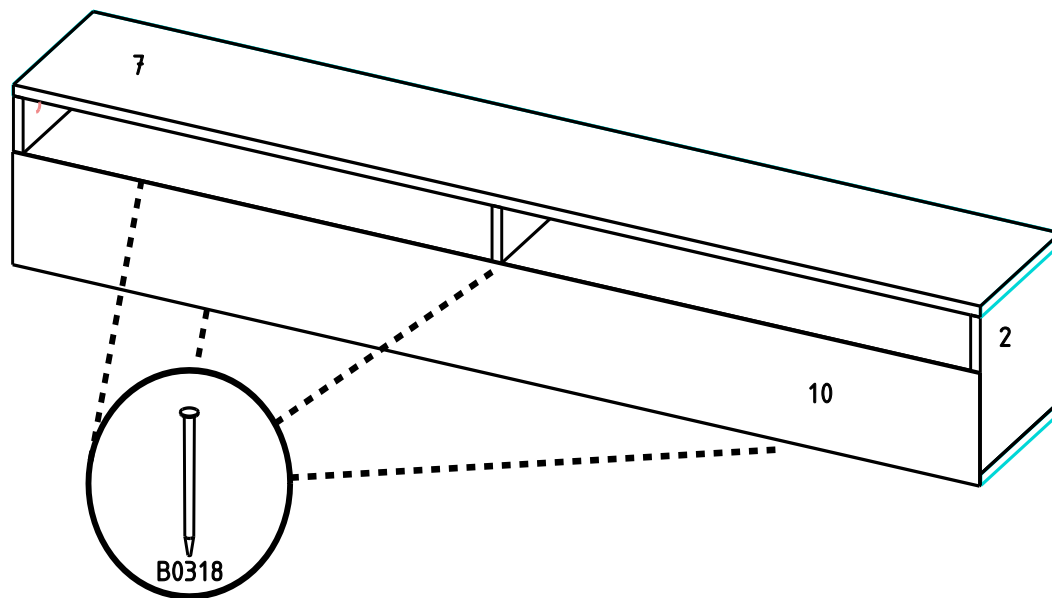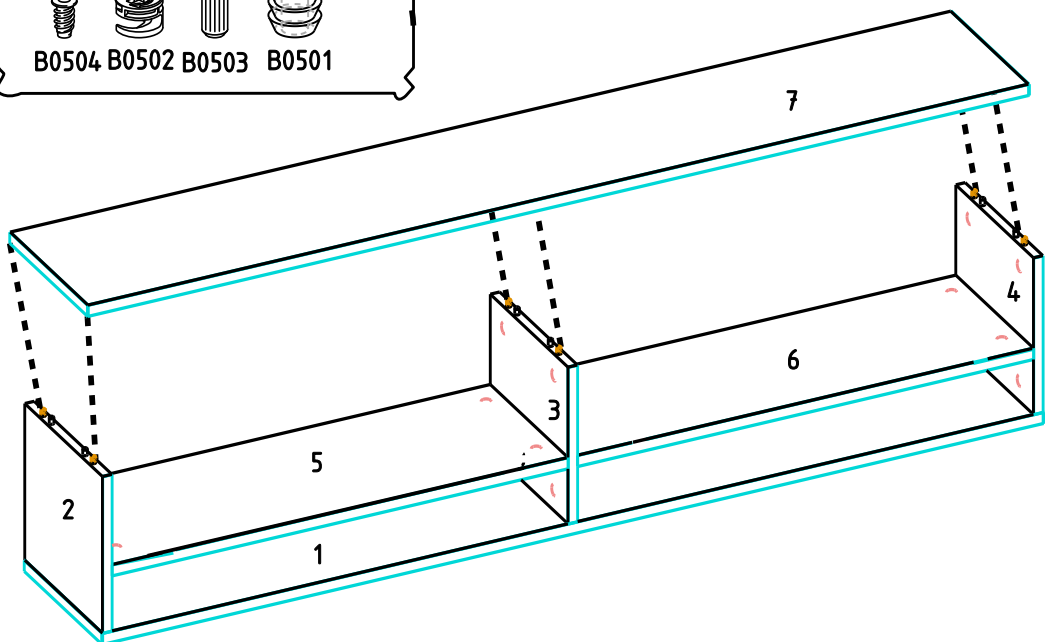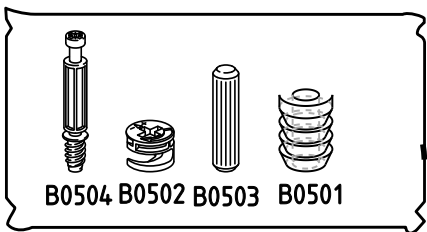

Upevnění na zed'/Upevnenie na stenu

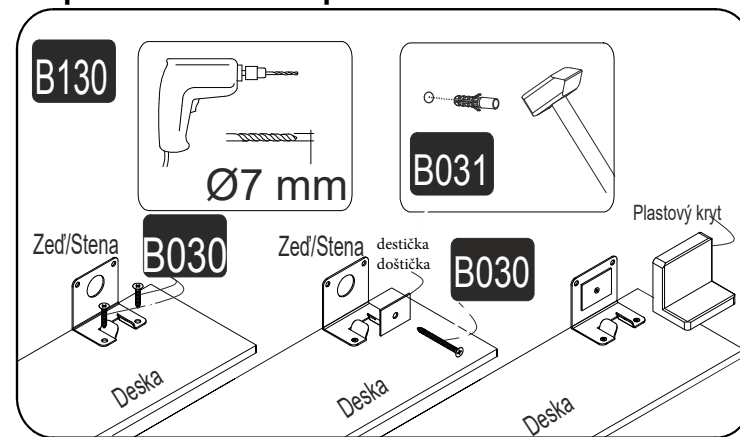

Dovozce/Dovozca: SCONTO Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947/16, Praha 5/SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava