




NÁVOD NA MONTÁŽ TV-337



A x 2

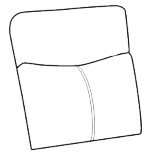

B x 1

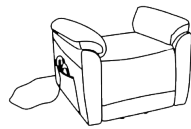


C x 1

Napájecí adaptér
Napájecí adaptér



D x 1

Ovladač
Ovladač

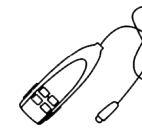


E x 1

Transformátor




F x 1


1

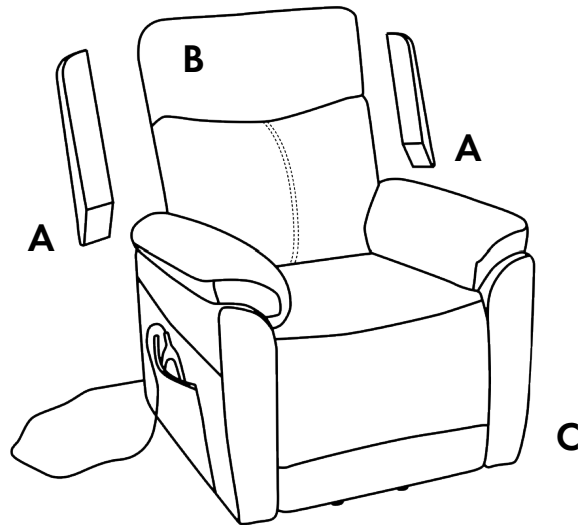

2

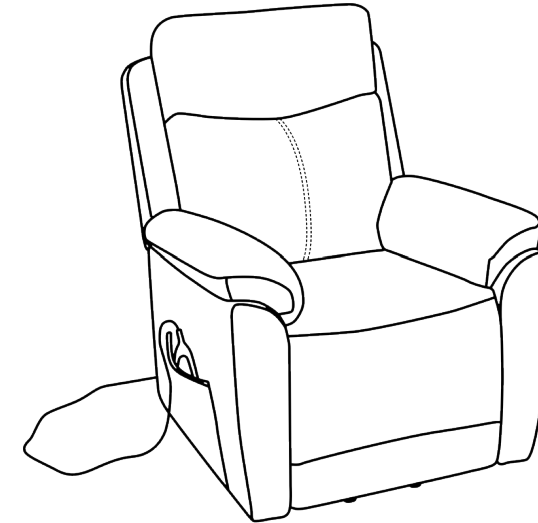


3

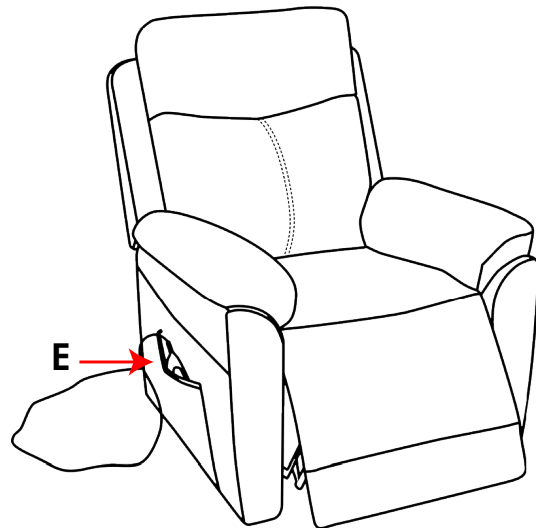

RELAX I / II

4

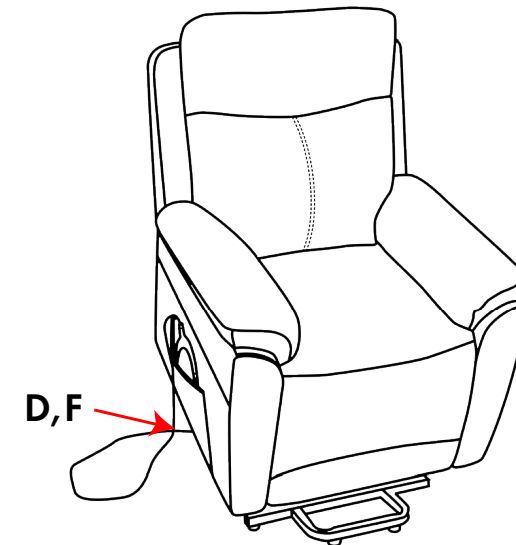

VÝKLOP