Zahradní houpačka SWING (DHS-1017)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vybalujte houpačku mimo dosah dětí, mohlo by dojít k polknutí šroubků nebo kování
- K montáži houpačky jsou nutné minimálně 2 osoby.
- Montáž provádějte na pevném povrchu.
- Před prvním použití houpačky se ujistěte, že všechny šrouby jsou utaženy
- Postavte houpačku v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a hořlavých předmětů.
- Maximální nosnost houpačky 250kg.
- Zakryjte houpačku v dešti a větru.
- Kontrola houpačky by měla být prováděna pravidelně (každé 4 týdny), ujistěte se, že všechny matice a šrouby jsou utaženy.
- Tuto houpačku je nutné zazimovat, musí být proto demontována na podzim a skladována na suchém, větrem chráněném místě.

Vezměte prosím na vědomí následující pokyny, pokud používáte houpačku:

- Děti mohou používat houpačku pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nedávejte ruce a nohy mezi stojnu a sedák, riziko zranění zranění.
- Nepokládajte žádné předměty před ani za houpačku.
- Vyvarujte se nadměrně kývavým pohybům, houpačka je výklopná a může dojít ke zranění.

MONTÁŽ:

- Odstraňte obaly z jednotlivých dílů a uspořádejte je na podlahu.
- Porovnejte počet dílů s přiloženým návodem
- Montáž by měla probíhat na koberci nebo jiném měkkém podkladu, aby nedošlo k poškrábaní povrchu.
- Nyní můžete začít montáž dle přiloženého náčrtku od obr. 1

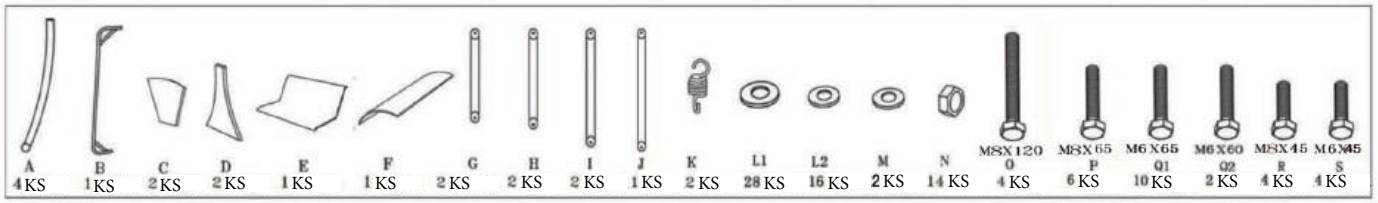
A 4KS
B 1KS
C 2KS
D 2KS
E 1KS
F 1KS
G 2KS
H 2KS
I 2KS
J 1KS
K 2KS
L1 28KS
L2 16KS
M 2KS
N 14KS
M8X120 O 4KS
M8X65 P 6KS
M6X65 Q1 10KS
M6X60 Q2 2KS
M8X45 R 4KS
M6X45 S 4KS

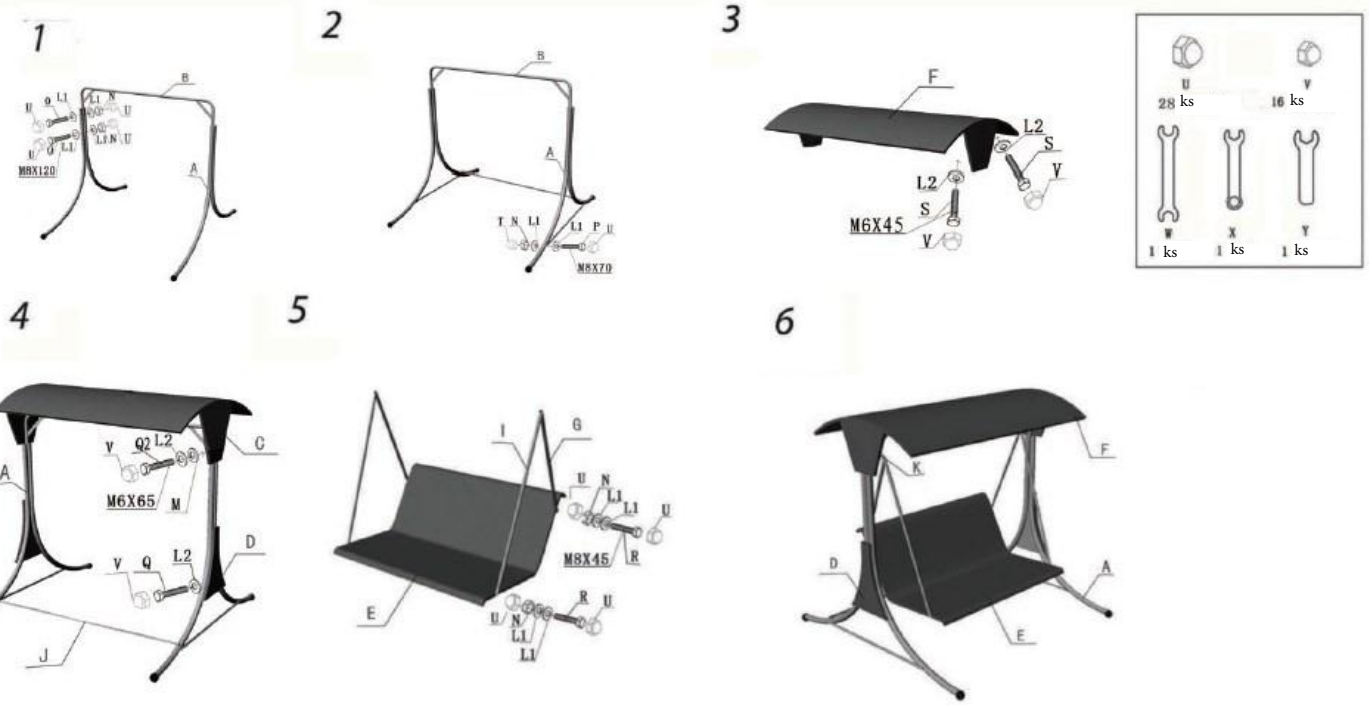
1
M8X120
2
M8X70
3
M6X45
U 28 ks
V 16 ks
W 1 ks
X 1 ks
Y 1 ks
4
M6X65
5
M8X45
6