

# Montážní postup postele GALANT

Strana 1/2

## Soupis dílů k montáži:

- a) Čalouněné zadní čelo - 1x
- b) Čalouněná základna levá - 1x
- c) Čalouněná základna pravá - 1x
- d) Matrace - 1x
- e) Topper - 1x

## Soupis kování v balíčku:

- 1) Noha rohová se základnou do vnějších rohů postele v = 20 cm - 4 ks
- 2) Noha podpěrná, skrytá, plastová, výškově nastavitelná - 4 ks
- 3) Vrut 4,5x45 mm s půlkulatou hlavou křížový - 12 ks
- 4) Podložka plochá D = 4,5/12 mm - 12 ks
- 5) Šroub M6x100 mm s šestihrannou hlavou - 4 ks
- 6) Podložka plochá D = 6/25 mm - 4 ks

## Upozornění !!!!!

**Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek značné hmotnosti, manipulujte s tímto až poté, kdy zabezpečíte v prostoru montáže tohoto výrobku takové podmínky, aby nedošlo k újmě na zdraví ani majetku osob a při vlastní montáži postupujte s co největší opatrností. Montáž musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k samovolnému uvolnění nebo pádu jednotlivých spojovaných dílů tzn., mimo jiné, že všechny spoje musí být pevně dotaženy a při užívání výrobku musí být pevnost těchto spojů pravidelně kontrolována. V případě vlastní montáže doporučujeme radu odborníka na tuto problematiku nebo dle Vašeho uvážení je i možné objednat montáž u dodavatele. K montáži výrobku je nutná přítomnost alespoň dvou osob s odpovídající fyzickou dispozicí. S výrobkem ve smontovaném stavu nikdy nemanipulujte, hrozí poškození jeho konstrukce a případně předmětů v jeho blízkosti. Pro přemísťování výrobku jej znovu demontujte na jednotlivé díly.**


# Vlastní postup montáže:

Strana 2/2

1. Vybalte z obalů všechny díly.
2. Z čalouněných základěn odstraňte filcové kryty kovových spojovacích zámků.  
( Pokud Vám po odstranění filcových krytů zůstanou v základně přichycené sponky, tyto pomocí kleští odstraňte, aby nedošlo při montáži i dalším používání postele ke zranění.
3. Do čalouněných základěn ( levé i pravé ) našroubujte do předpřipravených čtvercových otvorů rohové nohy se základnou pomocí vrtů 4,5x45 mm a podložek D = 4,5/12 vždy 3x do každé nohy ( otvory v čalouněných základnách i základnách noh jsou předvrtány ).  
Noha má vždy směřovat k rohu čalouněné základny.
4. Do kruhových otvorů při vnitřní straně čalouněné základny ( levé i pravé ) namontujte podpěrné plastové nohy ( 2x do každé ) následujícím postupem: Z obou noh nejdříve úplně vyšroubujte stavitelnou závitovou část. Potom pomocí kladívka postupným poklepáváním narazíte plastovou část stavitelné nohy do předvrtaných otvorů ( na poklepávanou plochu nohy doporučujeme přiložit ochranou vrstvu např. tvrdší lepenku, která zabrání poškození plastového těla nohy ). Následně zpět našroubujte závitovou část nohy a to do výšky 200 mm (+/- 2 mm) od spodní plochy čalouněné základny.
5. Nyní postavte čalouněné základny na nohy a ozubenou část spojovacího kovového zámku vyklopte do polohy kolmo k vnitřní straně čalouněné základny.  
Přeneste levou i pravou čalouněnou základnu na místo určení a postavte ji cca 50 cm od stěny, ke které pak smontovanou postel přisunete. Pomalým pohybem proti sobě oba díly základěn propojte co možná nejtěsněji. ( Uslyšíte postupné cvakaní )  
Obvod postele případně vyrovnejte tak, aby spojované díly lícovaly.
6. Nyní položte na spojené čalouněné základny v zadní části čalouněné zadní čelo a pomocí šroubů M6x100 mm a podložek D = 6/25 mm ( 4x ) zespodu přes čalouněné základny připevněte. ( Doporučujeme nejdříve všechny šrouby nejdříve předšroubovat tak, aby bylo zřejmé, že se všechny zachytily v závitech, následně čelo vycentrujte vůči čalouněným základnám a až potom pevně dotáhněte ).  
K montáži budete potřebovat ráčnový utahovák s nástavcem velikostí 10.
7. V tento moment můžete smontovanou postel postupně opatrně přisunout ke zdi.
8. Na takto připravenou postel položte dodanou matraci a na ni topper.

Tímto je montáž výrobku dokončena a postel je připravena k užívání

OK

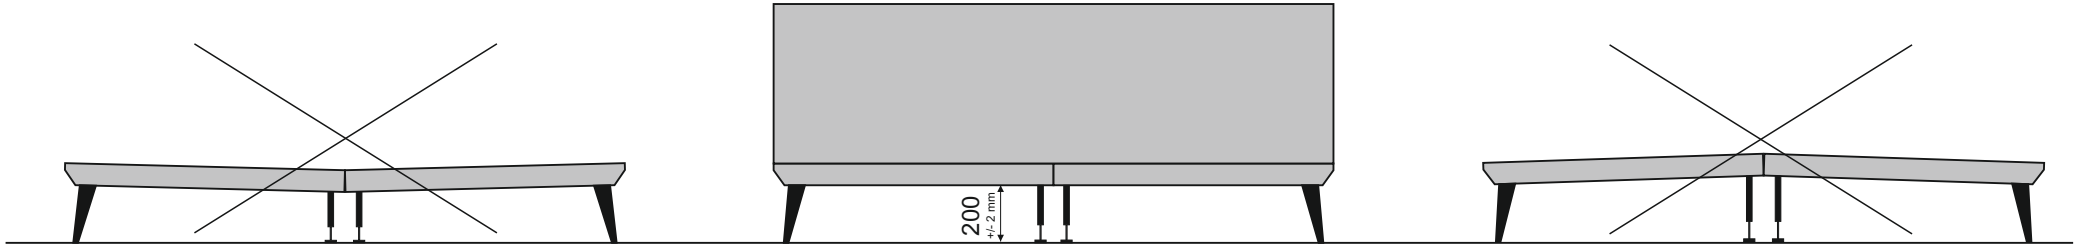

PŘISUNOUT K SOBĚ / PRISUNŮŤ K SEBE

