

SCONTO



N Á B Y T E K

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Postel s jednoduchým spojem
klasické přední nohy


www.sconto.cz

ČÁSTI POSTELE

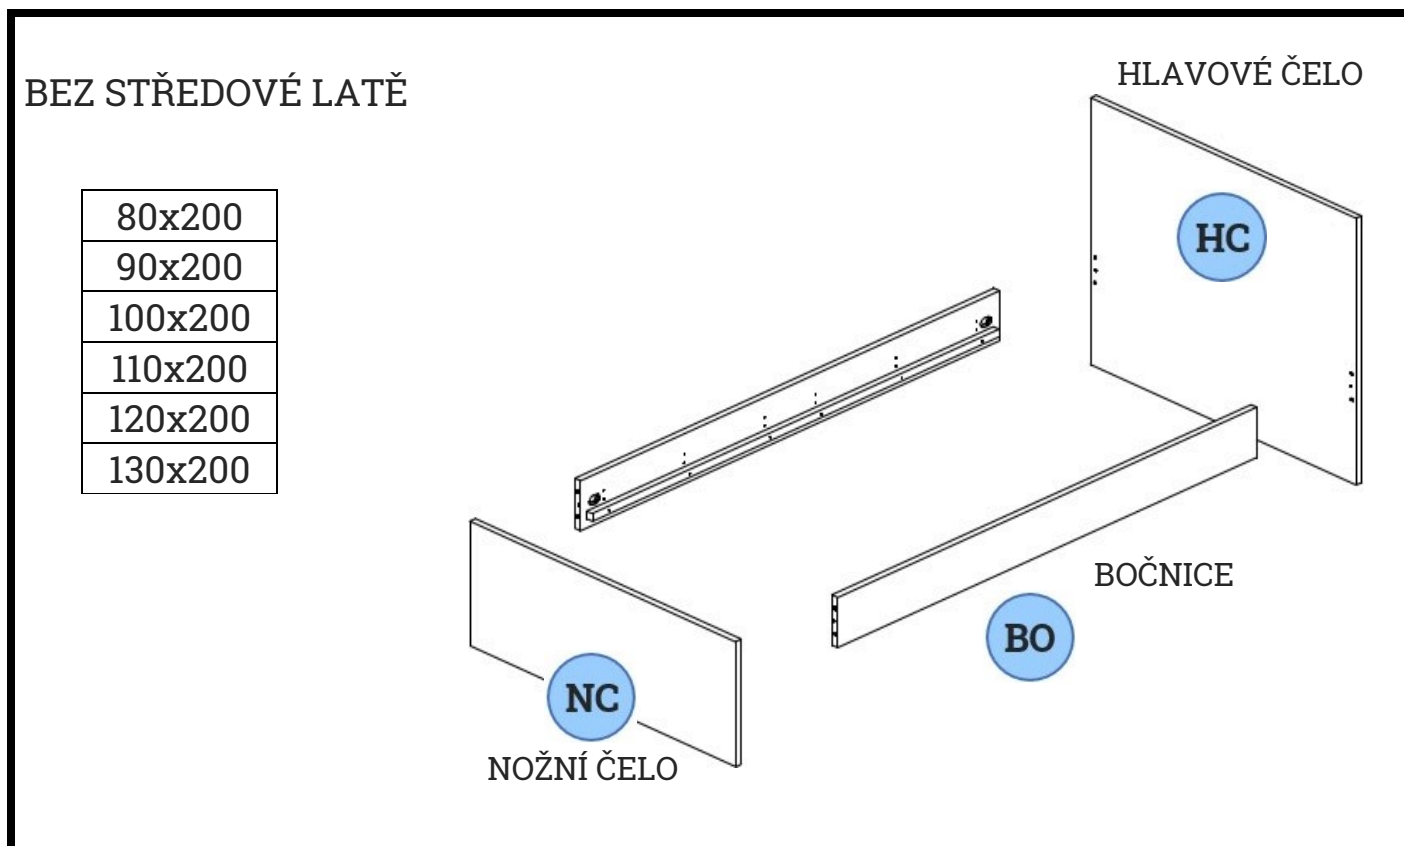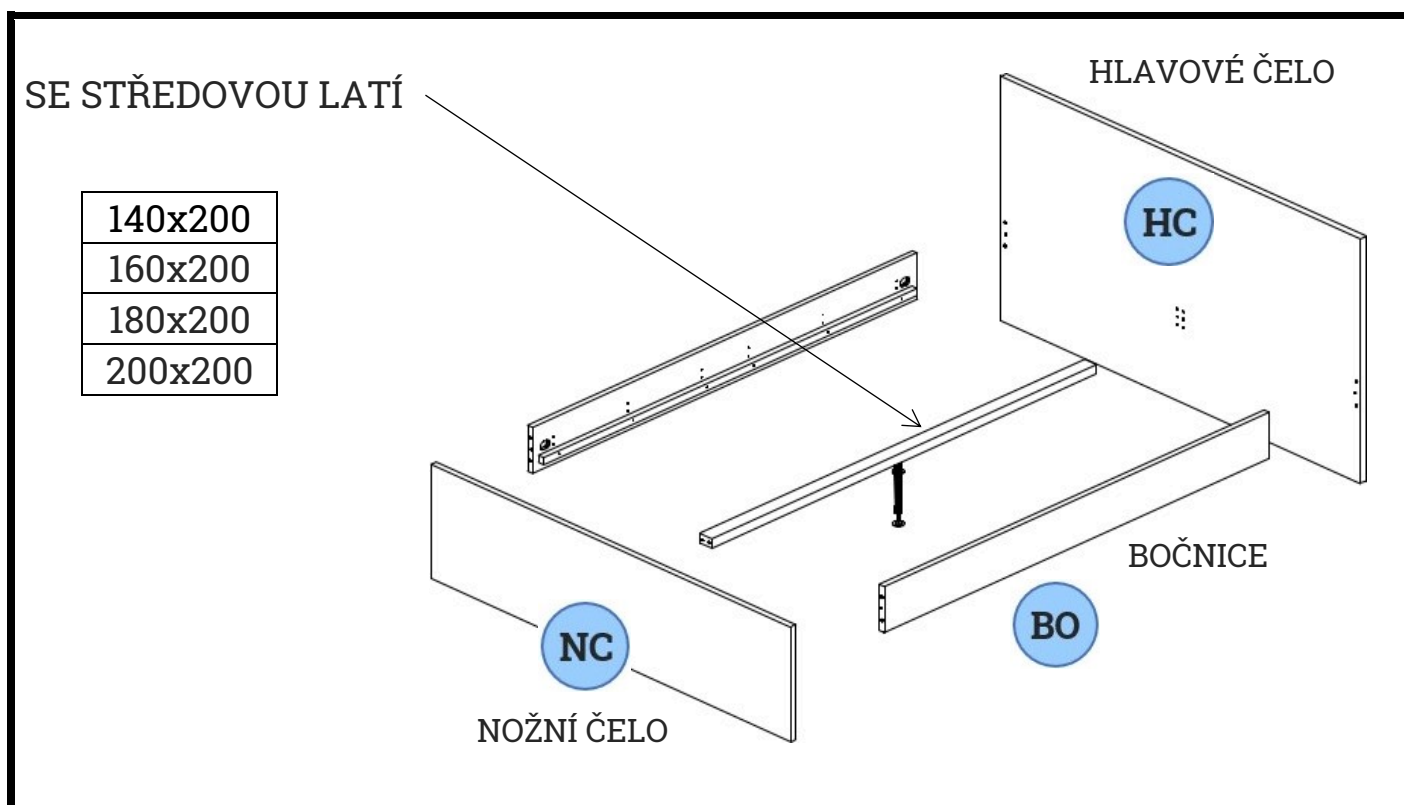


LATĚ DO BOČNIC

LB

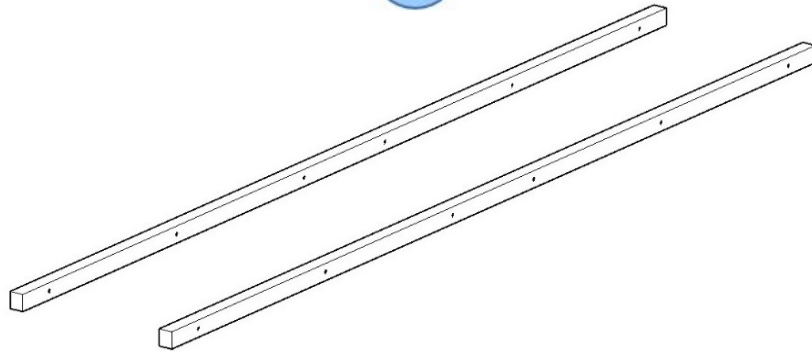

STŘEDOVÁ LAŤ


SL

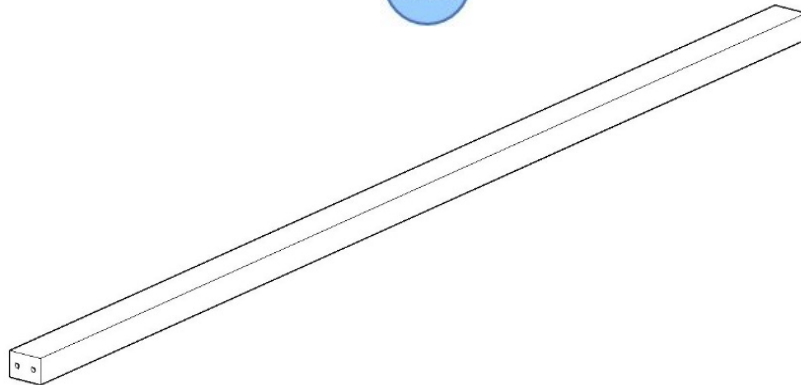


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

PŘÍKLAD BOČNICE

BO

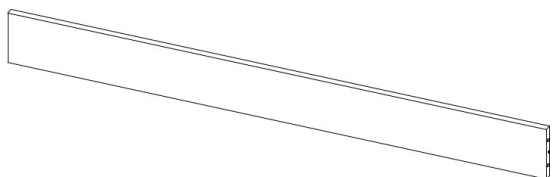


Pohledová část

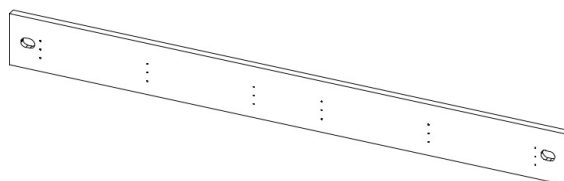


Vnitřní část

PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

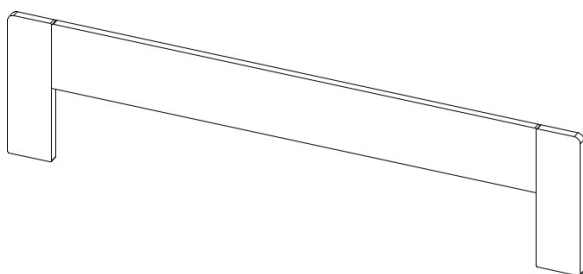



Pohledová část

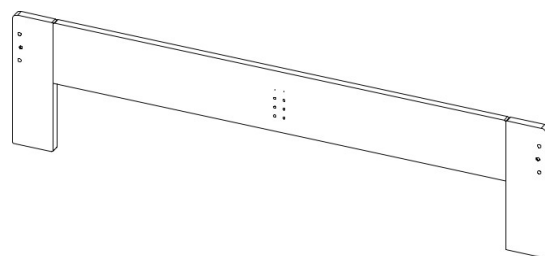




Vnitřní část

PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA

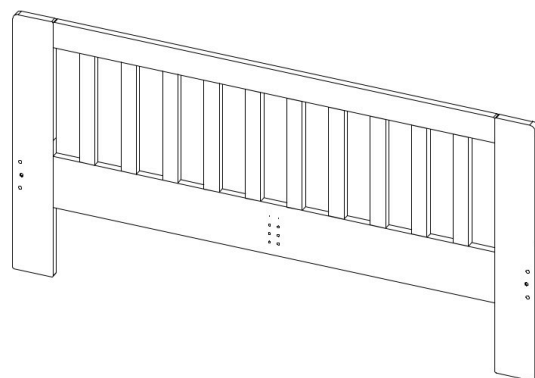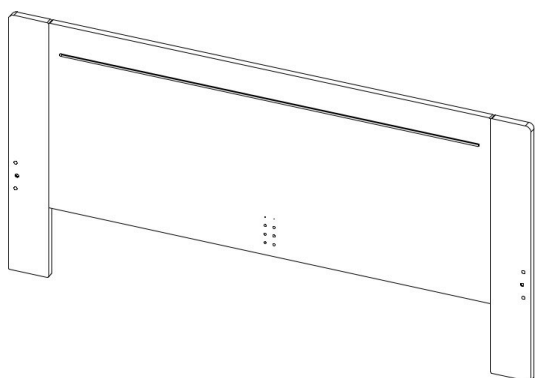HC

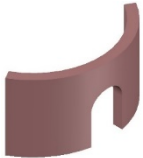


SOUPIS KOVÁNÍ

 <p>1 4 ks</p>	 <p>2 4 ks</p>	 <p>3 4 ks</p>	 <p>4 4 ks</p>
 <p>5 Ø 8x40</p>	 <p>6 TORX 7x45 12 ks</p>	 <p>7 2 ks</p>	 <p>8 1 ks</p>
 <p>9 Ø 12 8-26 ks</p>	 <p>10 4x20 4 ks</p>	 <p>11 4x30 4 ks</p>	 <p>12 1 ks</p>
 <p>13 KLÍČ TORX 1 ks</p>			


SESTAVENÍ POSTELE

1.

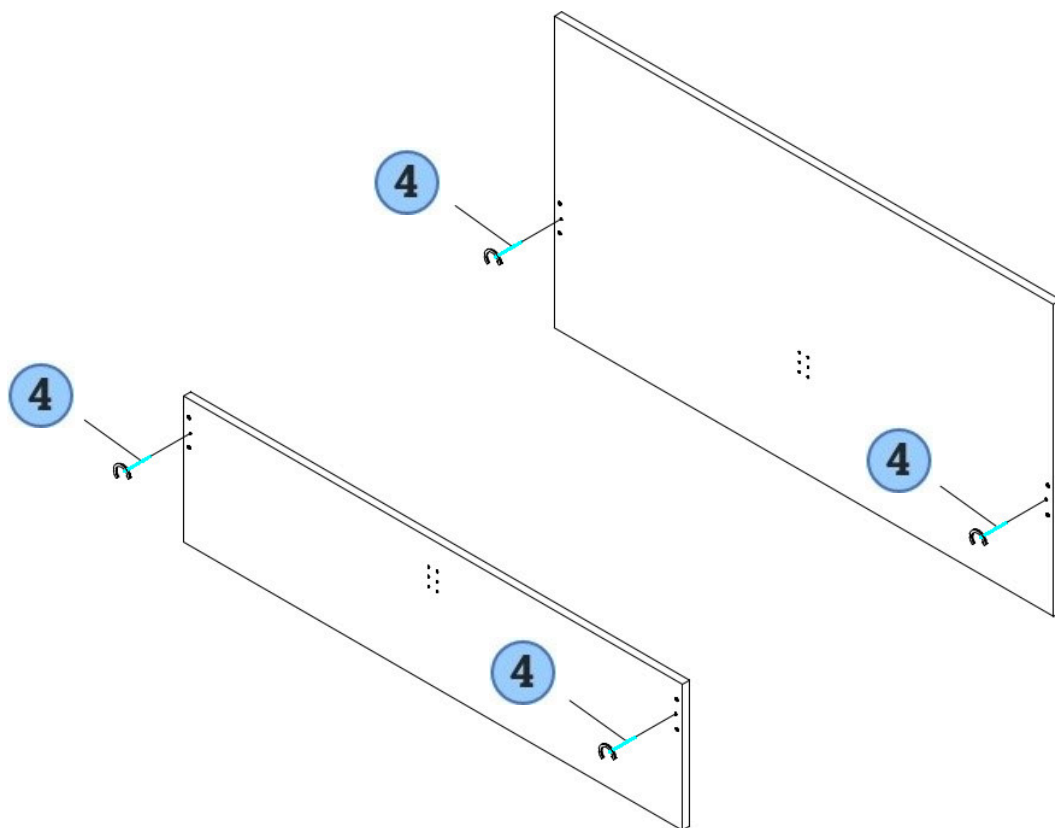

HC

1 ks

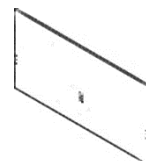

NC

1 ks



4

4 ks



2.

BO
2 ks

9
8-26 ks

3.

Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

SL
1 ks

5
4 ks

8
1 ks

POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ LATÍ



4.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

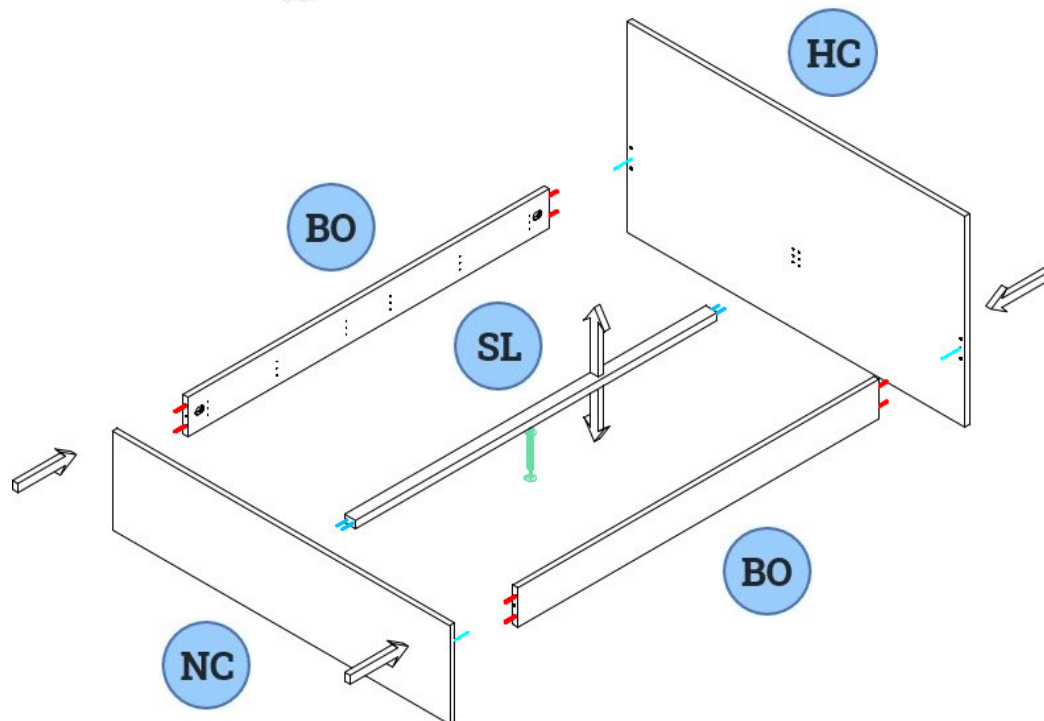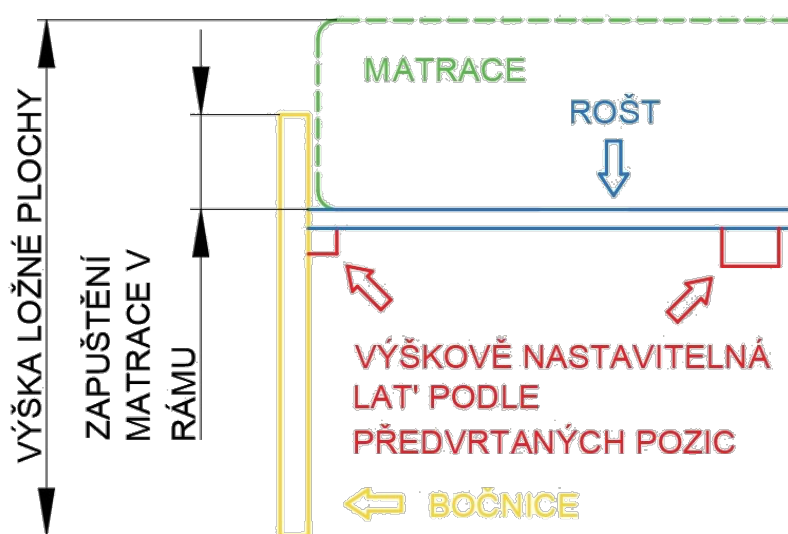


HC

1 ks

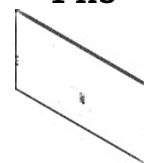

NC

1 ks

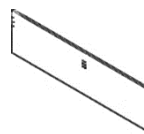


BO

2 ks





SL

1 ks



5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

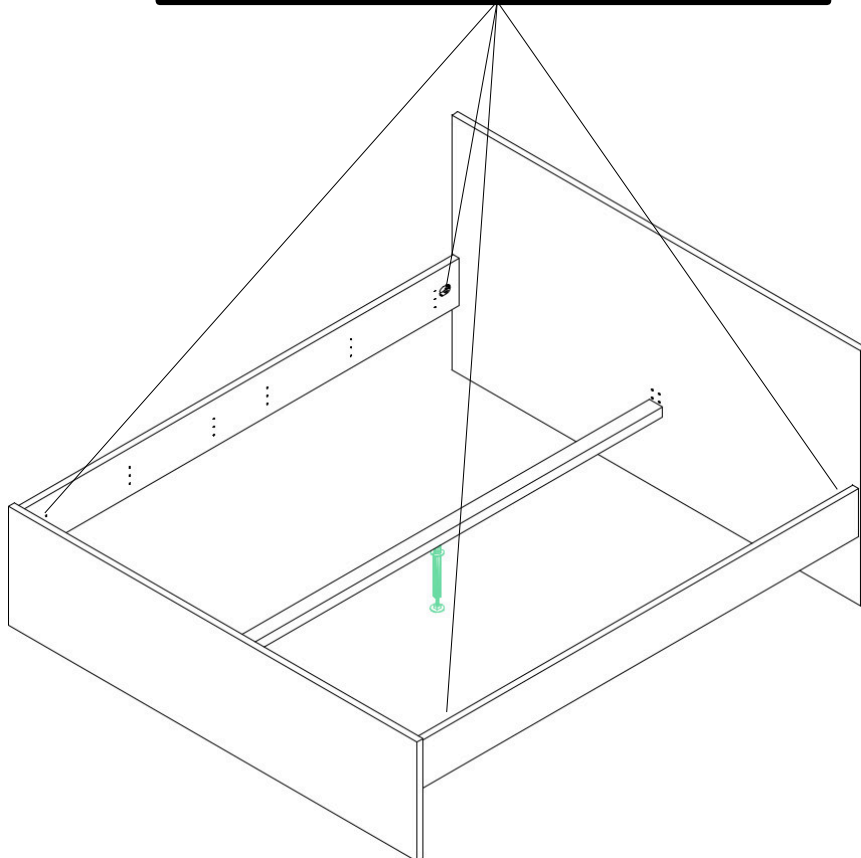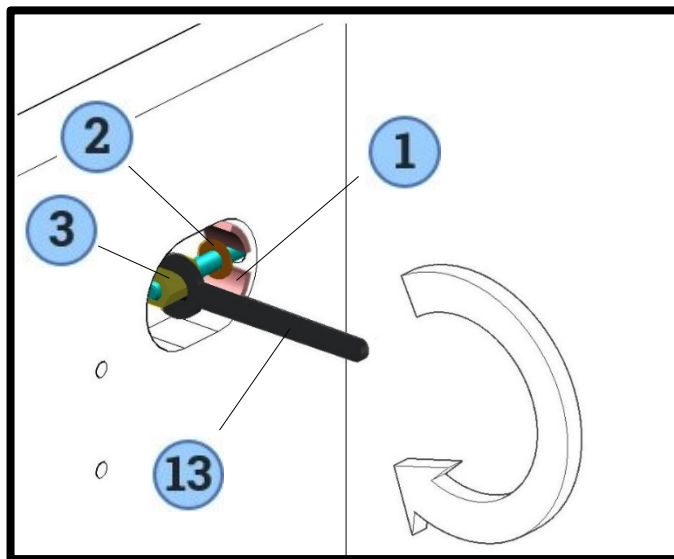

1

4 ks




2

4 ks



3

4 ks


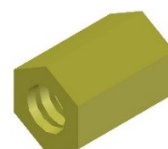


13

1 ks



6.

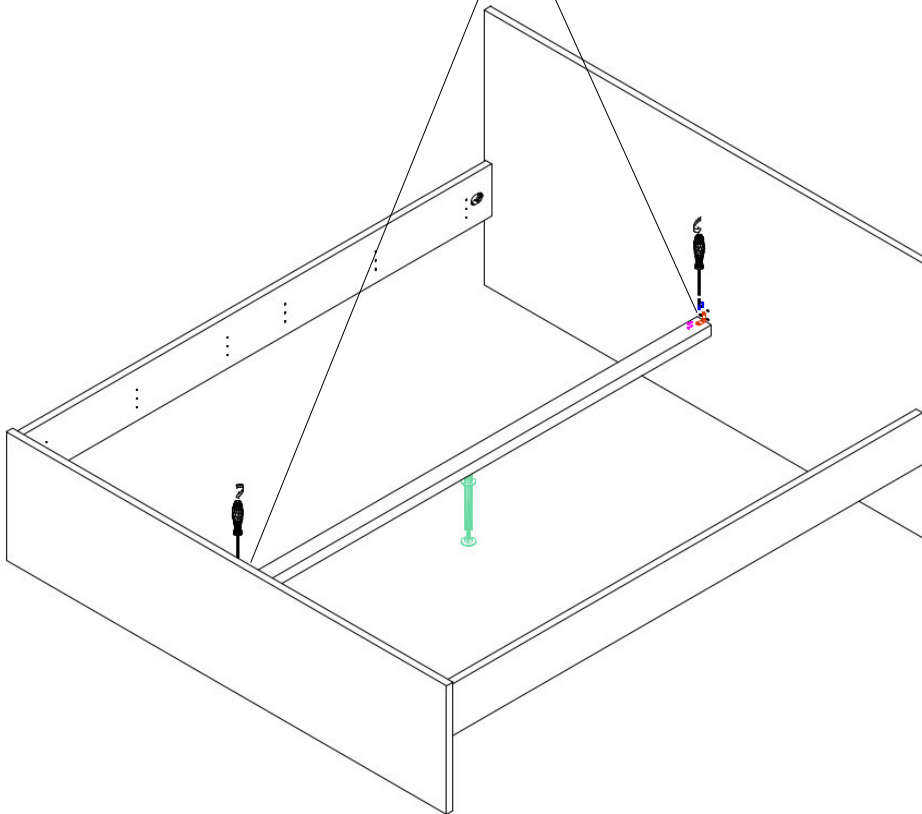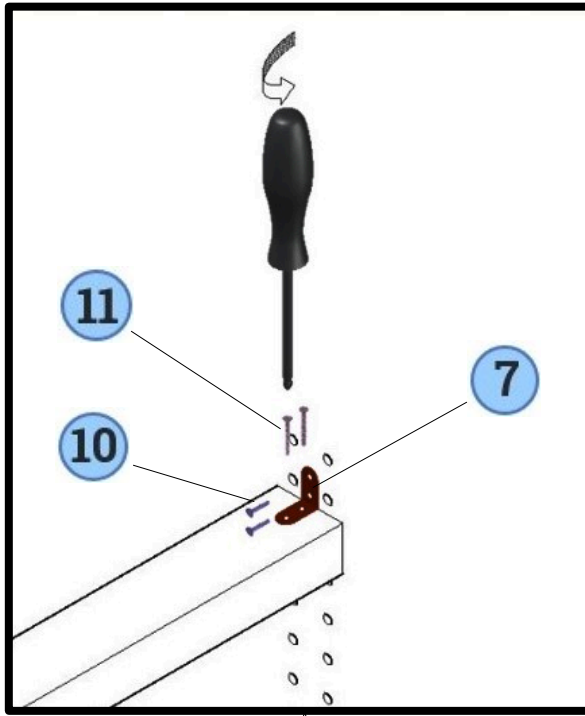

10

4 ks



11

4 ks



7

2 ks





7.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

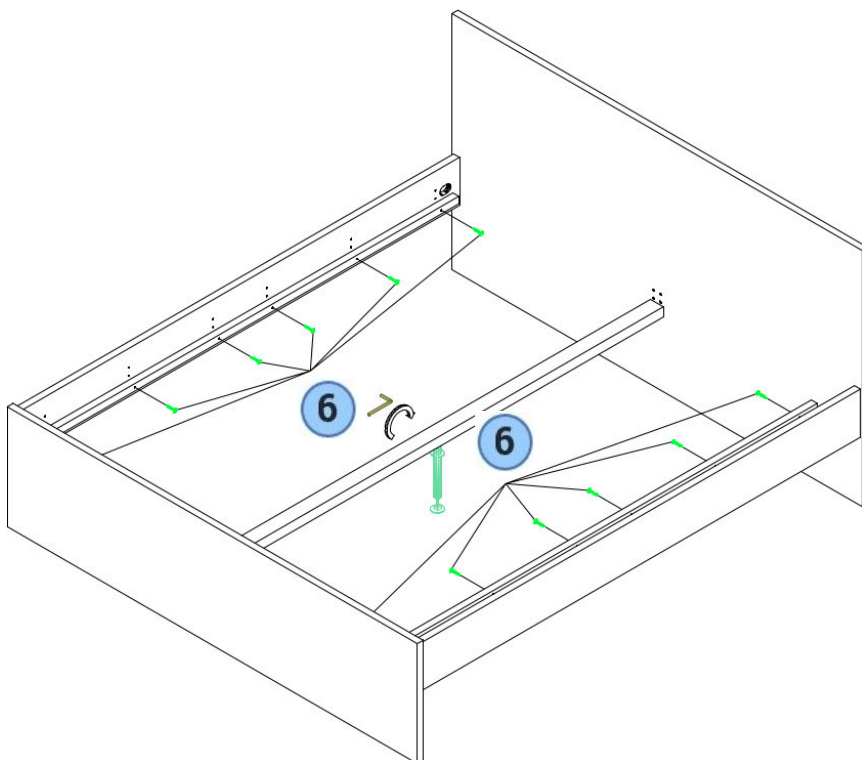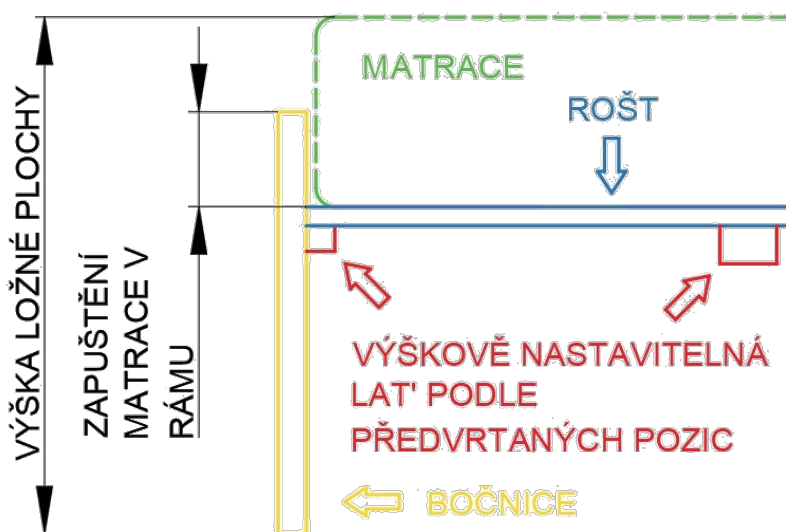

LB

2 ks

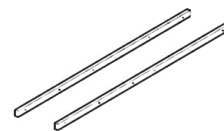

6

TORX

7x45

12 ks



12

KLÍČ

TORX

1 ks

