


Botník/Skrinka na topánky DEFNE

MONTÁŽNÍ/MONTÁŽNY NÁVOD

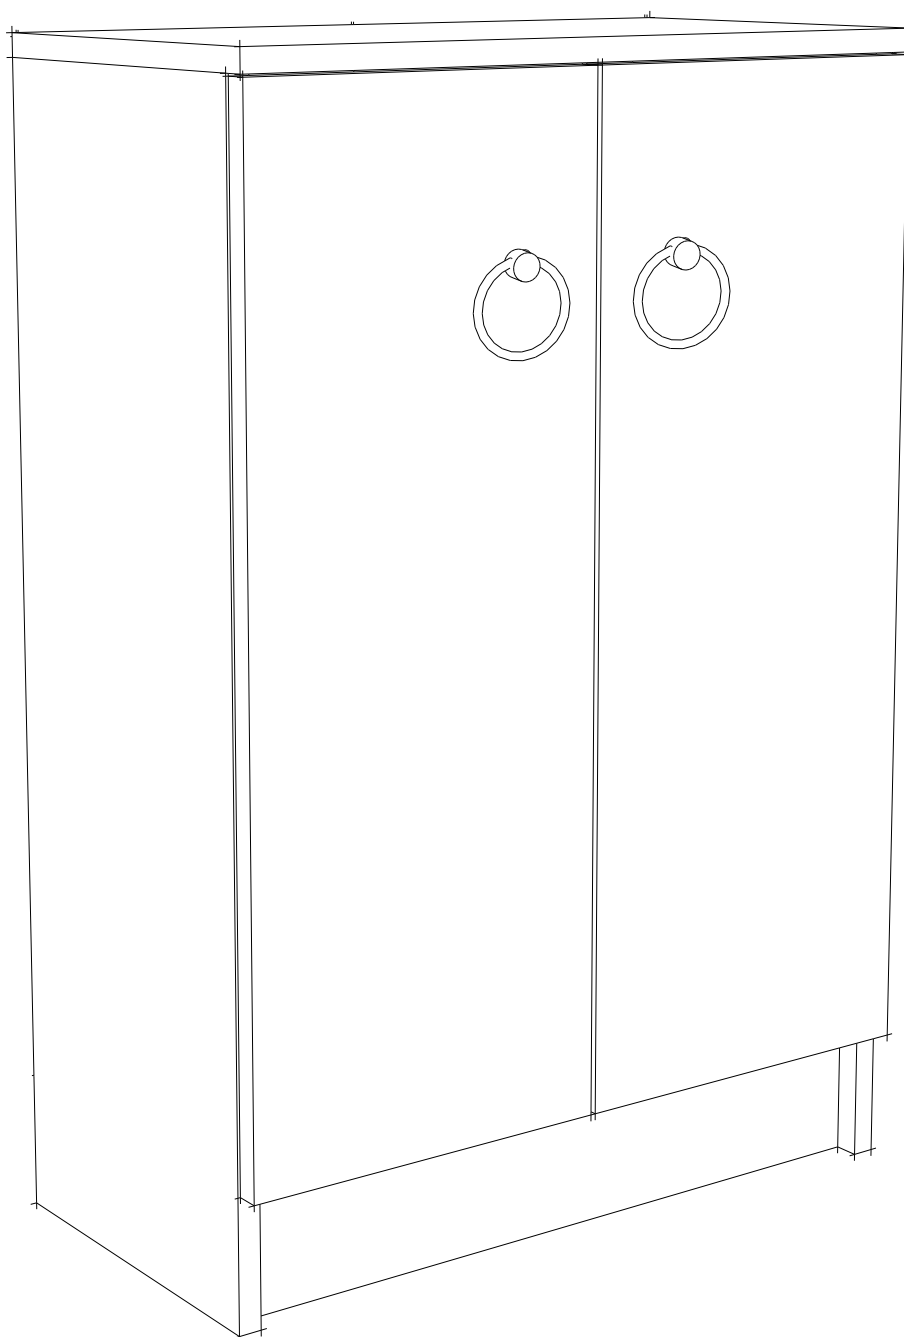

Montáž by měla být prováděna dvěma
 Montáž by mala byť vykonávaná dvoma osobami.







Seznam příslušenství/Zoznam príslušenstva


Náčiní potřebné k montáži (není součástí balení)
 Náčinie potrebné na montáž (nie je súčasťou balenia)

A01 Minifix fixační šroub/ fixačná skrutka  20x	A02 Minifix rozvrací táhlo/ roztváracie ťažlo  20x	A03 Spojovací kolík  28x	A14 M4x22šroub/skrutka  2x	A12 Pant/pánt  4x
	A04 Záslepka Minifixu  20x	A10 3,5x18 YHB šroub/skrutka  16x	A18 Úchytka/růčka  2x	A28 hřebík/klinec  20x

Náhled/Náhľad

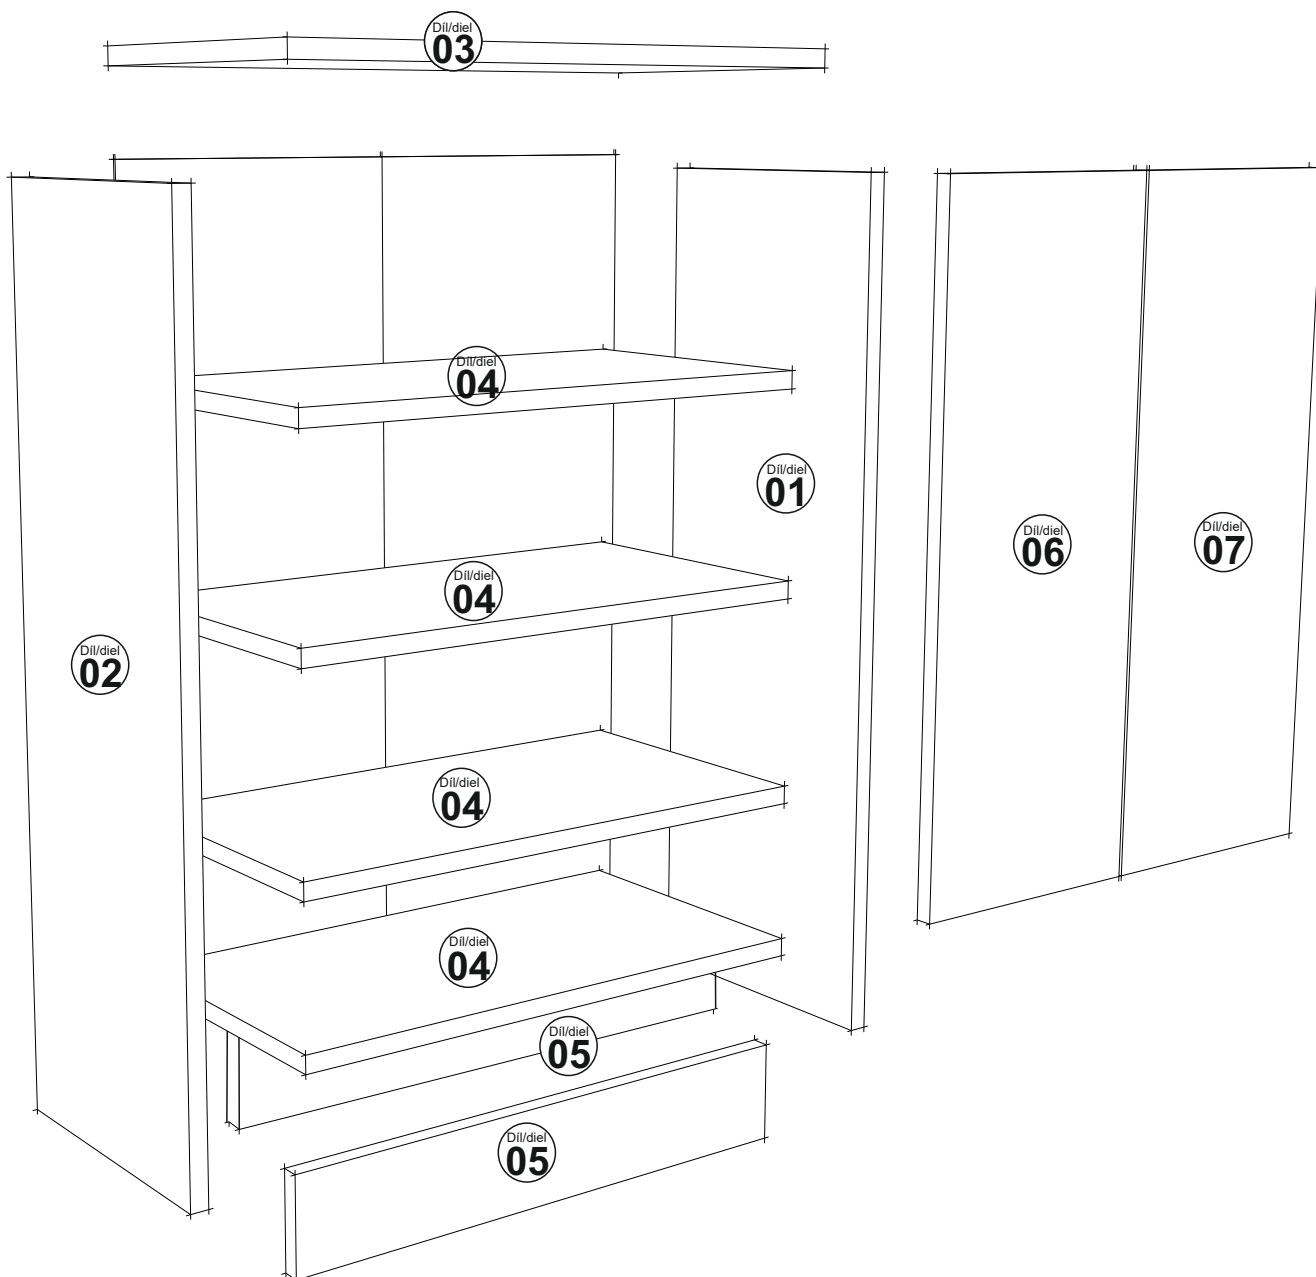

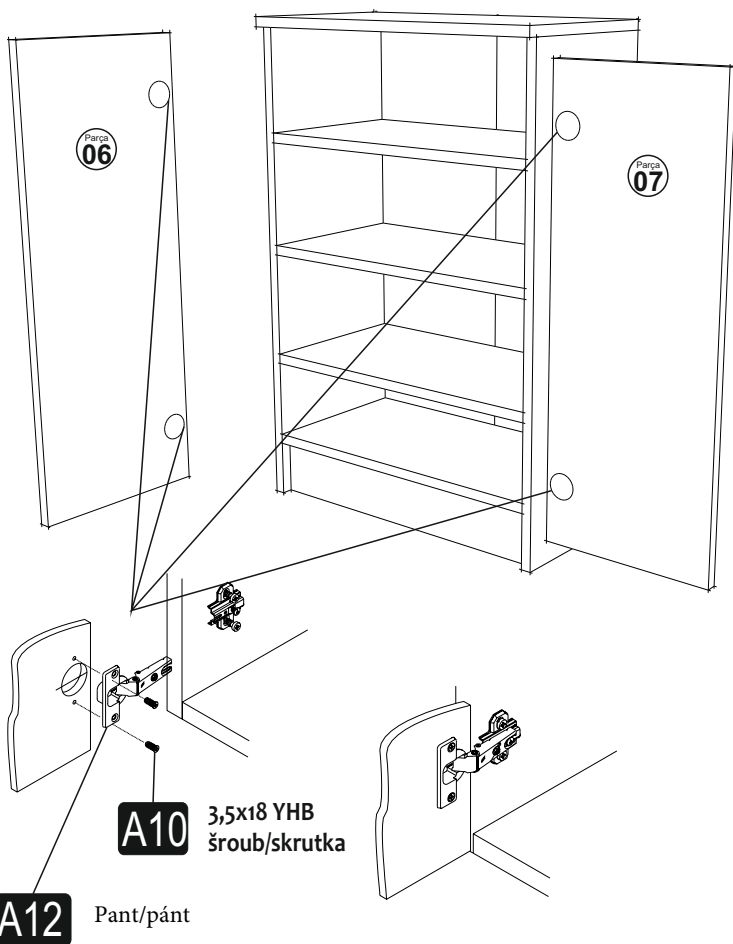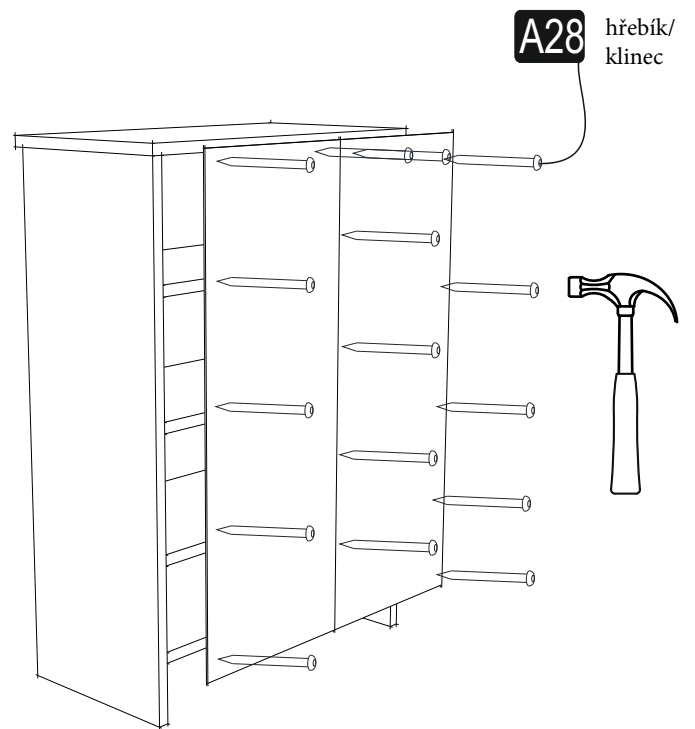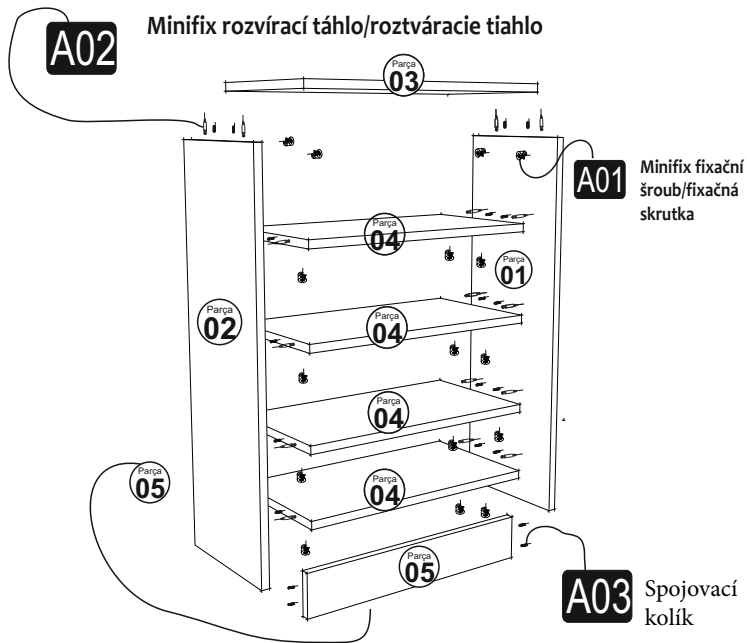

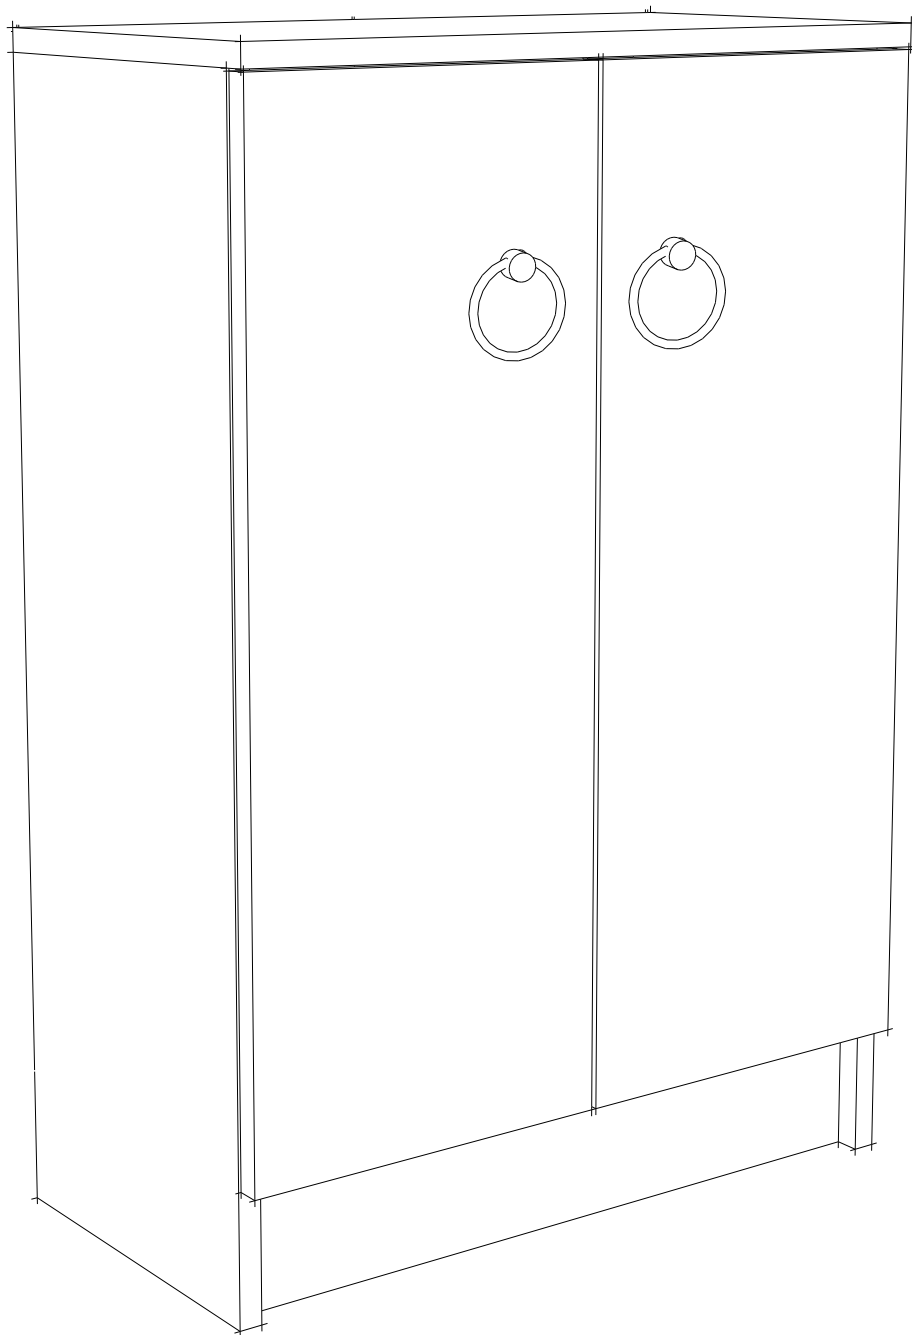

*Dovozce/Dovozca: SCONTO Nábytek, s.r.o.,
Jeremiášova 947/16, Praha 5/SCONTO Nábytok
s.r.o., Nová 10/8144, Trnava*