

Obývací stěna BLACK LINE

Obývacia stena BLACK LINE

Montážní/Montážny návod


- 1.otočte desku TV komody vzhůru nohama a nainstalujte minifix a hmoždinky do mezer
- 1.otočte dosku TV komody hore nohami a nainštalujte minifix a hmoždinky do medzier



- 3.dokončete proces utahování pomocí šroubováku
- 3.dokončite proces utahovania pomocou skrutkovača



- 5.nainstalujte spodní desku
- 5.nainštalujte spodnú dosku

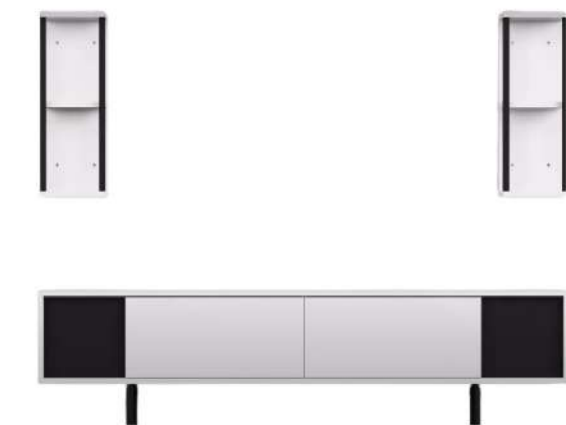


- 2.nainstalujte boční desky TV elementu
- 2.nainštalujte bočné dosky TV elementu




- 4.umístěte přední díly TV elementu
- 4.umiestnite predné diely TV elementu



- 6.šrouby na nohy přišroubujte ke spodní desce
- 6.skrutky na nohy priskrutkujte k spodnej doske

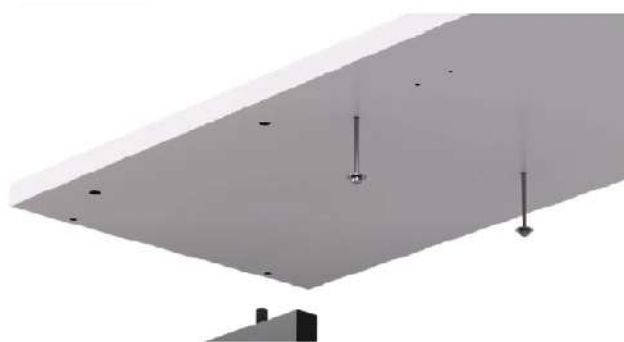

7. provedte montáž nožiček
7. vykonajte montáž nožičiek

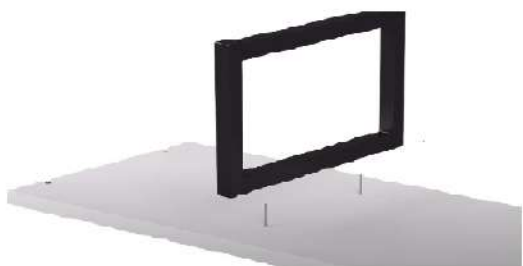

8. TV skříňka je téměř hotová
8. TV skrinka je takmer hotová




9. zarovnejte jej pod boční panely a začněte je rovnoměrně šroubovat
9. zarovnajzte ho pod bočné panely a začnite ich rovnomerné skrutkovať



10. zarovnejte zadní desku a připevněte hřebíky
10. zarovnajzte zadnú dosku a pripevnite klince



11. pro upevnění hřebíků použijte kladivo
11. na upevnenie klincov použite kladivo

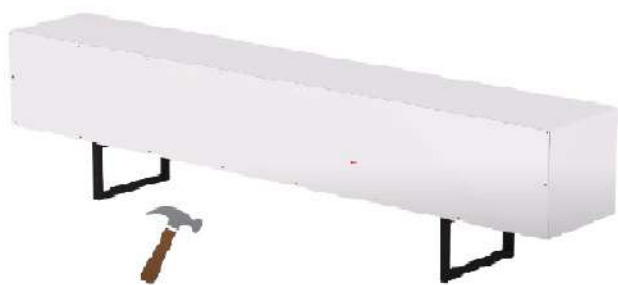

12. nejprve osadte panty do dveří
12. najprv nasadzte pánty do dverí



13. namontujte panty na skříň
13. namontujte pánty na skriňu



14. nezapomeňte věnovat pozornost seřízení pantů tak, aby se zásuvky daly správně zavírat a otevírat a aby po zavření skříňky nezůstala žádná mezera

14. nezabudnite venovať pozornosť nastaveniu pántov tak, aby sa zásuvky dali správne zatvárať a otvárať a aby po zatvorení skrinky nezostala žiadna medzera



15. instalace horních polic
15. inštalácia horných polic



17. po dokončení značení vyvrtejte stěnu
vrtačkou
17. po dokončení označenia vyvrtajte stenu
vrtačkou



19. upněte a upevněte police pomocí šroubu
19. upnite a upevnite police pomocou skrutky




21. nyní namontujte celou polici na stěnu
21. teraz namontujte celú policu na stenu




16. protože police budou připevněny ke stěně pomocí
vrtáku, nezapomeňte si na zadní desku udělat označení
16. pretože police budú pripevnené k stene pomocou
vrtáka, nezabudnite si na zadnú dosku urobiť označenie



18. ujistěte se, že všechny části polic jsou kompletní
18. uistite sa, že všetky časti polic sú kompletné

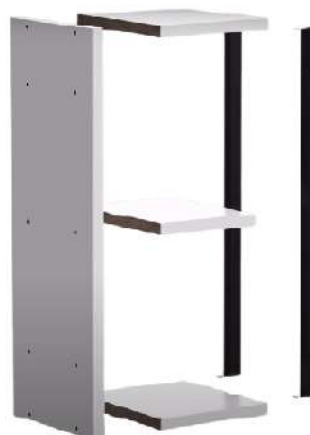

20. připevněte železné části zevnitř
20. pripevnite železné části zvnútra

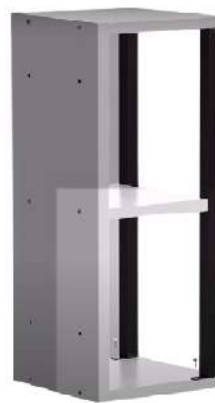

22. produkt připraven uk užívání
22. produkt pripravený na používanie

