UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори ∅8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки ***f1***.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришок **5,6,7,8,9** вкрутити дюбелі ексцентричної стяжки ***r16***.
3. До боків **1,2** прикрутити підкладки **b18** єврошурупами ***e7***, вкрутити дюбелі ексцентричної стяжки ***r16*** та вбити полицетримачі ***d1***.
4. До перегородок **3,4** прикрутити направляючі ***w26*** (з підкладками ***w36***) шурупами ***e10*** та підкладки петель ***b18*** шурупами ***e7***, вбити полицетримачі ***d1***.
5. Скласти шафу згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками ***r1*** та стяжними гвинтами типу конфірмат ***e8***, використовуючи для цього ключик ***z1***.
6. Прикріпити планки **16** кілками ***f1***, використовуючи клей ***y1***.
7. Покласти корпус шафи фасадом донизу на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
8. Прибити задню стінку цвяхами ***l1***.
9. Вкласти полиці.
10. Скласти шухляди згідно з малюнком.
11. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі ***a43***, використовуючи шурупи ***e5***.
12. Прикрутити і відрегулювати двері.
13. Прикрутити ручки ***c35***, використовуючи гвинти ***j1*** (шухляди) та ***j20*** (двері).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия ∅8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты ***f1***.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия крышек **5,6,7,8,9** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек ***r16***.
3. К бокам **1,2** прикрутить подкладки ***b18*** еврошурупами ***e7***, вкрутить дюбеля эксцентрической стяжки ***r16*** и вбить полкодержатели ***d1***.
4. К перегородкам **3,4** прикрутить направляющие ***w26*** (с подкладками ***w36***) шурупами ***e10*** и подкладки петель ***b18*** шурупами ***e7***, вбить полкодержатели ***d1***.
5. Собрать шкаф в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками ***r1*** и стяжными винтами типа конфирмат ***e1***, используя для этого ключик ***z1***.
6. Прикрепить планки **16** шкантами ***f1***, используя клей ***y1***.
7. Положить корпус шкафа лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку гвоздями ***l1***.
9. Вложить полки.
10. Собрать выдвижные ящики в соответствии с рисунком.
11. Положить дверь на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли ***a43***, используя шурупы ***e5***.
12. Прикрутить и отрегулировать двери.
13. Прикрутить ручки ***c35***, используя винты ***j1*** (выдвижные ящики) и ***j20*** (двери).

Фурнітура Фурнитура							
16x a43	16x b18	10x c35[1]	10x c35[2]	24x ∅5x17 мм d1	4x ∅6x15 мм d4	32x ∅6,3x13 мм e5	
32x ∅6,3x16 мм e7	4x ∅7x60 мм e8	12x ∅6,0x33 мм e10	8x ∅5x50 мм e32	63x ∅8x30 мм f1	4x ∅8x50 мм f6	4x M4x20 мм j1	6x M4x33 мм j20
4x k1	150x l1	2x n1	6x n40	2x ∅3,5x13 мм p1	4x ∅3,5x16 мм p25	15x ∅4x20 мм p39	12x ∅3x7 мм p46
12x ∅3x12 мм p54	68x ∅15 #16 r1	6x r10	56x r16	52x s2	2x 483 мм t17	12x w36	2x 500 мм w26[DR]
2x 500 мм w26[CR]	2x 500 мм w26[DL]	2x 500 мм w26[CL]	1x клей y1	1x z1			

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Шафа - 4d/2s

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 227 см
висота 225 см
глибина 53-65,5 см

Шкаф - 4d/2s

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 227 см
высота 225 см
глубина 53-65,5 см

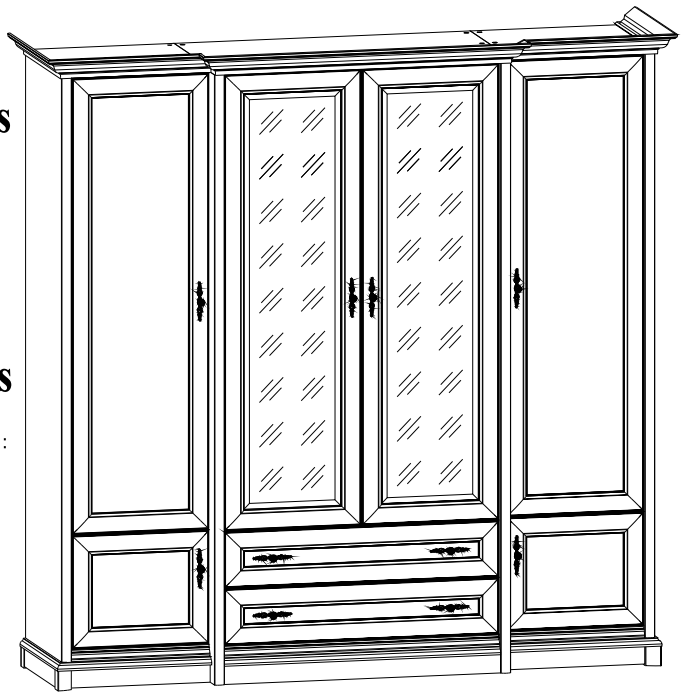

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! -** ***етикетку-ярлик*** з даного пакета і ***інструкцію монтажу*** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності ***етикетки-ярлика*** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!! -** ***этикетку-ярлык*** с данного пакета и ***инструкцию монтажа*** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии ***этикетки-ярлыка*** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR® ХОЛДИНГ

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

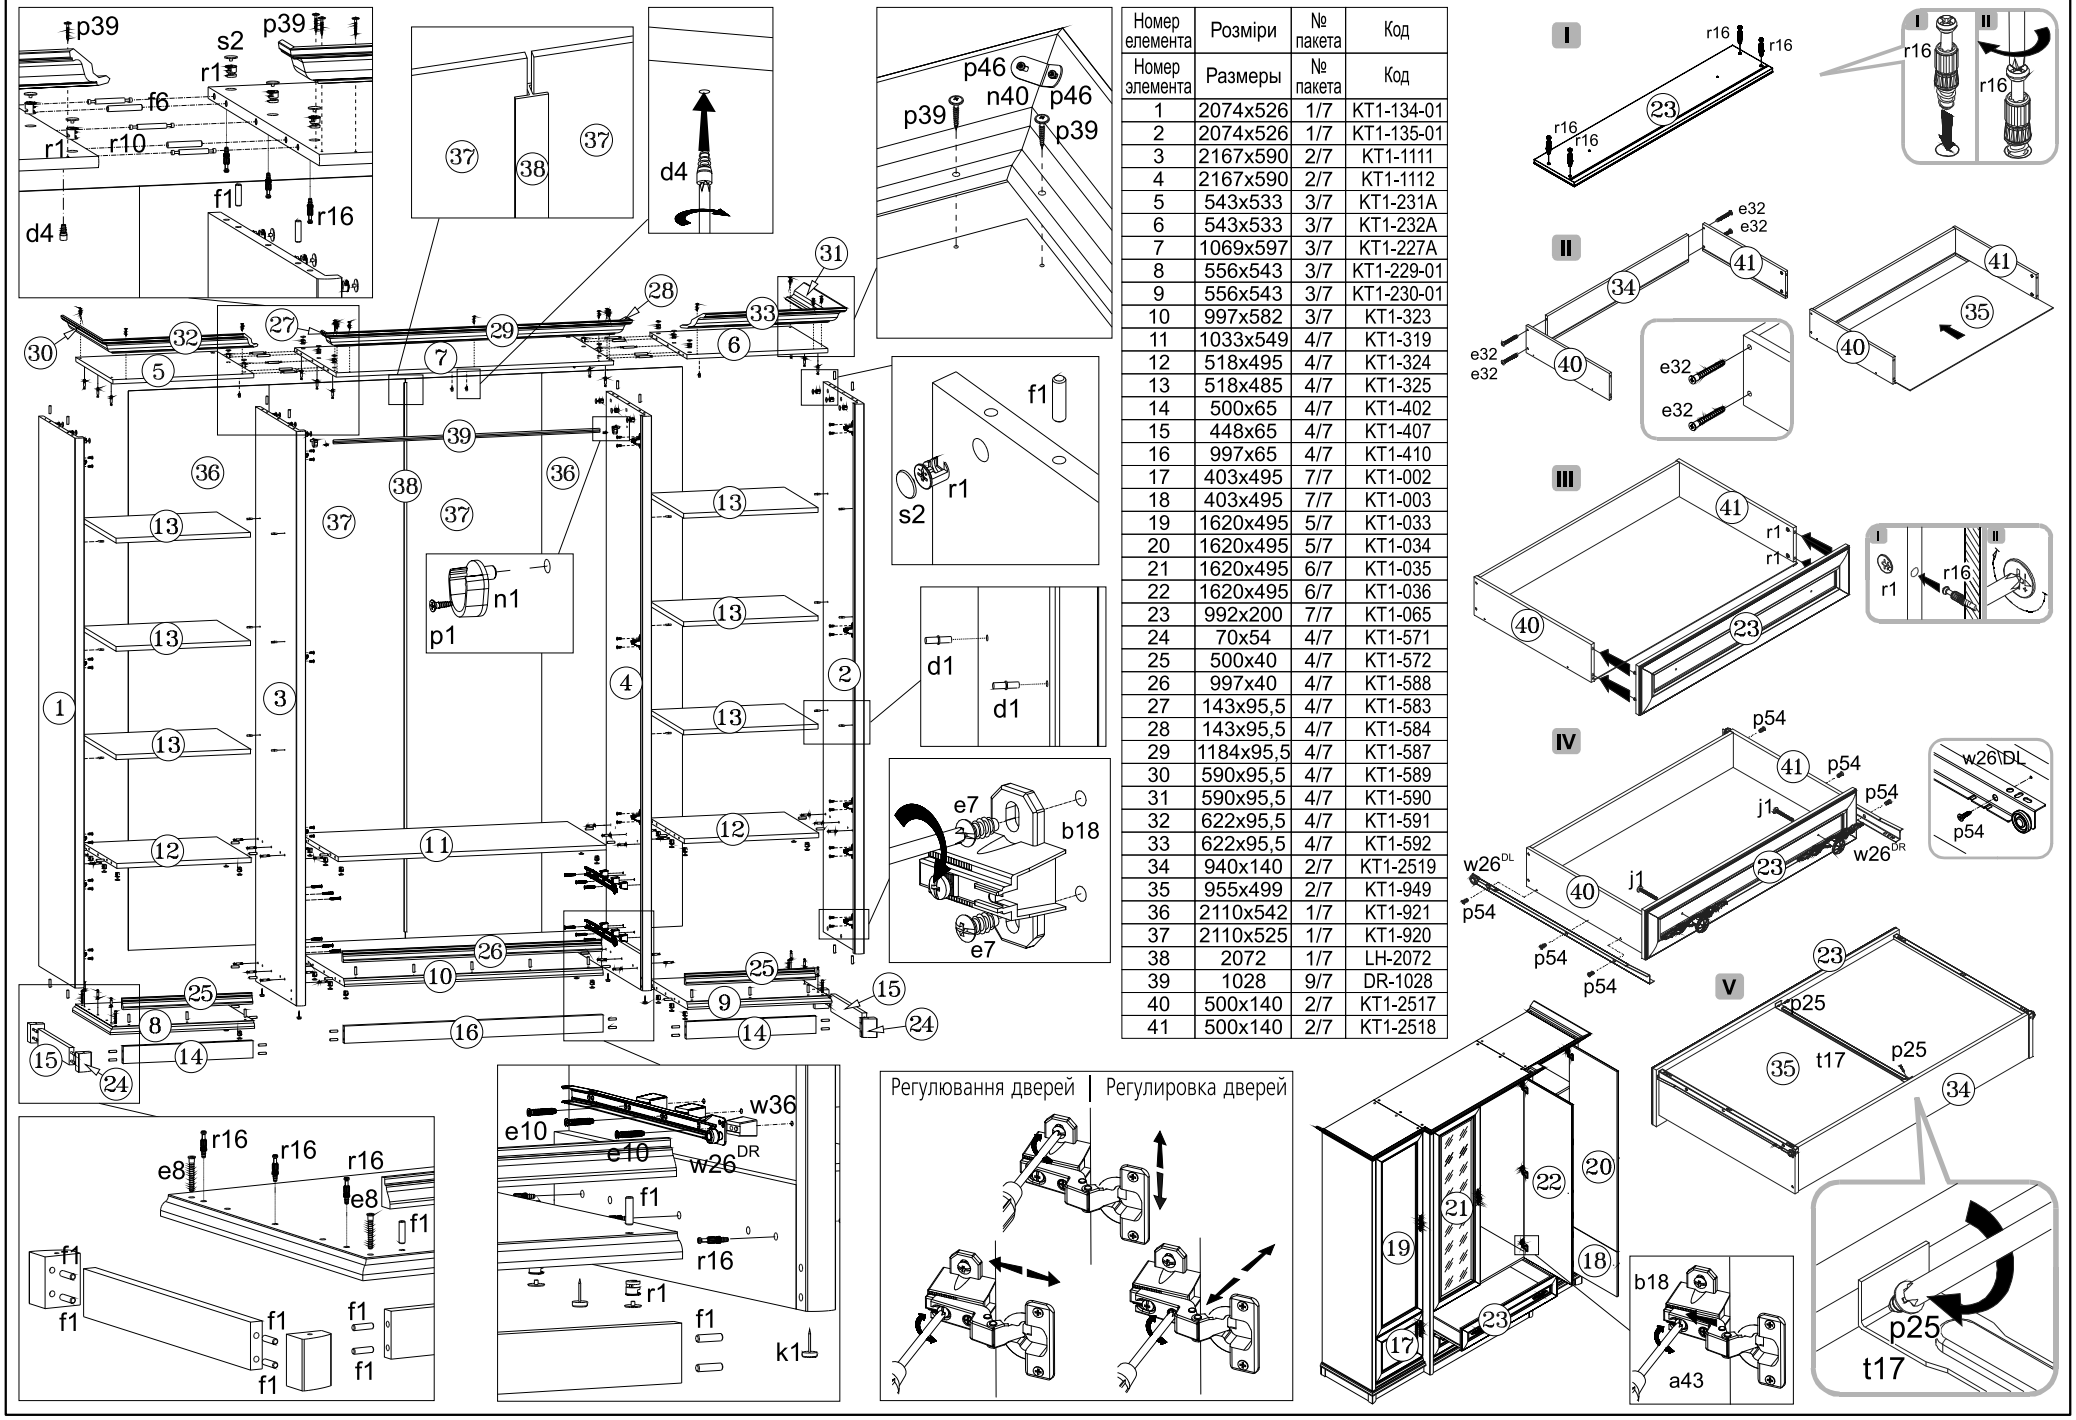

Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	2074x526	1/7	KT1-134-01
2	2074x526	1/7	KT1-135-01
3	2167x590	2/7	KT1-1111
4	2167x590	2/7	KT1-1112
5	543x533	3/7	KT1-231A
6	543x533	3/7	KT1-232A
7	1069x597	3/7	KT1-227A
8	556x543	3/7	KT1-229-01
9	556x543	3/7	KT1-230-01
10	997x582	3/7	KT1-323
11	1033x549	4/7	KT1-319
12	518x495	4/7	KT1-324
13	518x485	4/7	KT1-325
14	500x65	4/7	KT1-402
15	448x65	4/7	KT1-407
16	997x65	4/7	KT1-410
17	403x495	7/7	KT1-002
18	403x495	7/7	KT1-003
19	1620x495	5/7	KT1-033
20	1620x495	5/7	KT1-034
21	1620x495	6/7	KT1-035
22	1620x495	6/7	KT1-036
23	992x200	7/7	KT1-065
24	70x54	4/7	KT1-571
25	500x40	4/7	KT1-572
26	997x40	4/7	KT1-588
27	143x95,5	4/7	KT1-583
28	143x95,5	4/7	KT1-584
29	1184x95,5	4/7	KT1-587
30	590x95,5	4/7	KT1-589
31	590x95,5	4/7	KT1-590
32	622x95,5	4/7	KT1-591
33	622x95,5	4/7	KT1-592
34	940x140	2/7	KT1-2519
35	955x499	2/7	KT1-949
36	2110x542	1/7	KT1-921
37	2110x525	1/7	KT1-920
38	2072	1/7	LH-2072
39	1028	9/7	DR-1028
40	500x140	2/7	KT1-2517
41	500x140	2/7	KT1-2518

Montážní návod

SYSTÉM SONATA

Skříň – 4d/2s

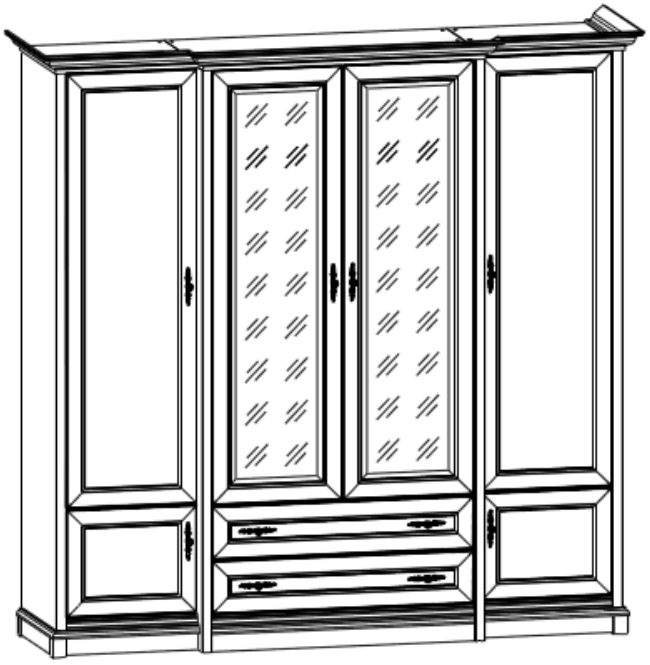

Rozměry:

Šířka 227 cm

Výška 225 cm

Hloubka 53-65,5 cm

UPOZORNĚNÍ!

Vážený zákazníku,

v případě, že při kompletaci zjistíte závadu nebo chybí nějaká součástka, v rámci reklamace prodejci předložte štítek z obalu a montážní návod s kódem dané části. Reklamace se bez štítku z obalu nepřijímá.

Výrobce:
TOO GERBOR HOLDING
Luckaja 211a
Volodymyr-Volynskyj, Ukrajina
tel.:2-33-33;2-29-03

Montážní návod

Upozornění! Během montáže pokládejte jednotlivé díly na měkkou a čistou podložku (např. ručník nebo pokrývku). Nepoužívejte jako podklad pohovku, plsť apod. Nedodržování pokynů výrobce může vést ke vzniku rýh na povrchu nábytku.

1. Do otvorů s průměrem 8 mm, které se nachází na hraně jednotlivých částí, vtlučte spojovací kolíky **f1**. **Pozor!** Pokud zjistíte, že spojovací kolík vystupuje z otvoru více než 10 mm, je nutno jej zatlouct, vyměnit nebo zkrátit, protože by při spojování mohl poškodit boční stěnu.

V takovém případě nelze uplatnit reklamaci.

2. Do odpovídajících otvorů desek **5**, **6**, **7**, **8**, **9** zašroubujte hmoždinky dílů **r16**.

3. Do boků **1**, **2** přišroubujte podložky **b18** pomocí šroubů **e7**, zašroubujte hmoždinky **r16** a přitlučte podpěrky polic **d1**.

4. K příčkám **3**, **4** přišroubujte kolejničky **w26** (s podložkami **w36**) pomocí šroubů **e10** a podložky pantů **b18** šrouby **e7**, přitlučte podpěrky polic **d1**.

5. Sestavte skříň podle nákresu a sešroubujte pomocí dílů **r1** a šroubů **e1**, použijte klíč **z1**.

6. Připevněte lišty **16** spojovacími kolíky **f1**, použijte lepidlo **y1**.

7. Položte korpus čelní stranou dolů na rovný povrch a vyrovnejte boční stěny tak, aby byly úhlopříčky shodné.

8. Přitlučte zadní stěnu šrouby **l1**.

9. Vložte police.

10. Sestavte zásuvky podle nákresu.

11. Položte dveře na rovný povrch a pečlivě přišroubujte panty **a43**, použijte šrouby **e5**.

12. Přišroubujte a seřiďte dveře.

13. Přišroubujte úchytky **c35**, použijte šrouby **j1** (zásuvky) a **j20** (dveře).

***Popis k obrázku:** seřízení dveří.

Tabulka

Číslo dílu	Rozměry	Číslo obalu	Kód
1	2074x526	1/7	KT1-134-01
2	2074x526	1/7	KT1-135-01
3	2167x590	2/7	KT1-1111
4	2167x590	2/7	KT1-1112
5	543x533	3/7	KT1-231A
6	543x533	3/7	KT1-232A
7	1069x597	3/7	KT1-227A
8	556x543	3/7	KT1-229-01
9	556x543	3/7	KT1-230-01
10	997x582	3/7	KT1-323
11	1033x549	4/7	KT1-319
12	518x495	4/7	KT1-324

Číslo dílu	Rozměry	Číslo obalu	Kód
13	518x485	4/7	KT1-325
14	500x65	4/7	KT1-402
15	448x65	4/7	KT1-407
16	997x65	4/7	KT1-410
17	403x495	7/7	KT1-002
18	403x495	7/7	KT1-003
19	1620x495	5/7	KT1-033
20	1620x495	5/7	KT1-034
21	1620x495	6/7	KT1-035
22	1620x495	6/7	KT1-036
23	992x200	7/7	KT1-065
24	70x54	4/7	KT1-571
25	500x40	4/7	KT1-572
26	997x40	4/7	KT1-588
27	143x95,5	4/7	KT1-583
28	143x95,5	4/7	KT1-584
29	1184x95,5	4/7	KT1-587
30	590x95,5	4/7	KT1-589
31	590x95,5	4/7	KT1-590
32	622x95,5	4/7	KT1-591
33	622x95,5	4/7	KT1-592
34	940x140	2/7	KT1-2519
35	955x499	2/7	KT1-949
36	2010x542	1/7	KT1-921
37	2010x525	1/7	KT1-920
38	2072	1/7	LH-2072
39	1028	9/7	DR-1028
40	500x140	2/7	KT1-2517
41	500x140	2/7	KT1-2518