




Barový set NORDIC 2 /Barová zostava NORDIC 2



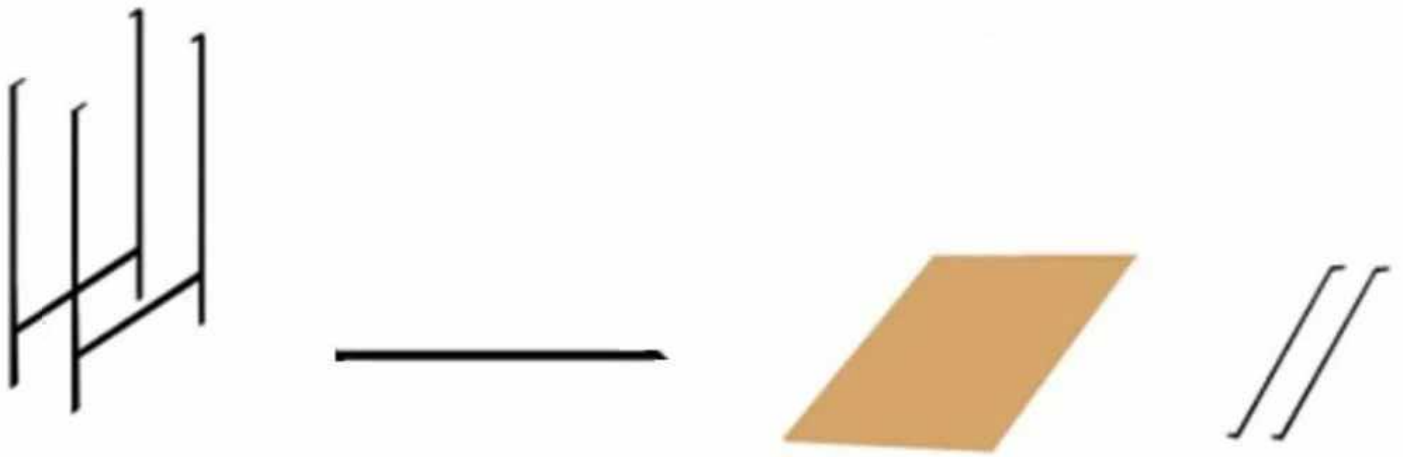

1 Nainstalujte centrální nosný spoj ke svislým nosníkům /
Nainštalujte centrálny nosný spoj k zvislým nosníkom.

2 Položte dřevotřísku na podlahu, na ni umístěte rám a
příšroubujte jej v rohových bodech.
Položte drevotriesku na podlahu, na ňu umiestnite rám a
priskrutkujte ho v rohových bodoch.

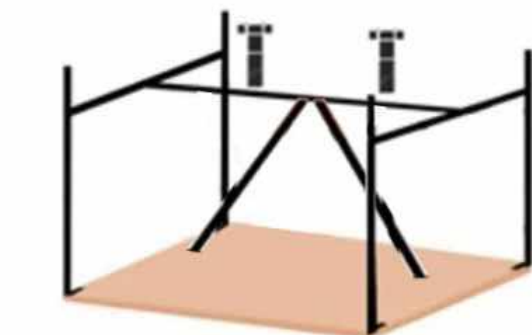

3 Nainstalujte nosný spoj
Poznámka: Široké otvory v nosných spojích budou na straně spodního nosného spoje a úzké
otvory budou na straně stolu.

Nainštalujte nosný spoj
Poznámka: Široké otvory v nosných spojoch budú na strane spodného nosného spoja a úzke
otvory budú na strane stola.

