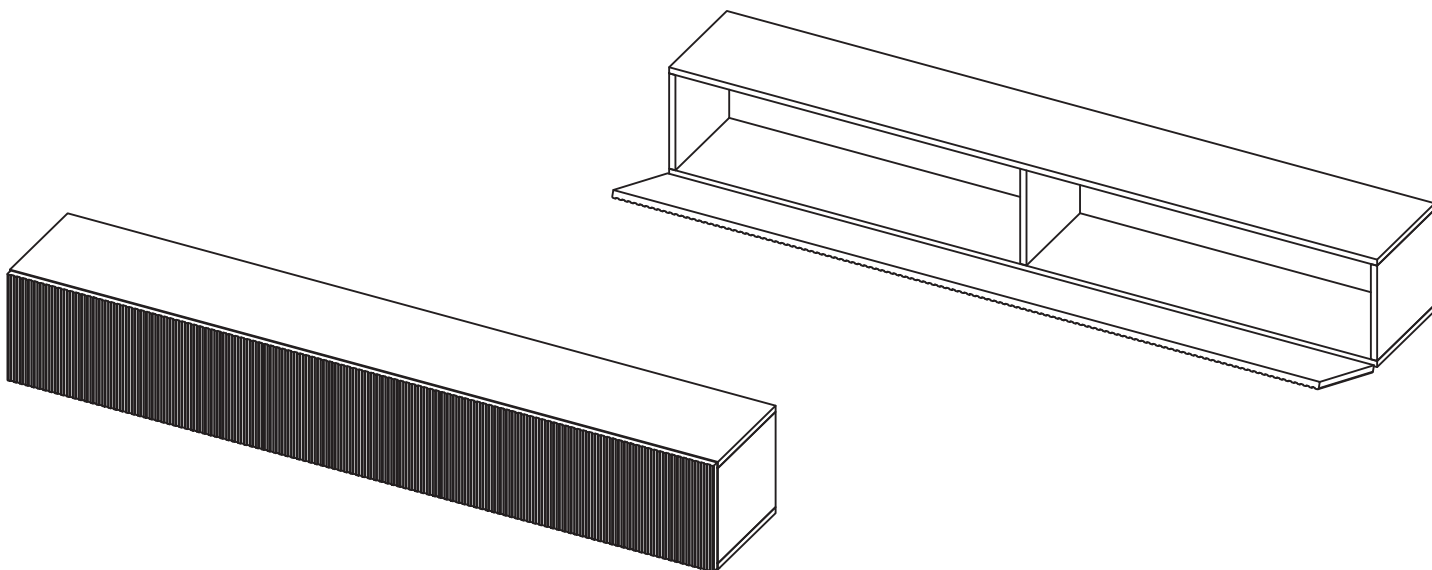
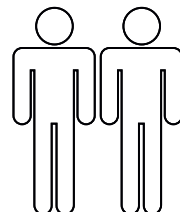
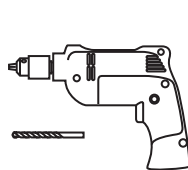
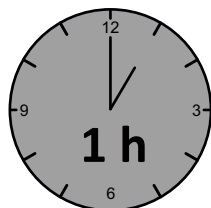


-16**-18**

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
 Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

RIO

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
 Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
 Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
 Through carefully as we cannot accept any liability
 For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
 Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
 Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
 Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
 Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
 Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
 Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
 Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
 Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
 Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
 Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
 Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
 Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
 que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
 resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
 Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
 Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
 ezt az összeszerelési útmutatót,
 mert a helytelen összeszerelésből
 a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
 pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
 ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
 de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
 ce apar datorită unui montaj incorect!


Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
 с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
 несем ответственности за ошибки, причиной которых
 является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
 yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
 de montaje debido a que declinamos cualquier
 responsabilidad
 por defectos derivados de un montaje erróneo.

RIO



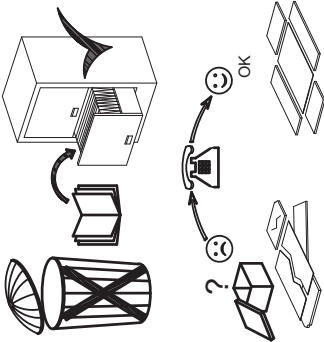

RIBALTA -16

16CI




16SCS




16SCD




21TR




21FI





16RIB

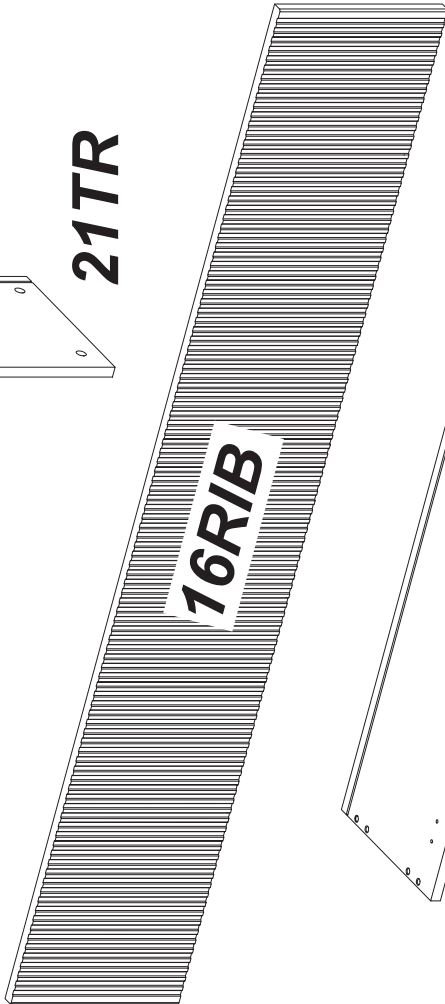


16CI

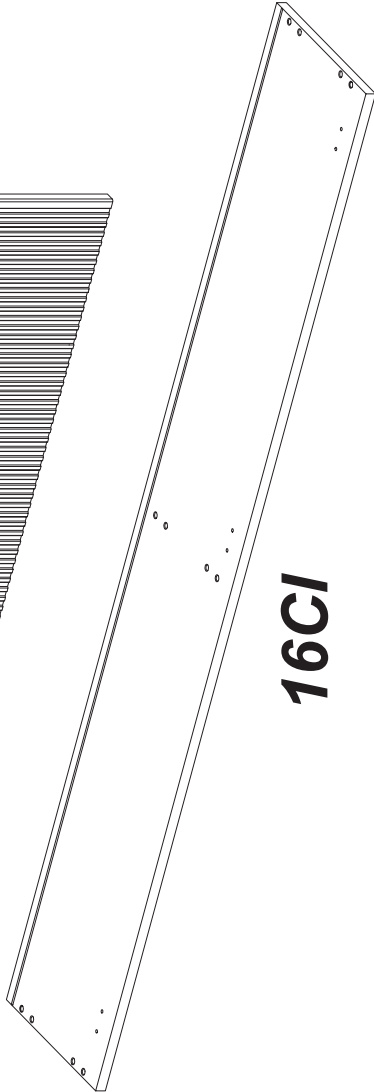


21FI

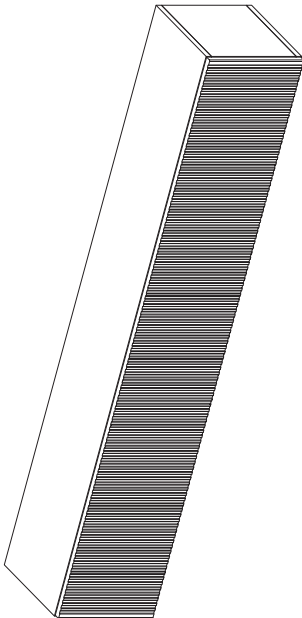

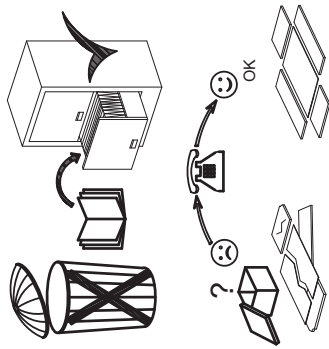

RIBALTA -18


18CI

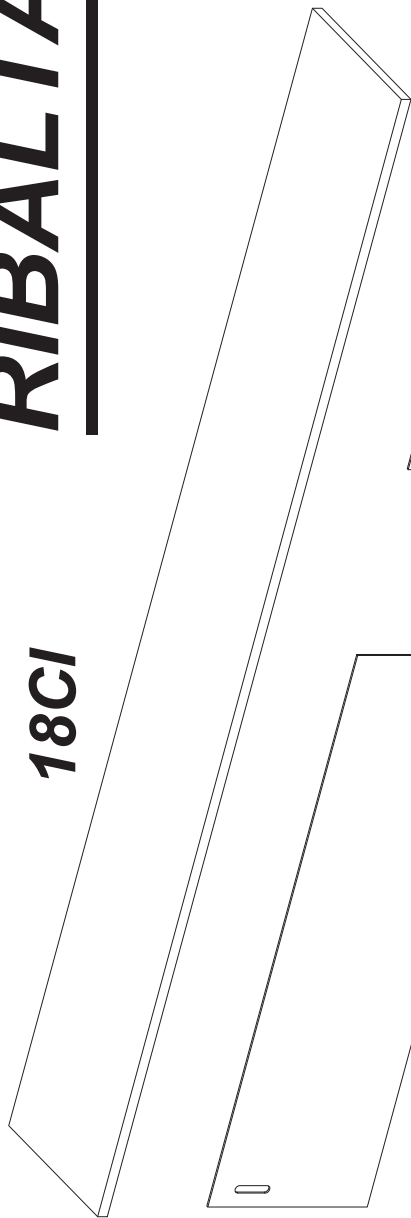


18SCS




18SCD

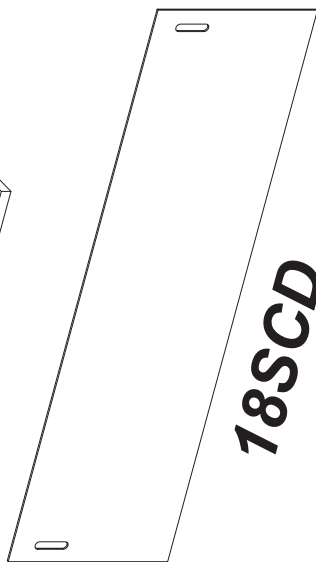


21TR




21FI





18RIB

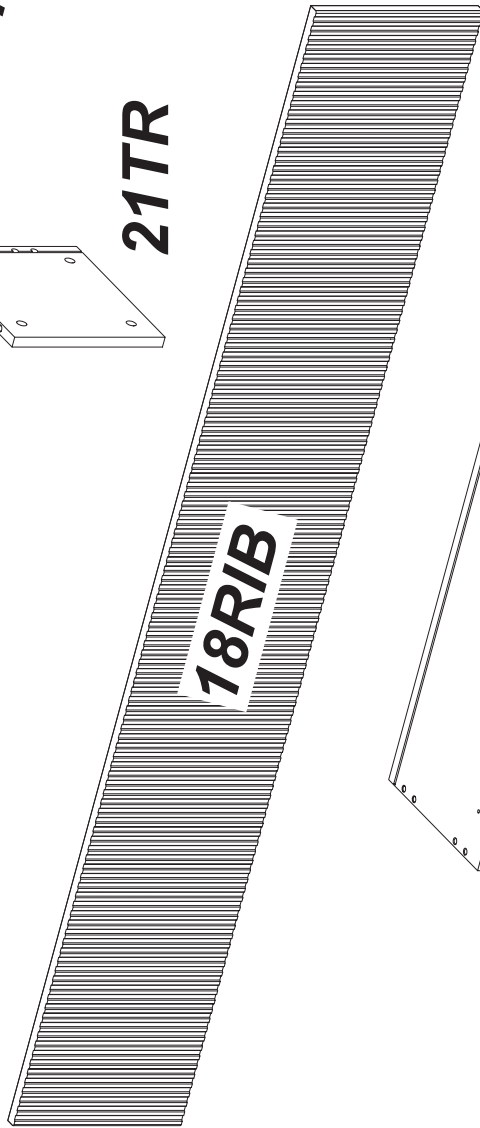

18CI

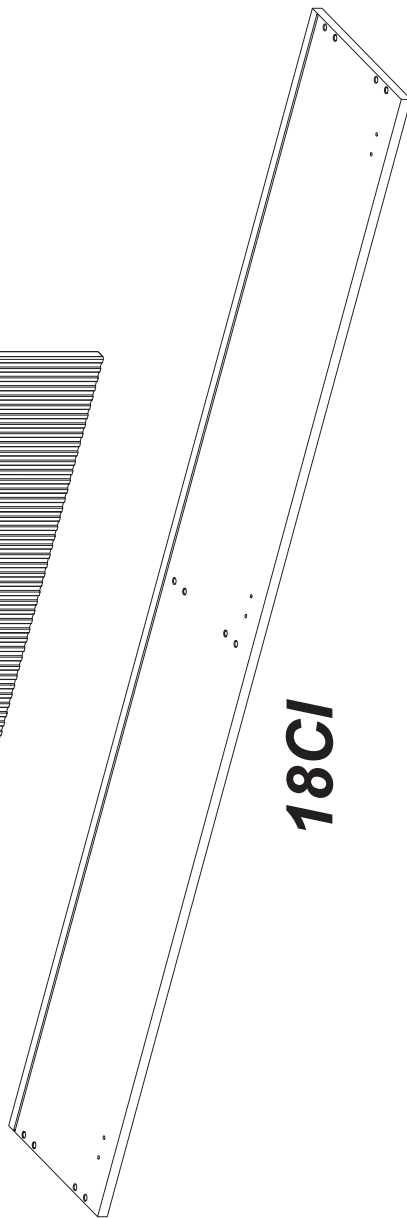


21FI

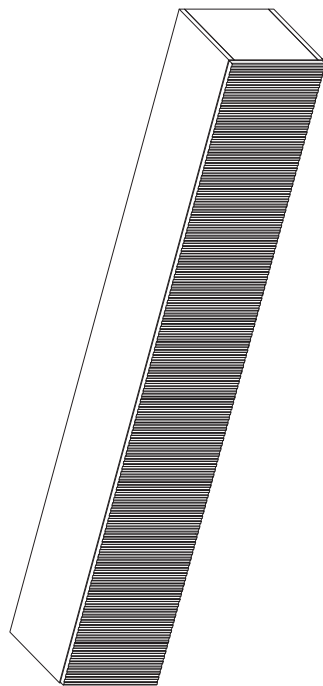


FERRAMENTA HARDWARE


H0E x 3 C0 x 3

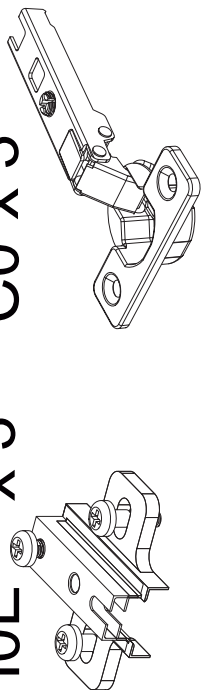

V415 x 6

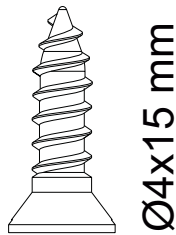


B

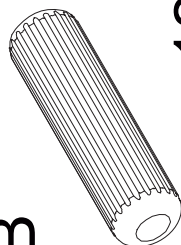


x 12

C

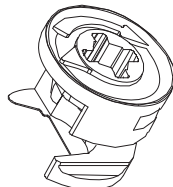


Ø15 x 12

V3520 x 6




Ø3.5x20 mm

F

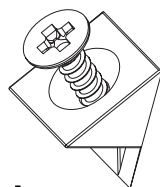


x 12

D

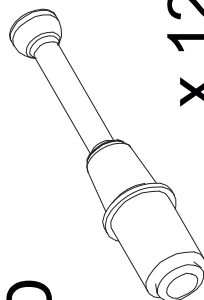

x 12

V430 x 3




Ø4x30 mm

G

x 2



K6 x 2

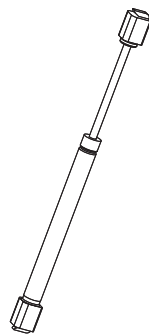


MF




x 2

MB

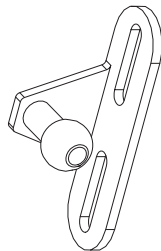

x2


V316




x 10

Ø3x16 mm


ATS
x2

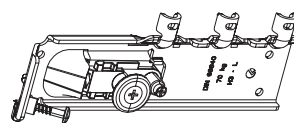


ATD
x1






ST x 2

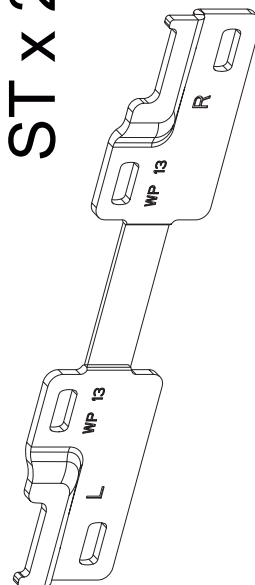

TA
x 3



1

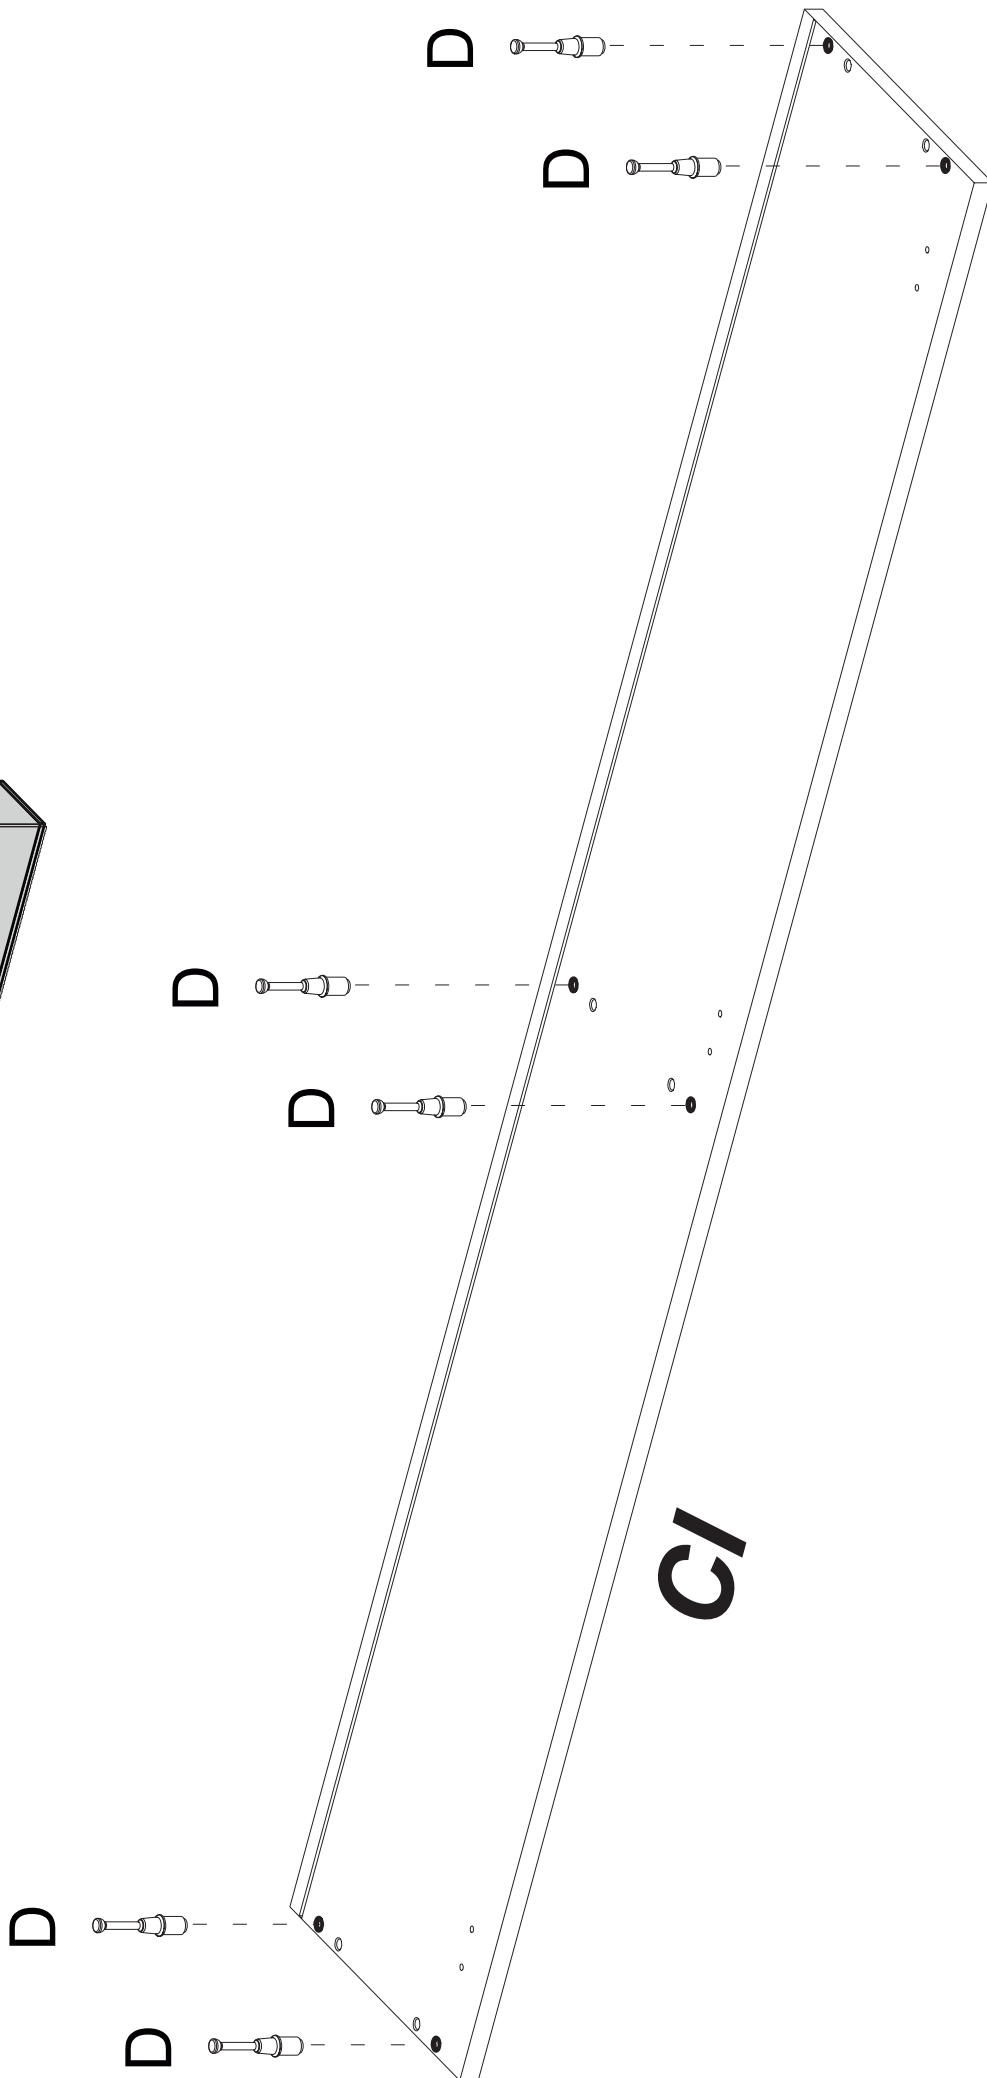
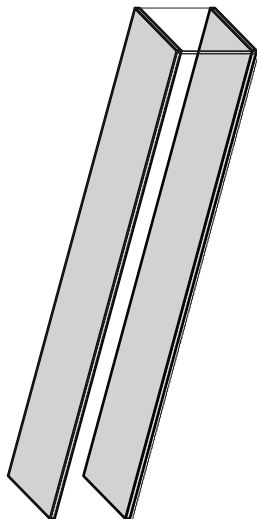
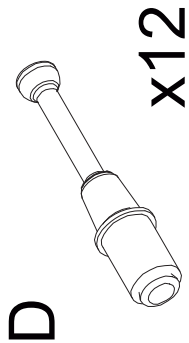


x 2

2






V430
Ø4x30 x3

H0E
x3

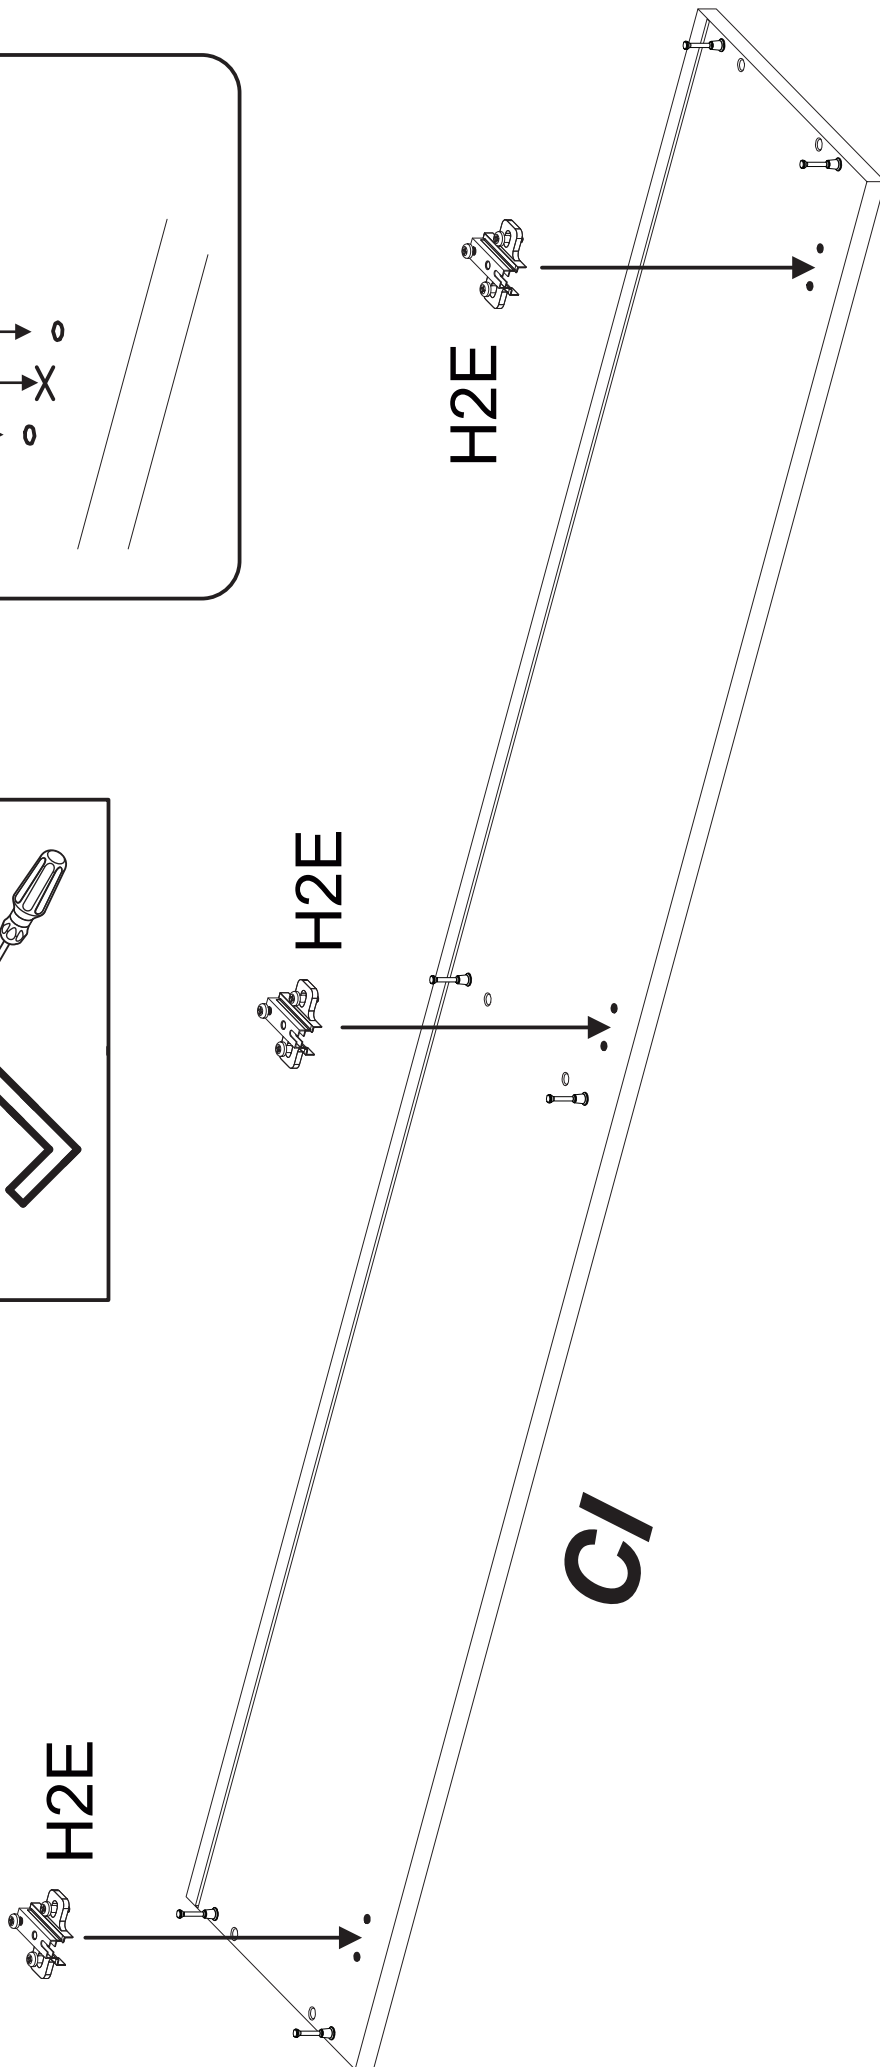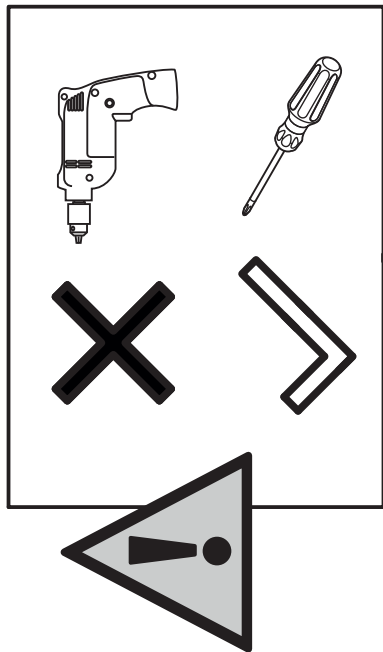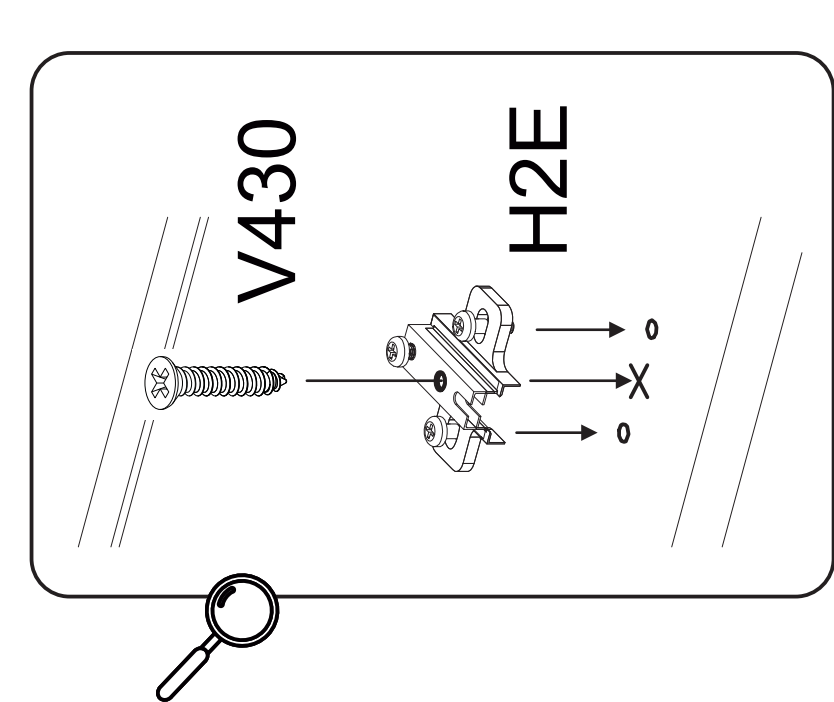


3




- MF x2
- V316 x6
- B x12

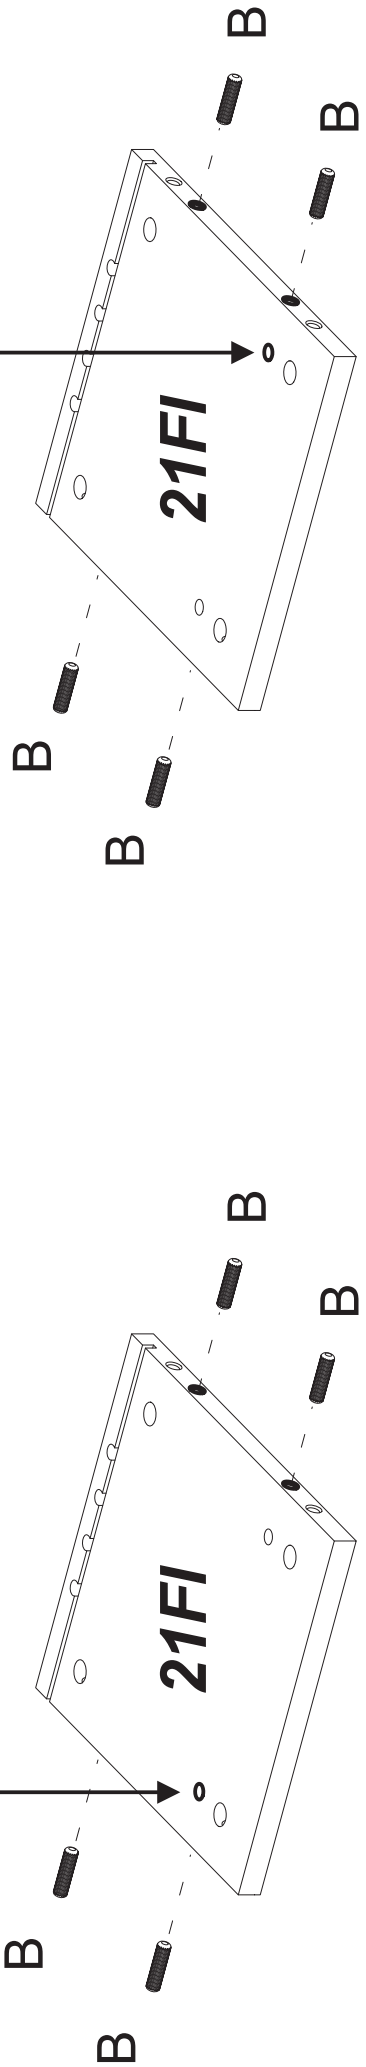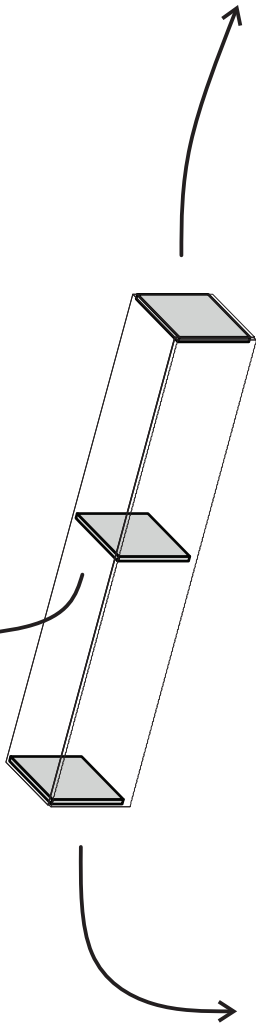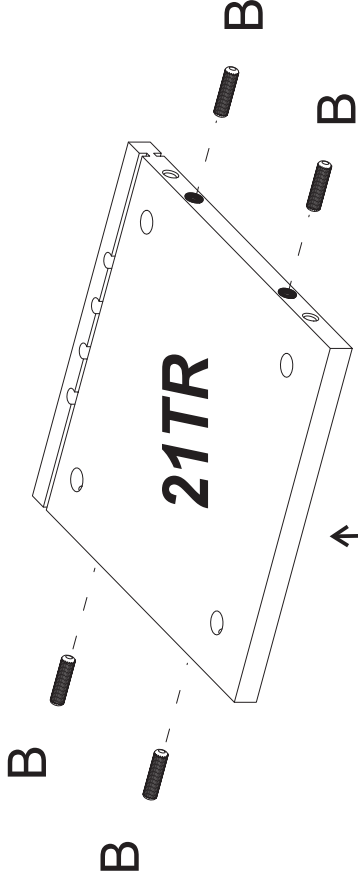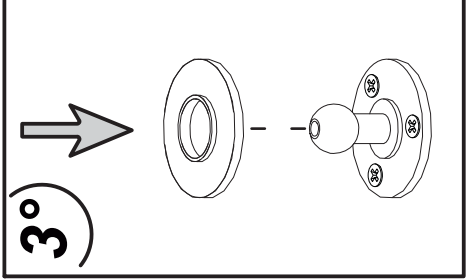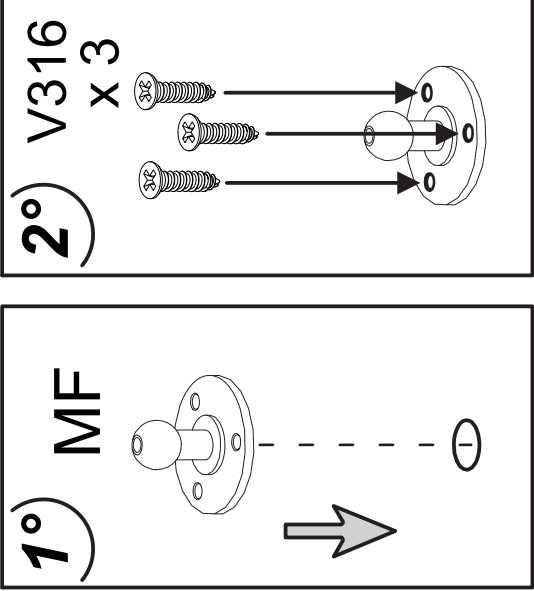



4

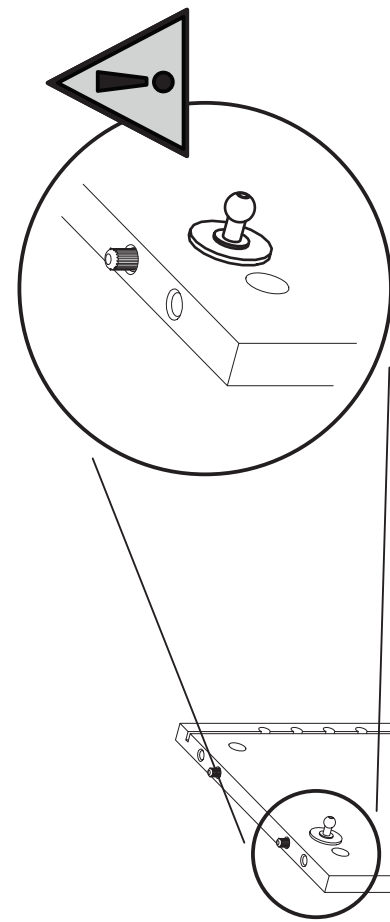



21FI

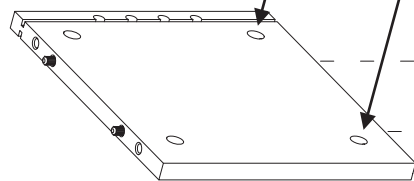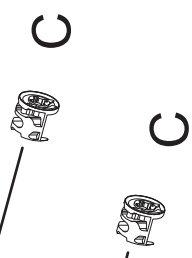



21TR



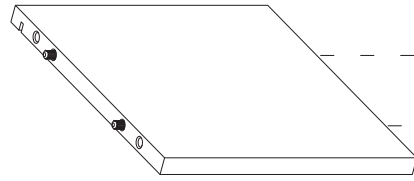



21FI



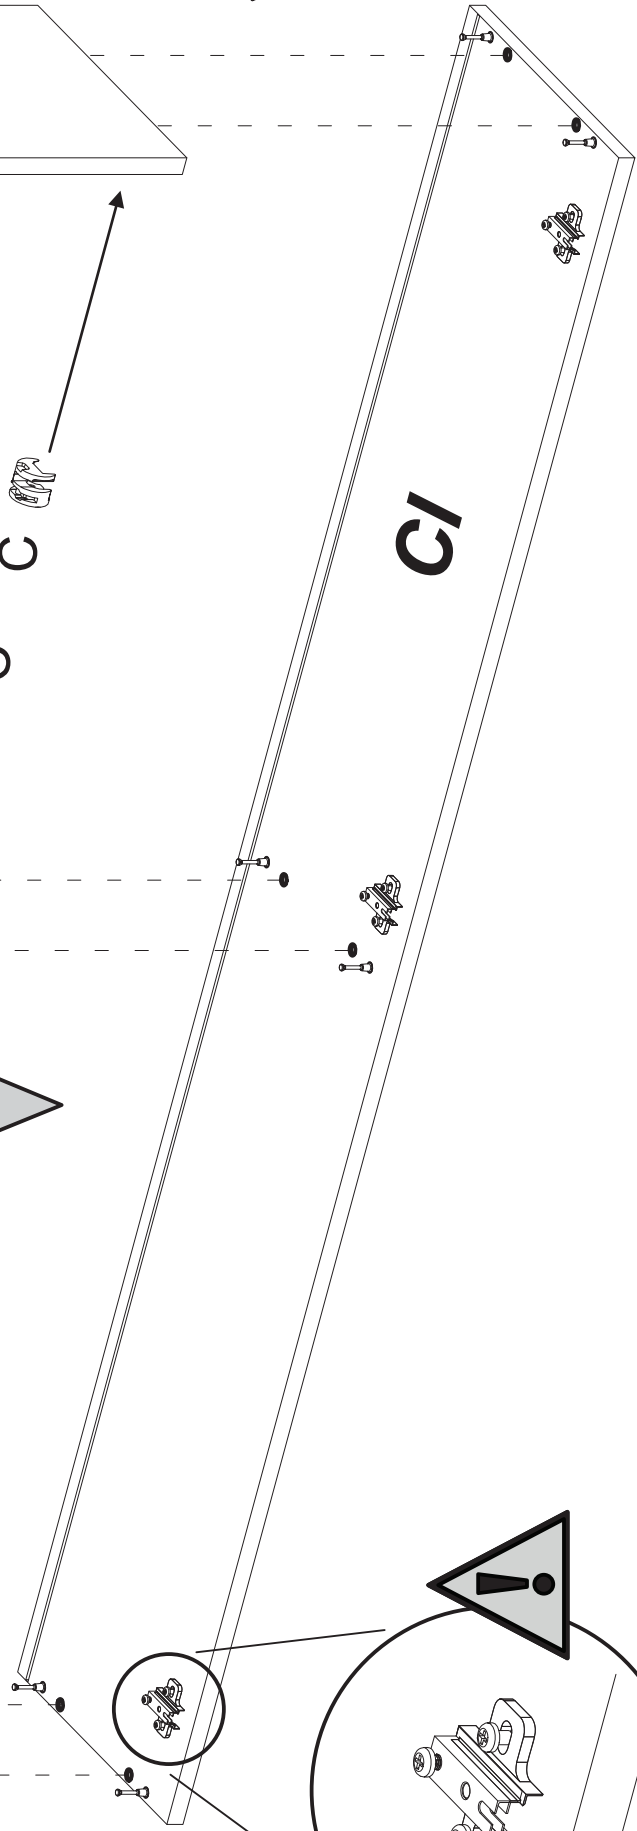







CI

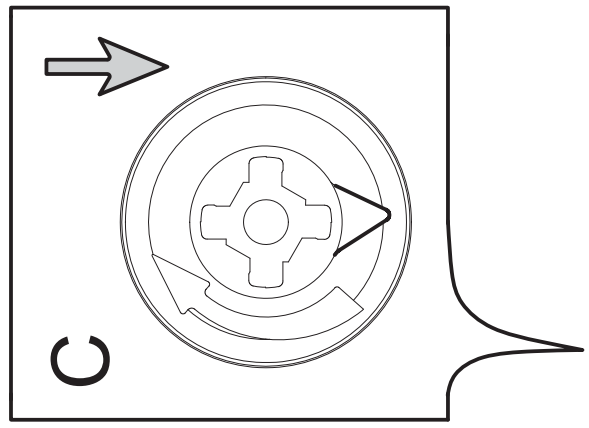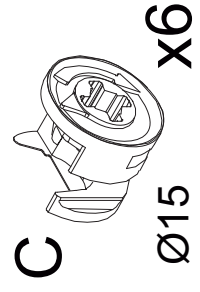


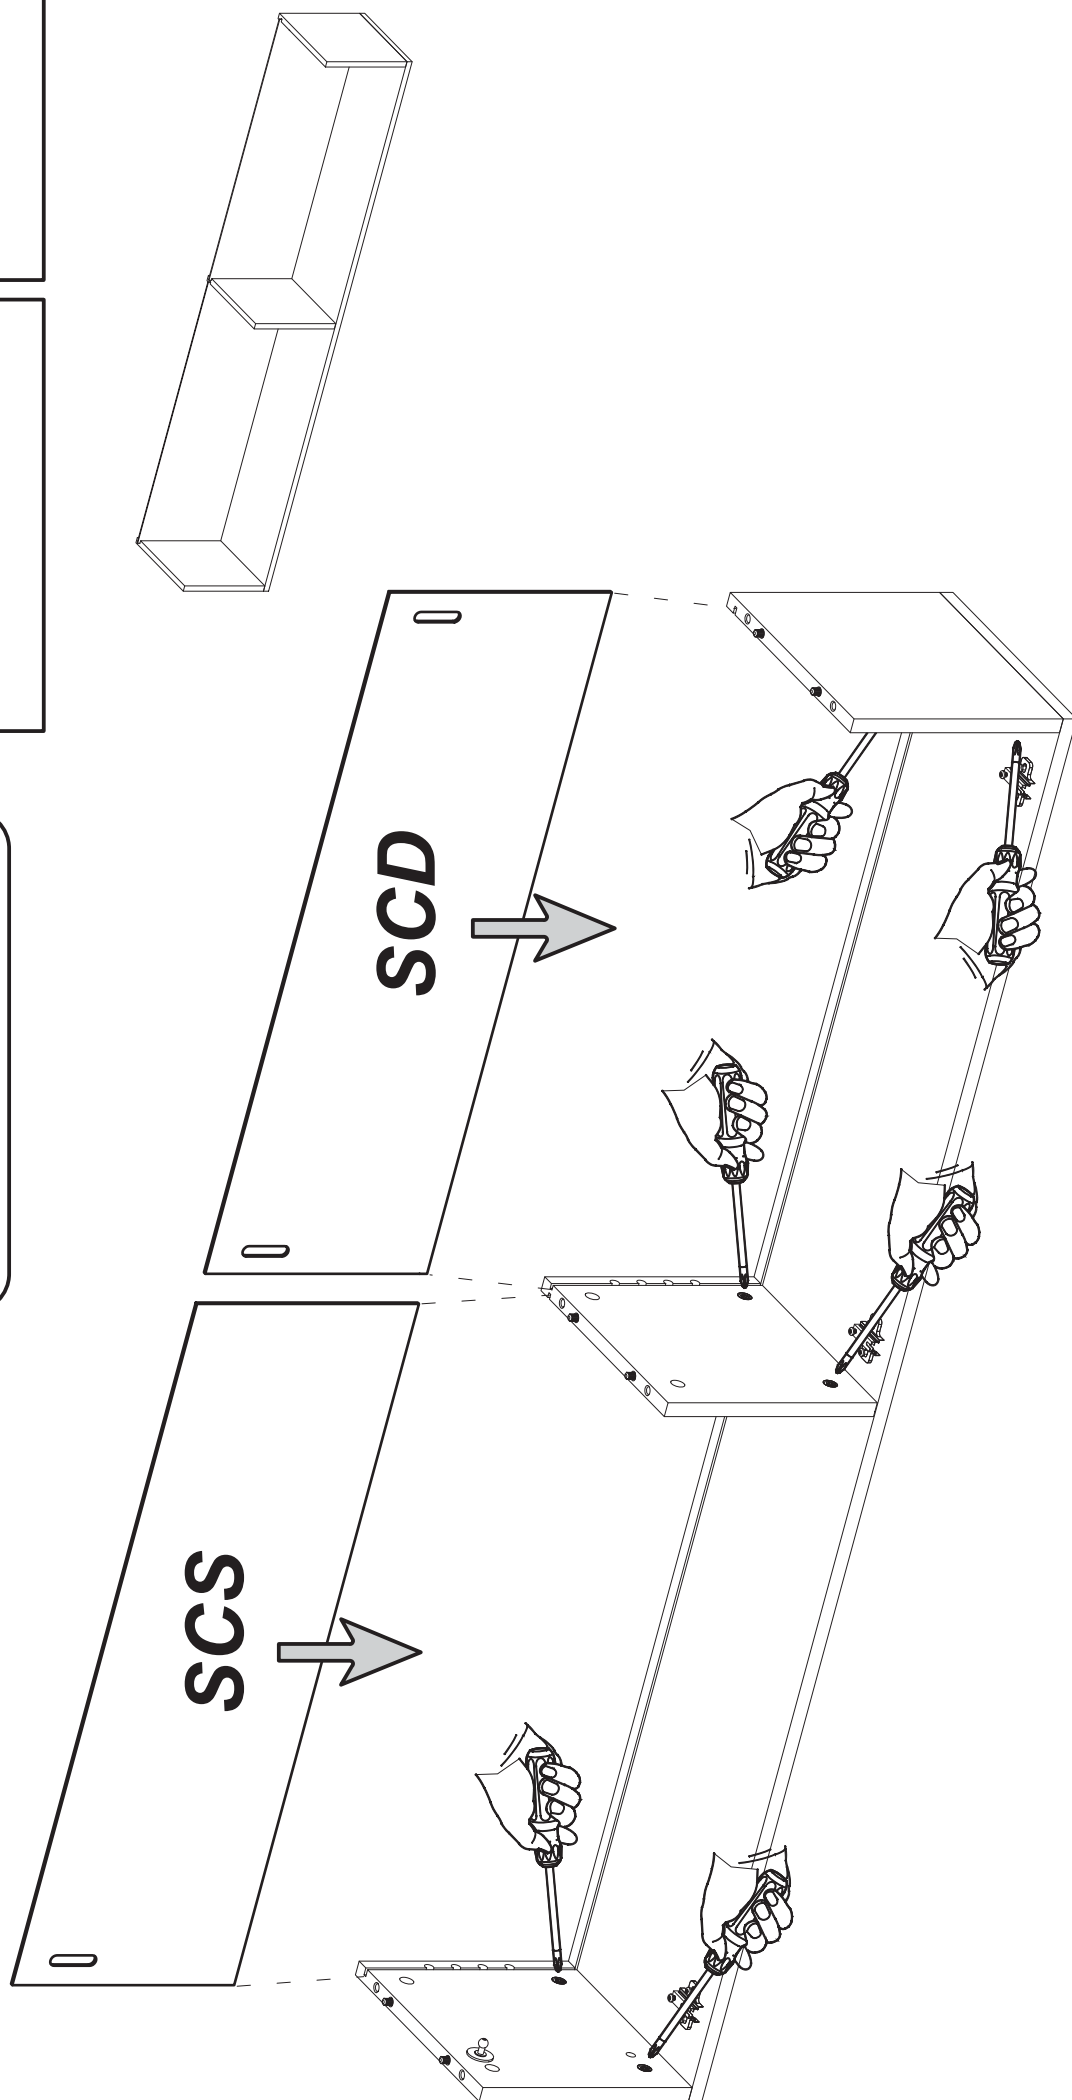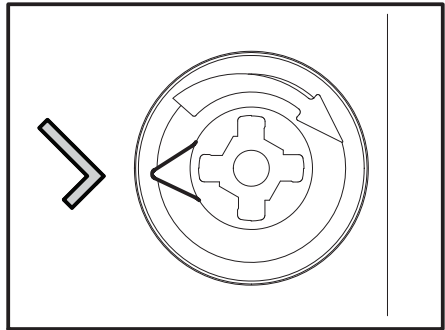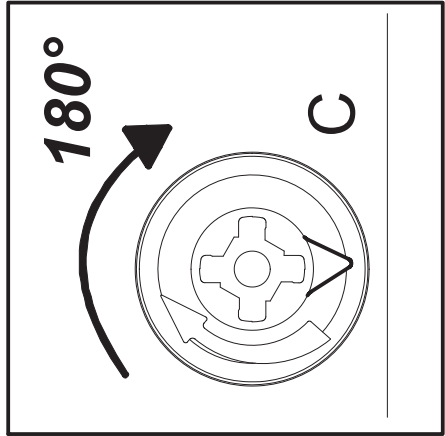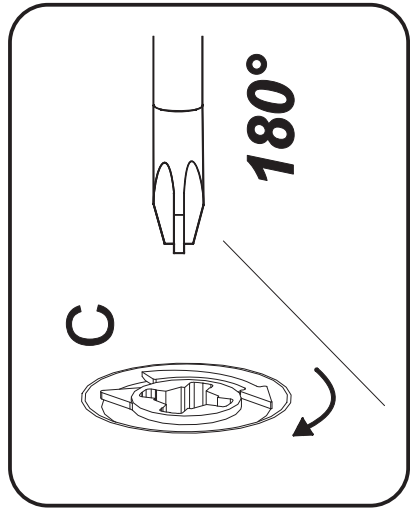



6

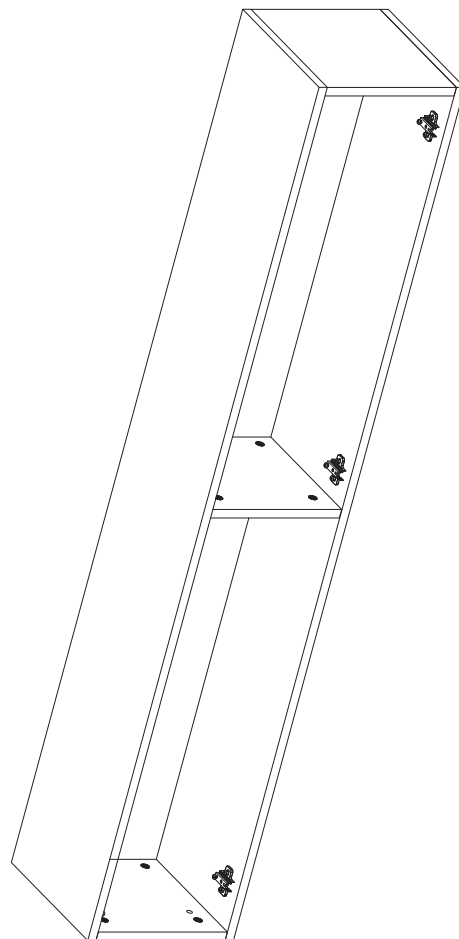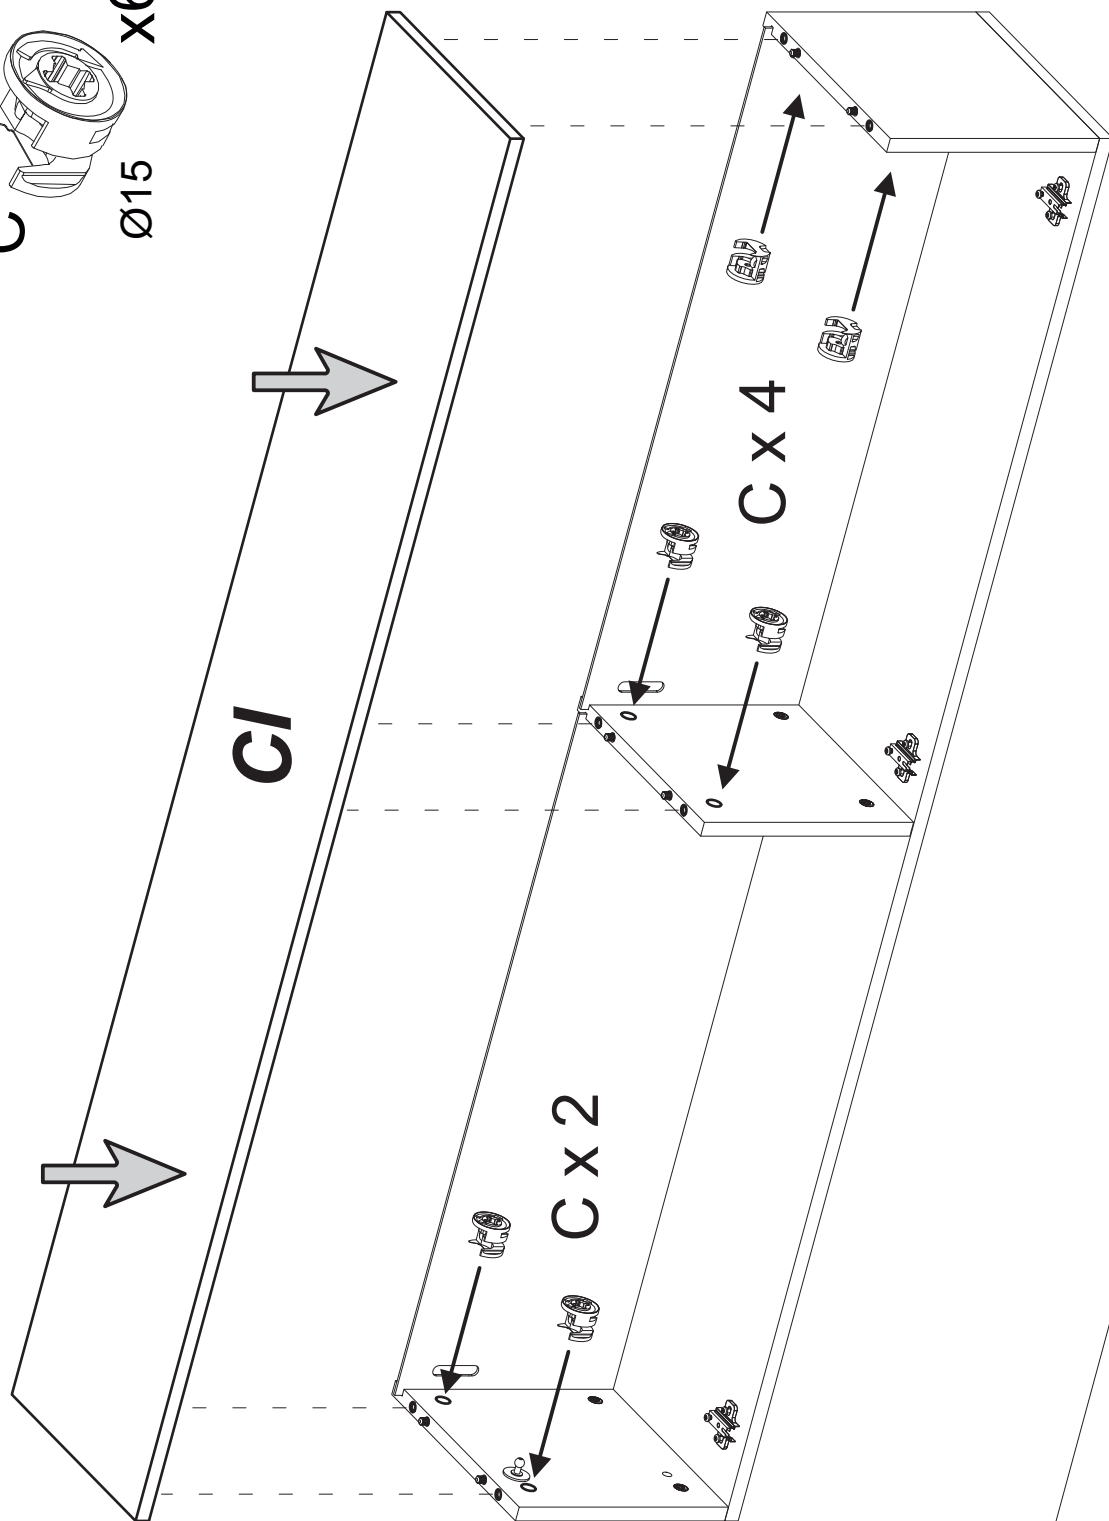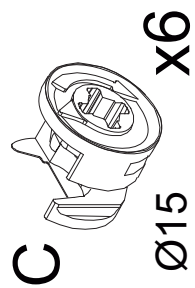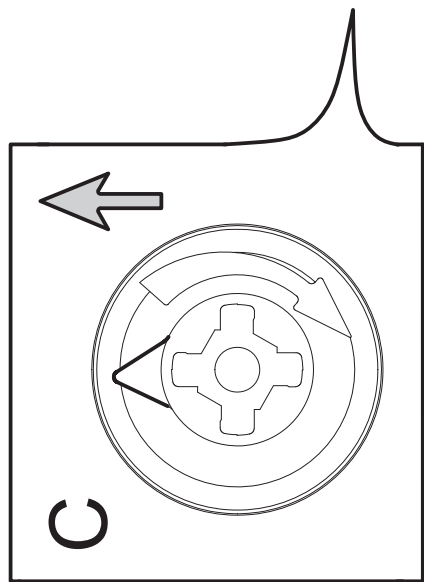

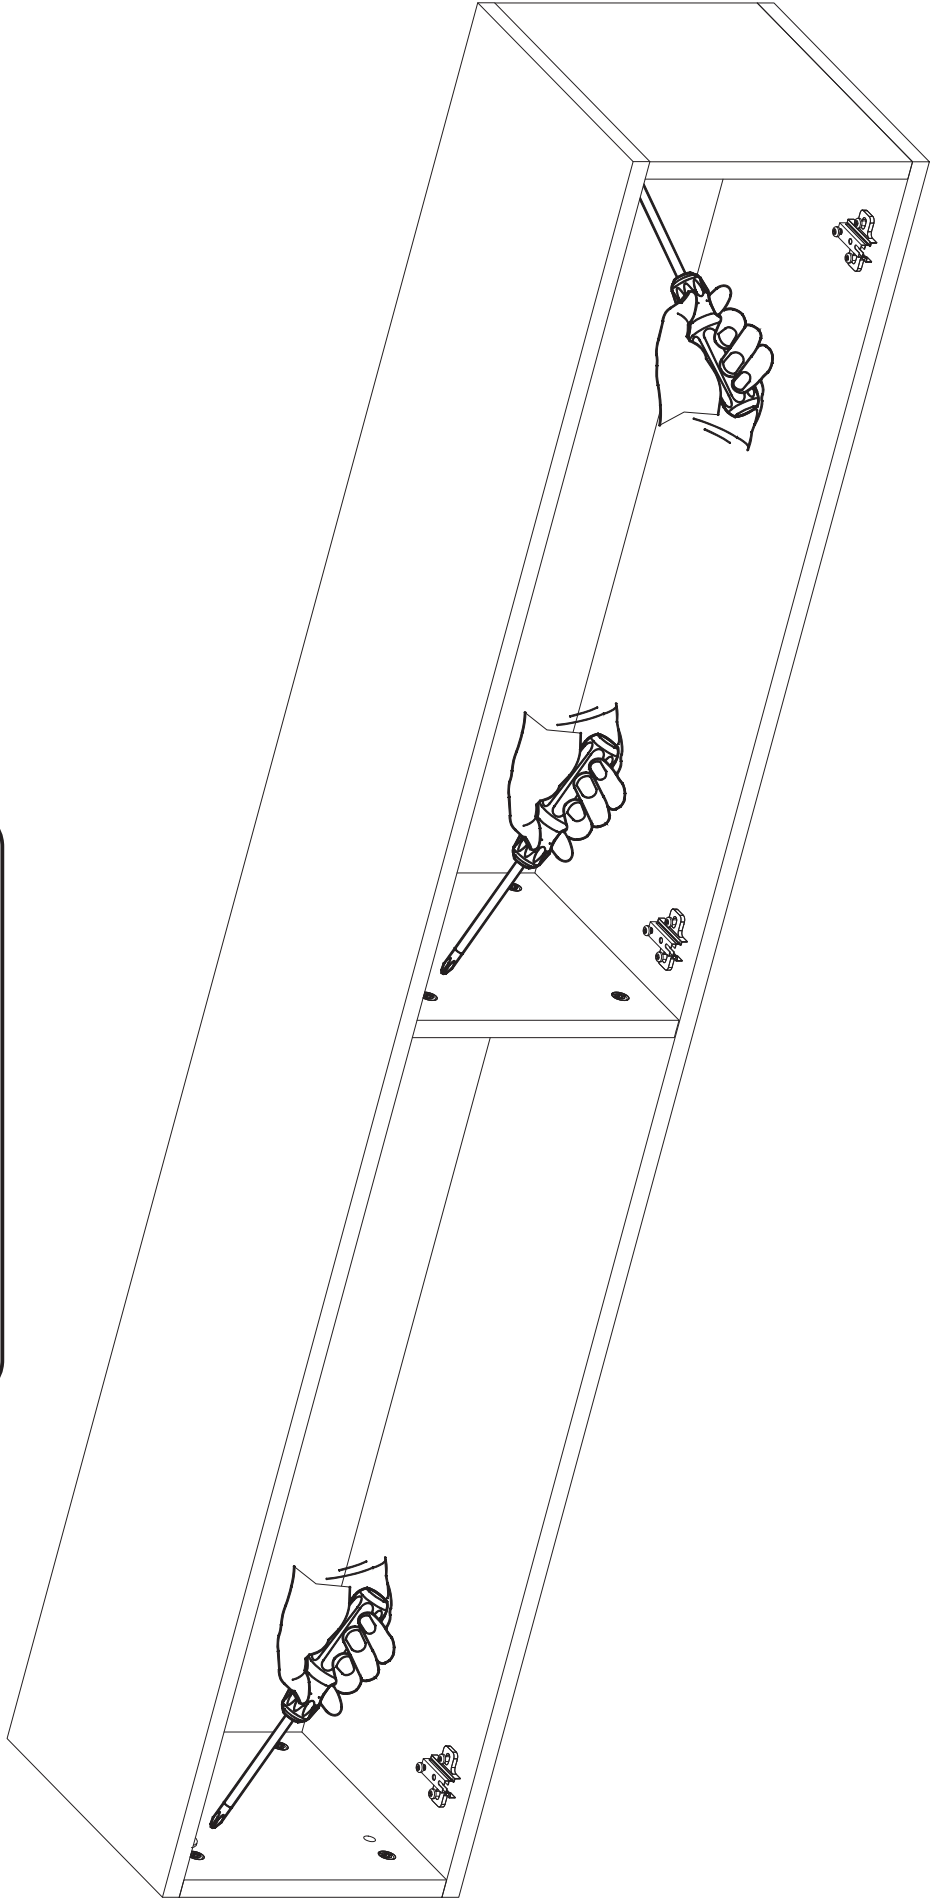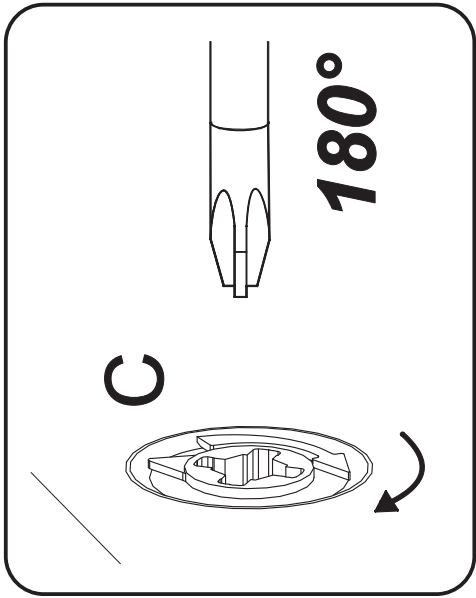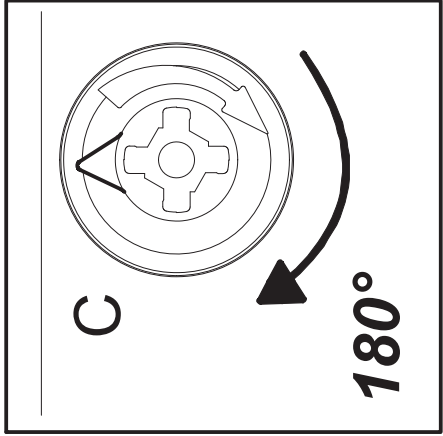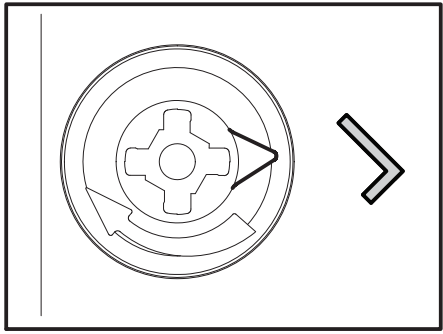


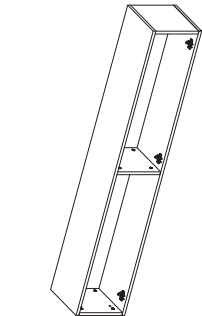

180°

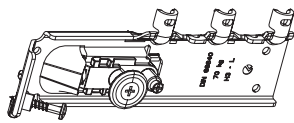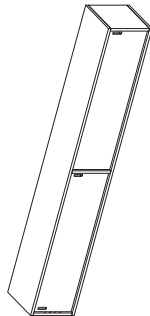


ATS
x2





ATD
x1


V3520

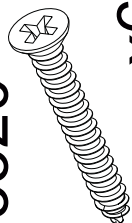


x6
Ø3.5x20

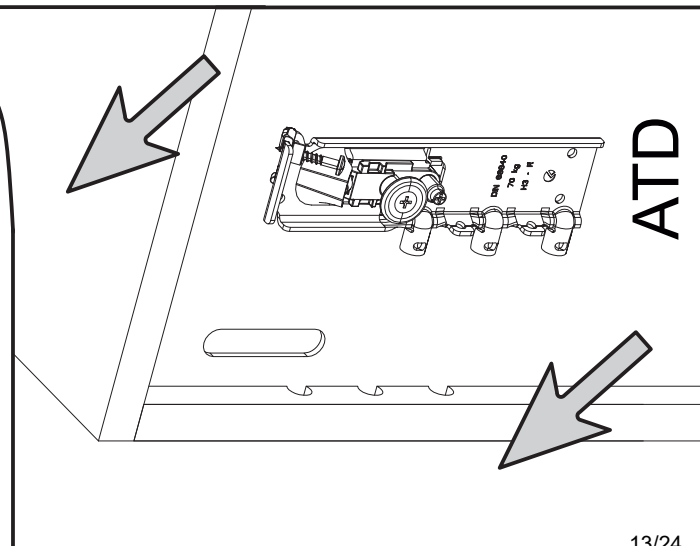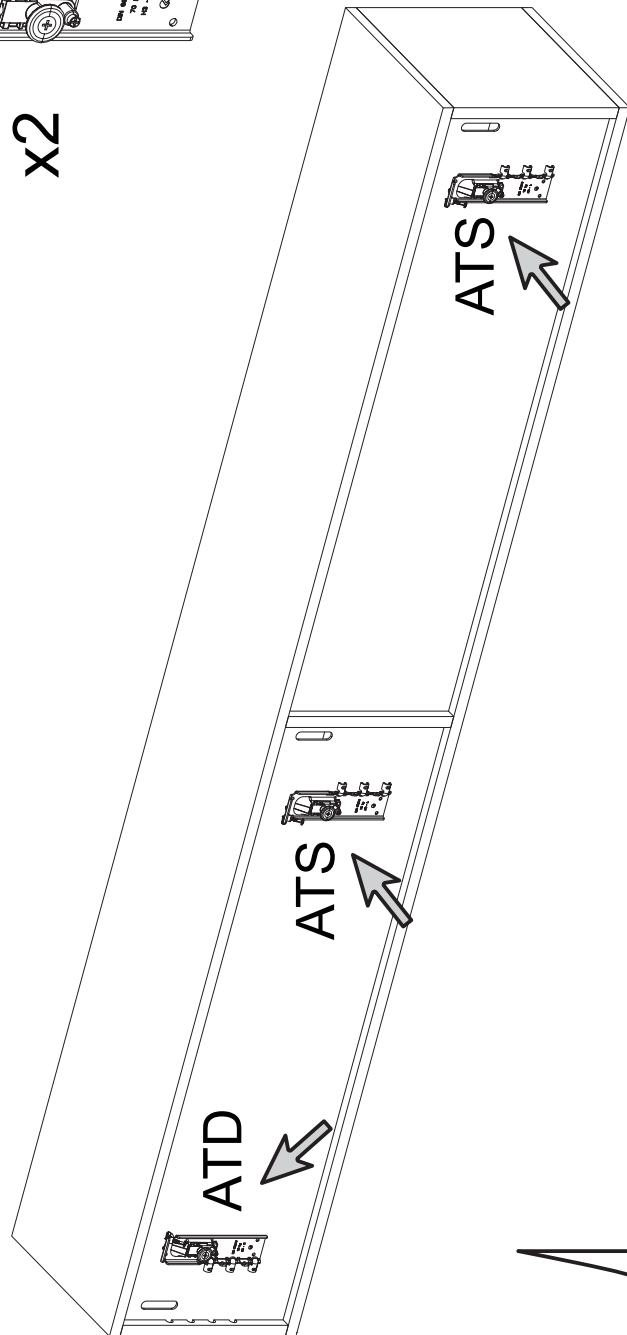


ATD

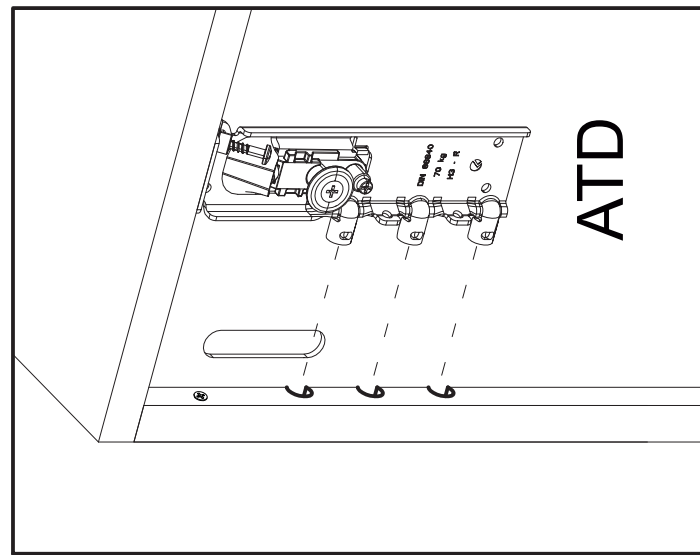


ATD


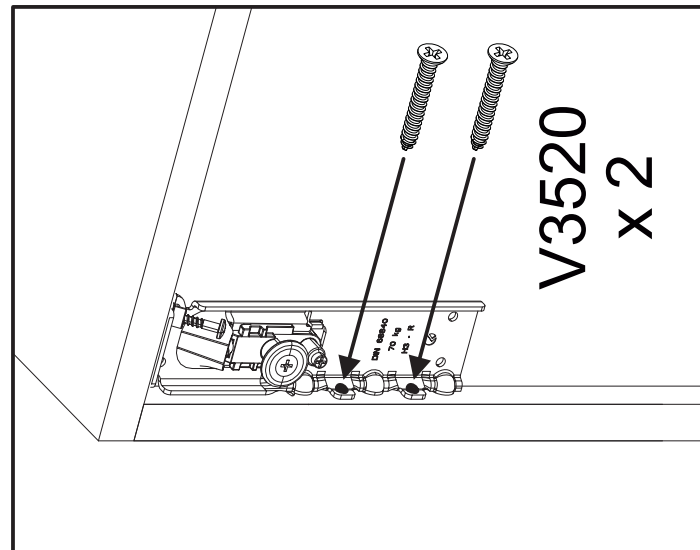


V3520
x 2

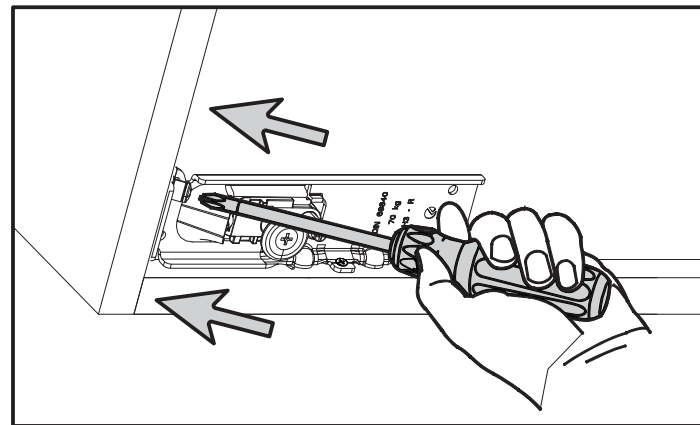


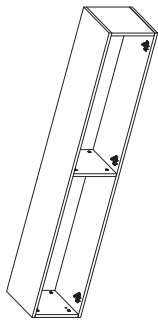





180°

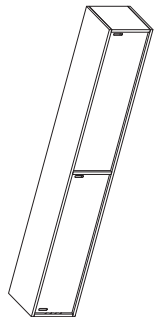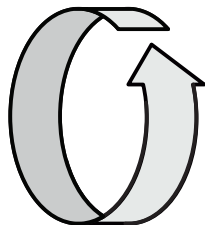

F

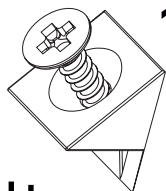

x12

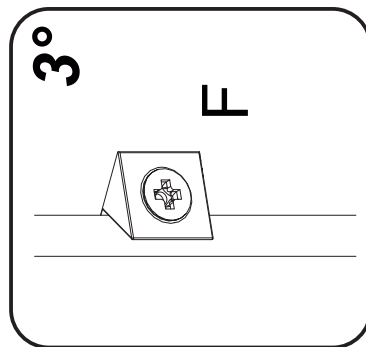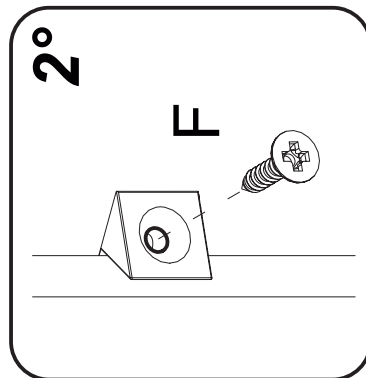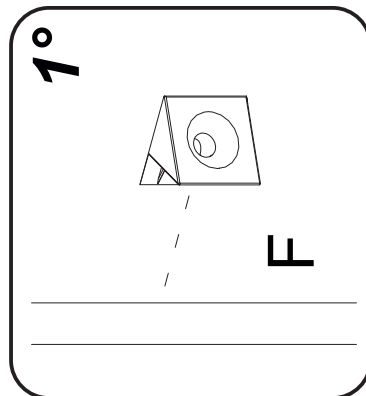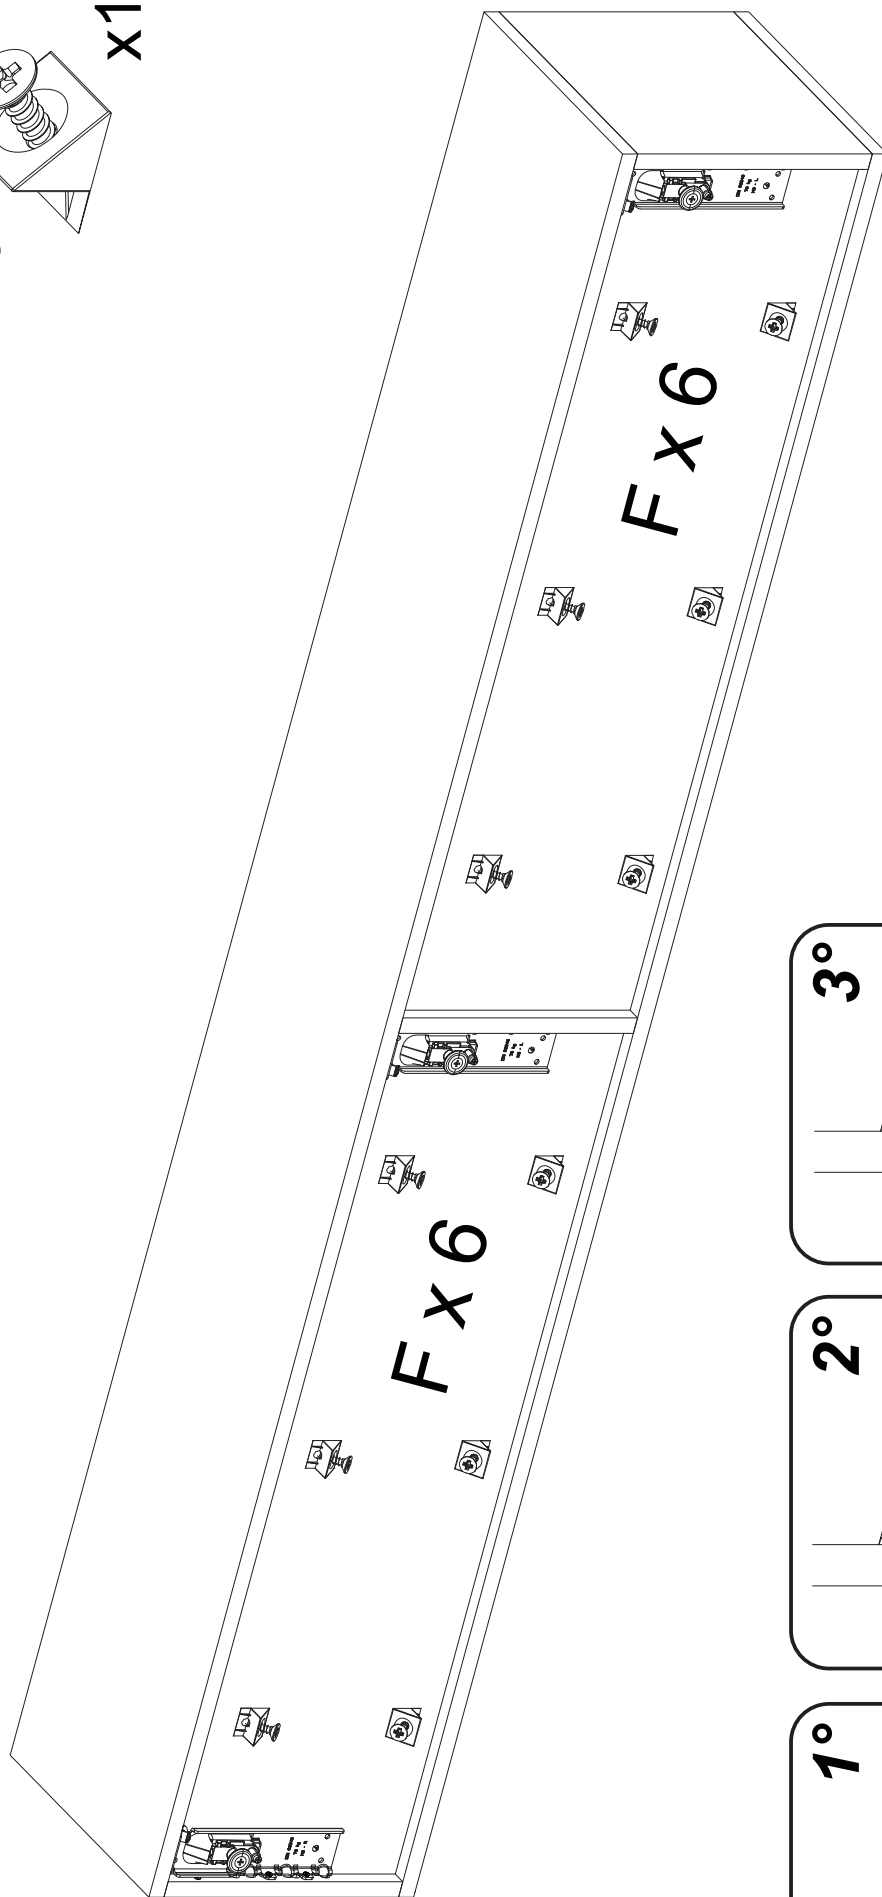

V316

V415

00

Ø3x16 mm x4

 x^2

Ø4x15 mm x6

 $3 \times$ 

MB



RIB

V316


$$x^2$$

MB


11




11a

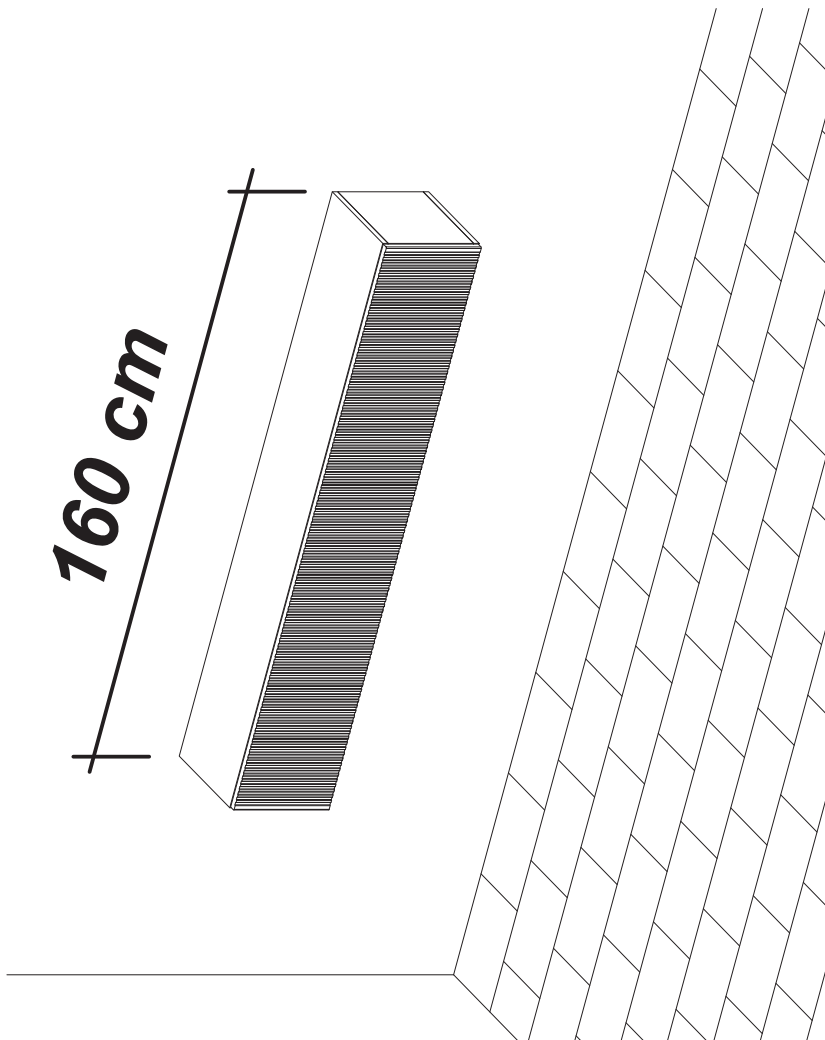

11b

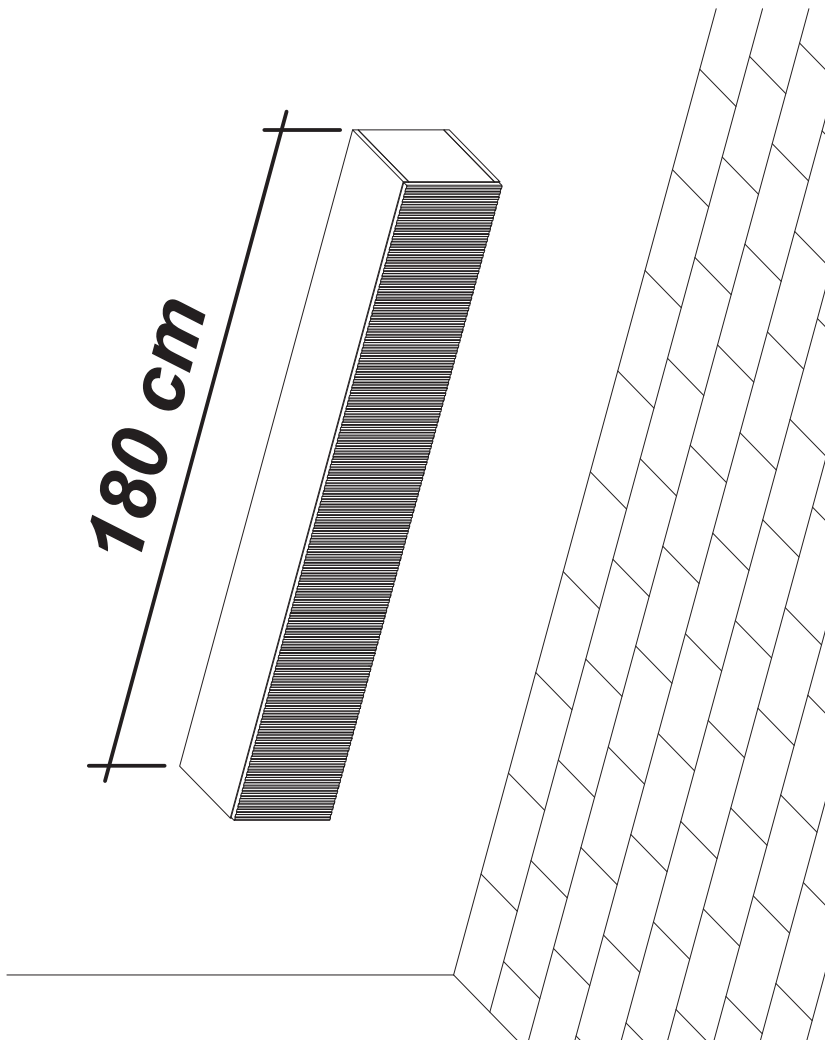

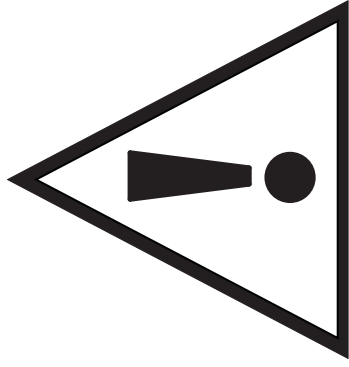

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.


Estimado cliente, el montaje de los

muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se


adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

11a


STL x 2

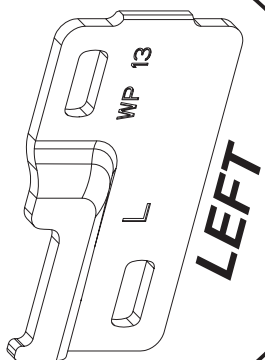


1600 mm

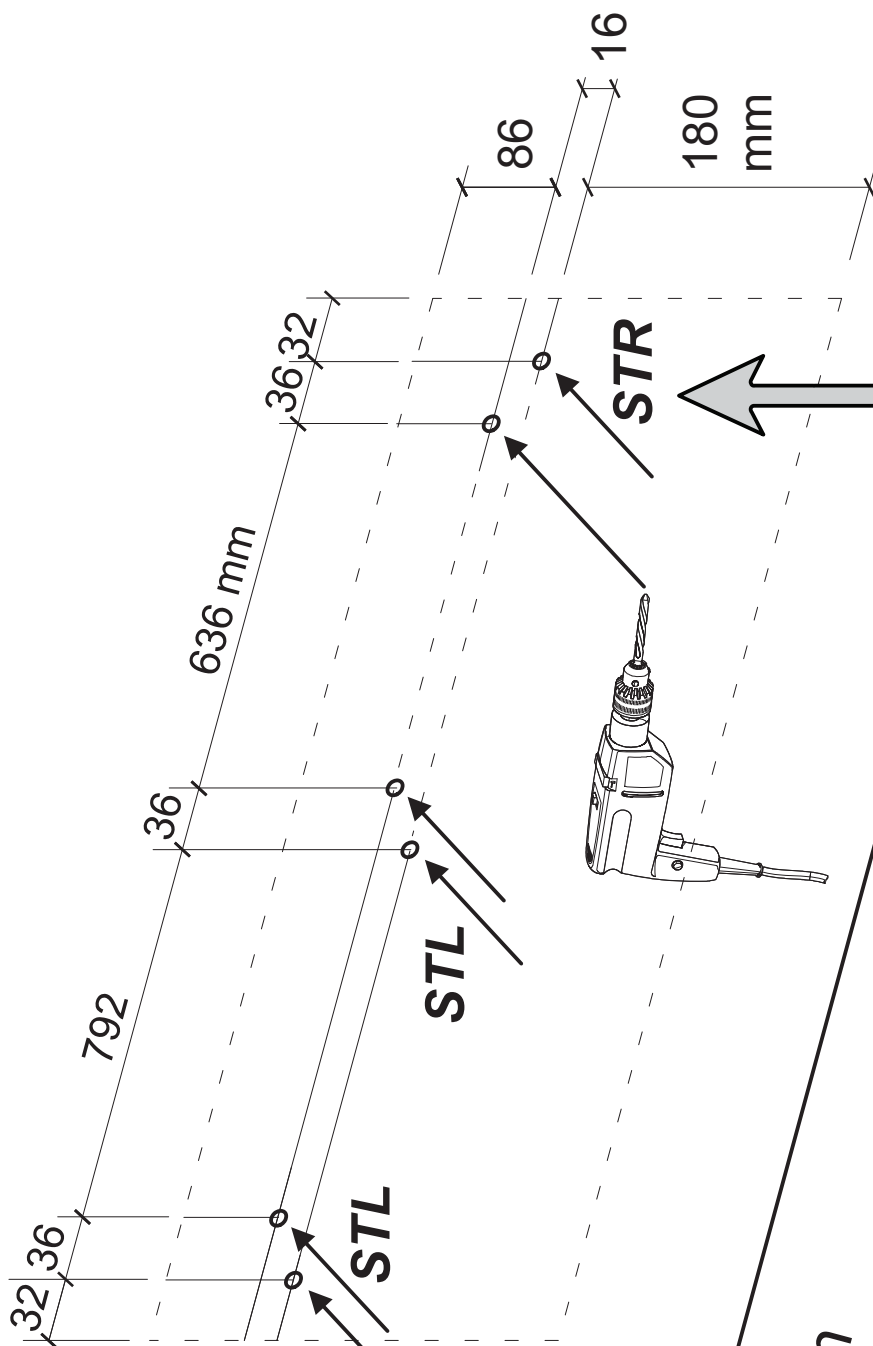


STR






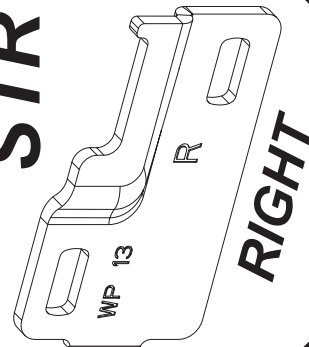


282 mm

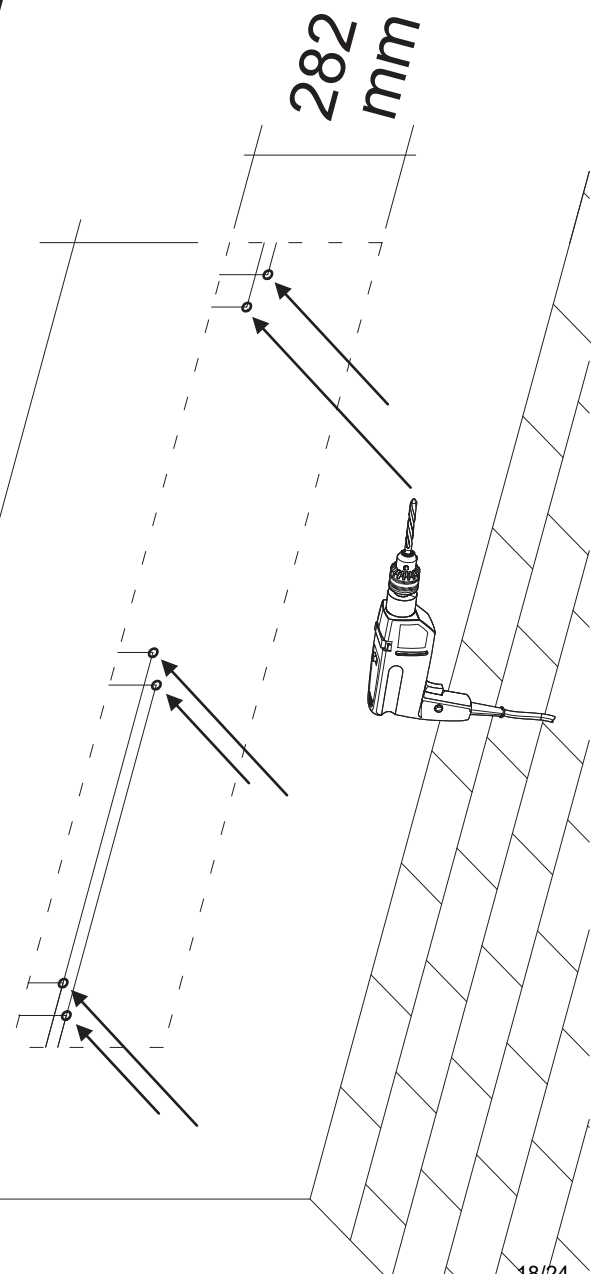


11b

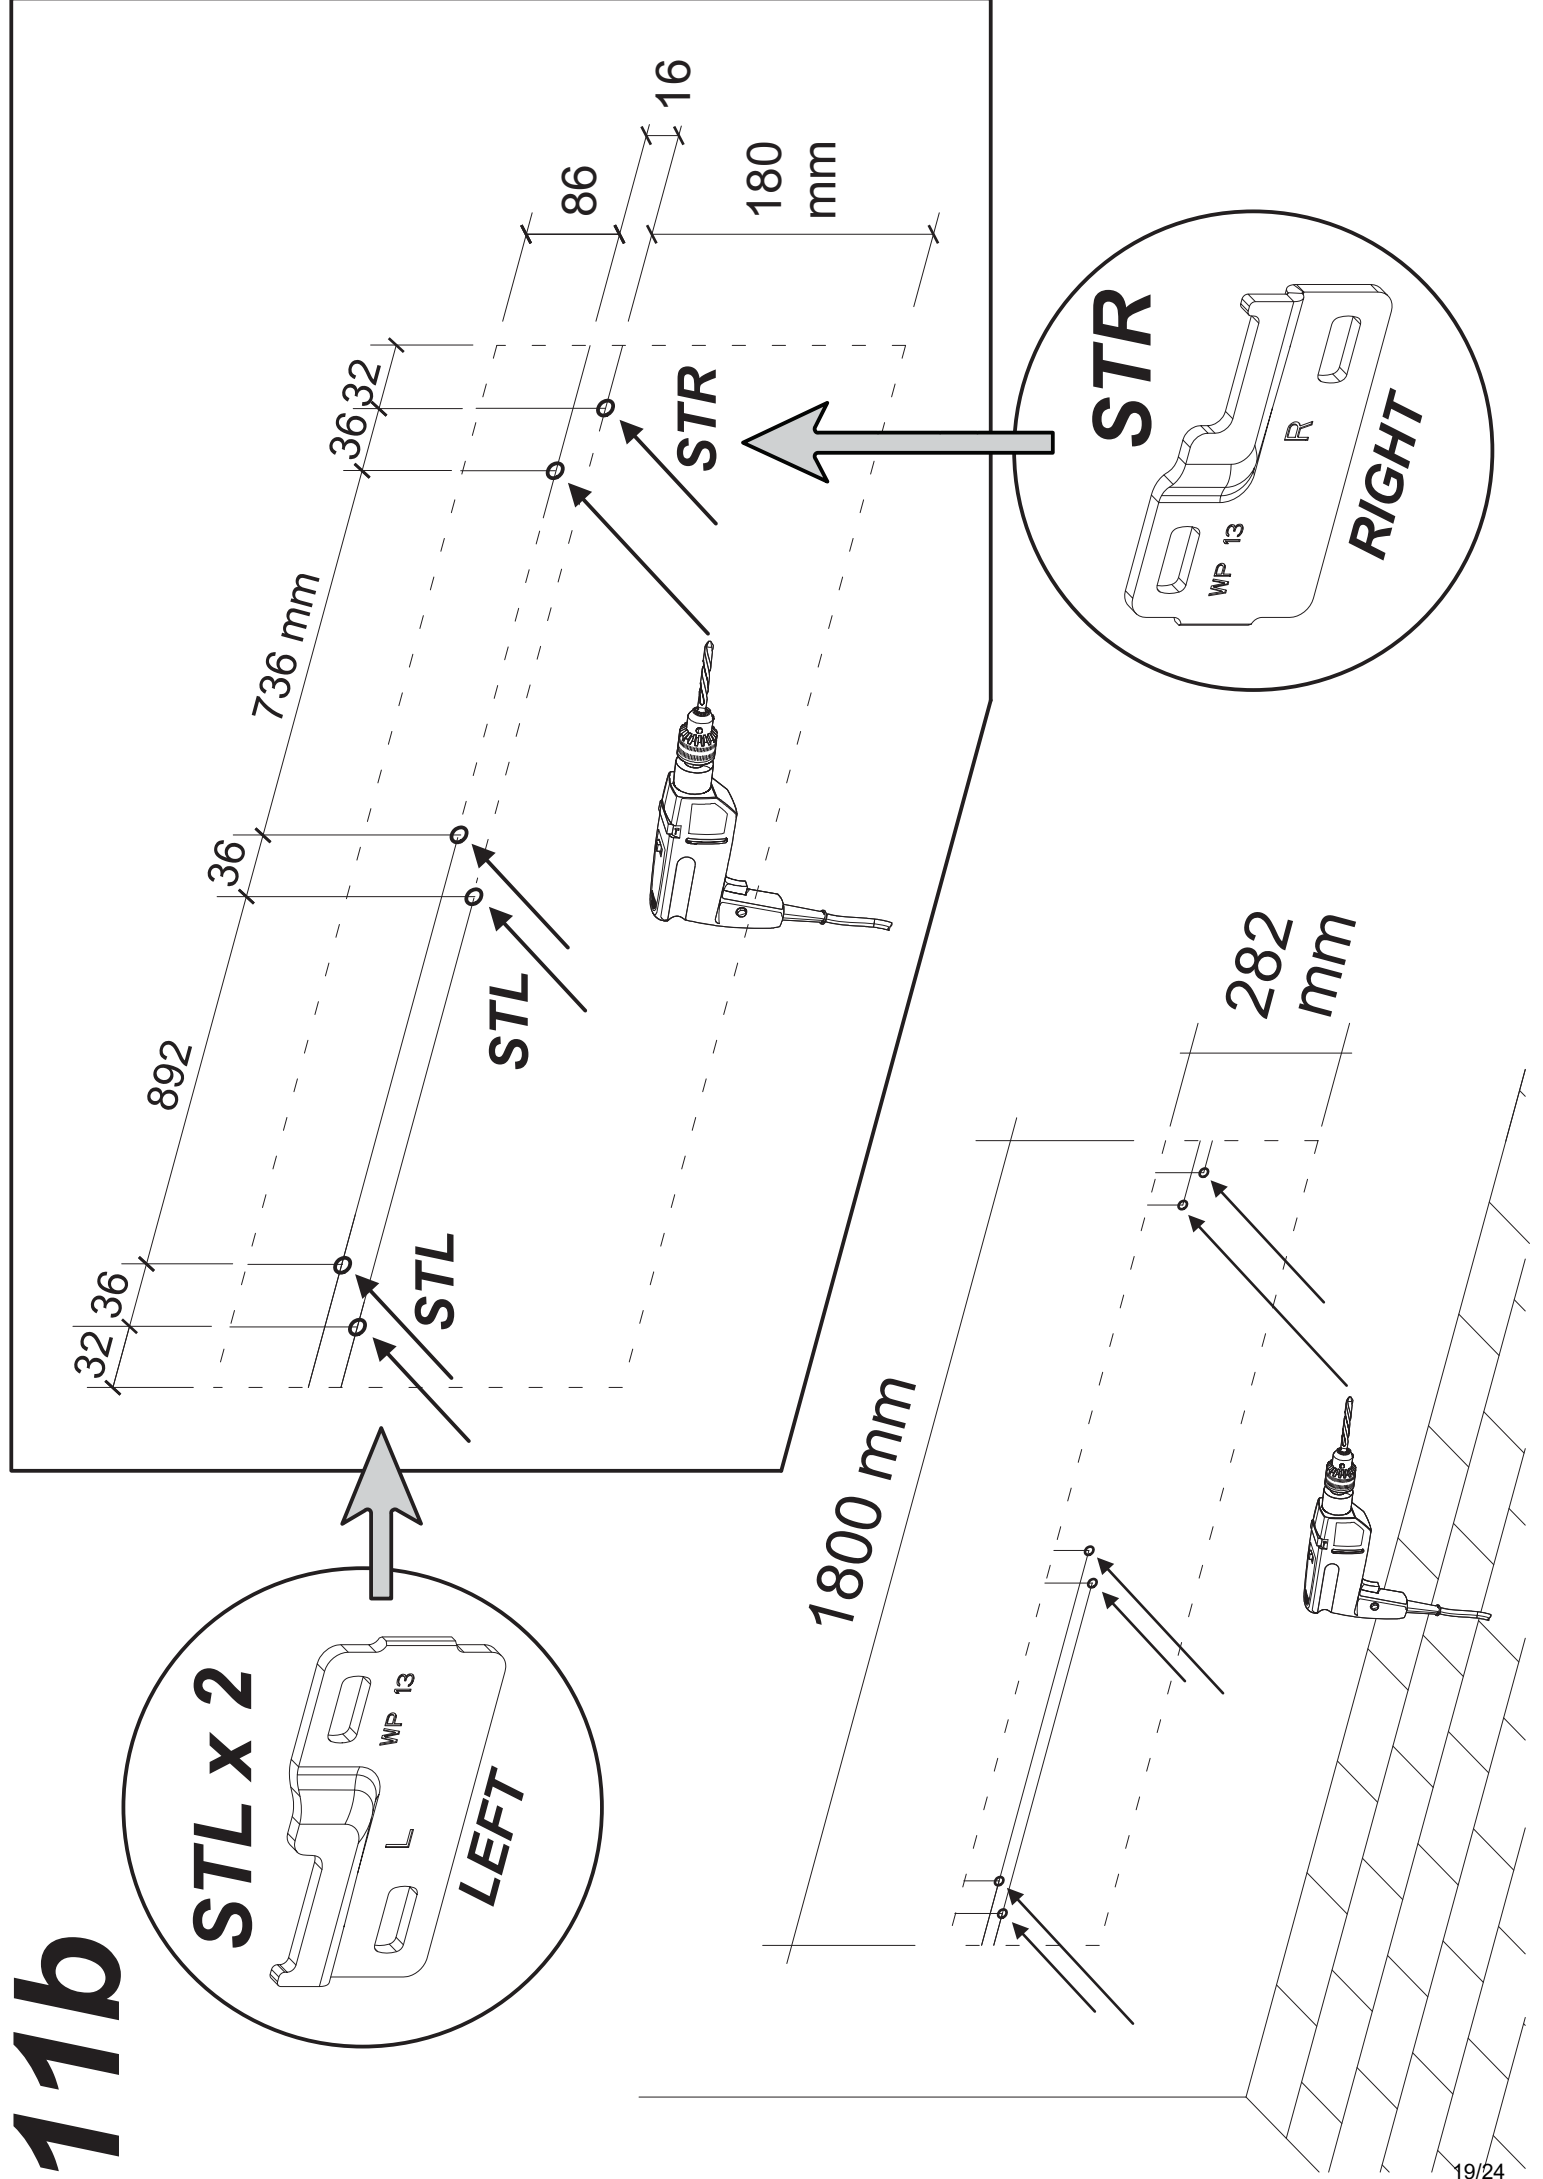

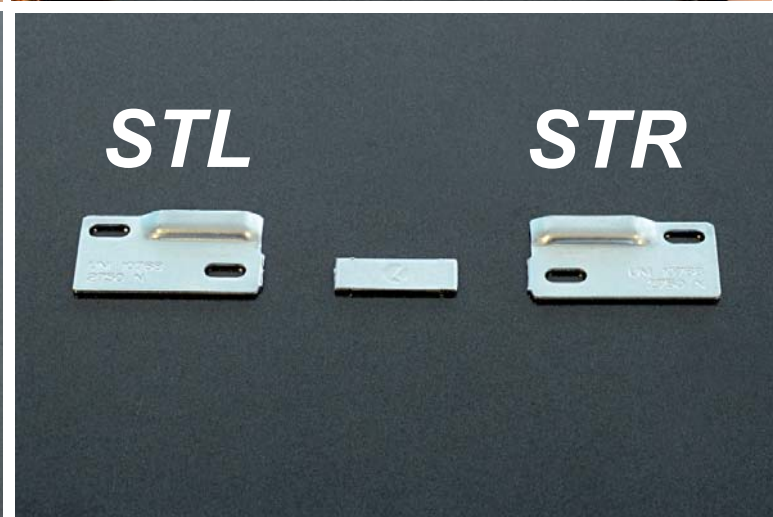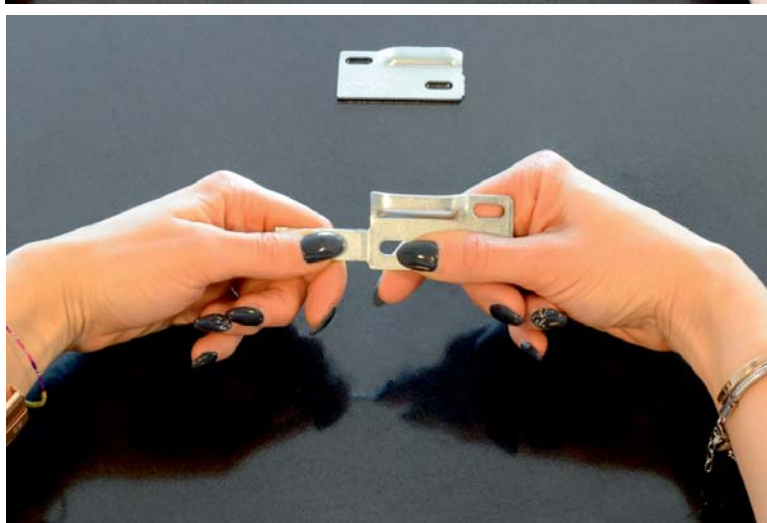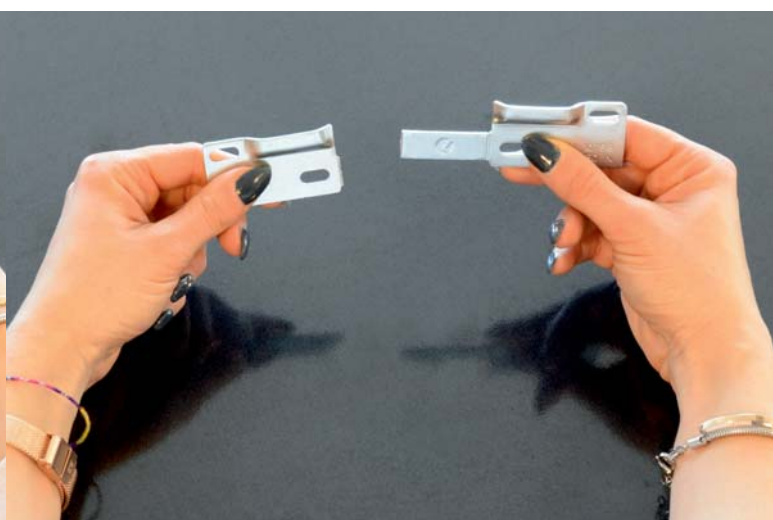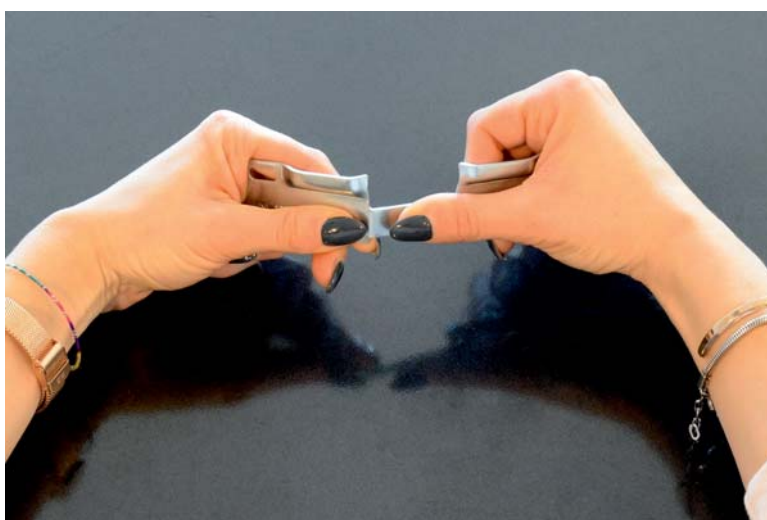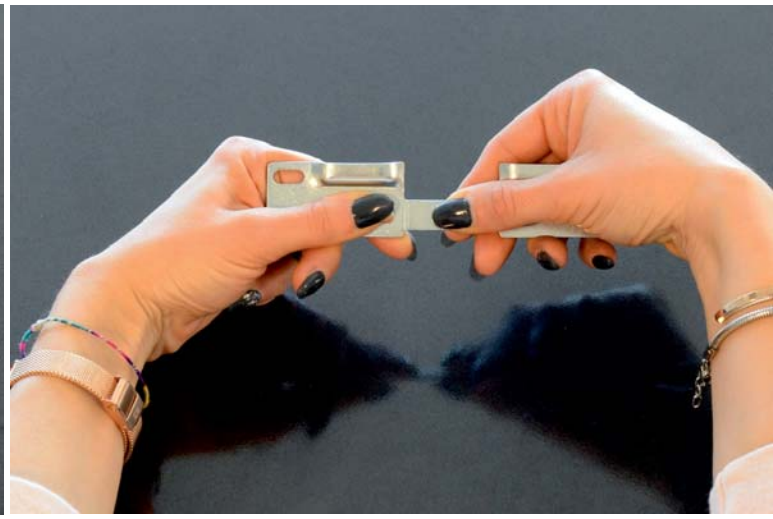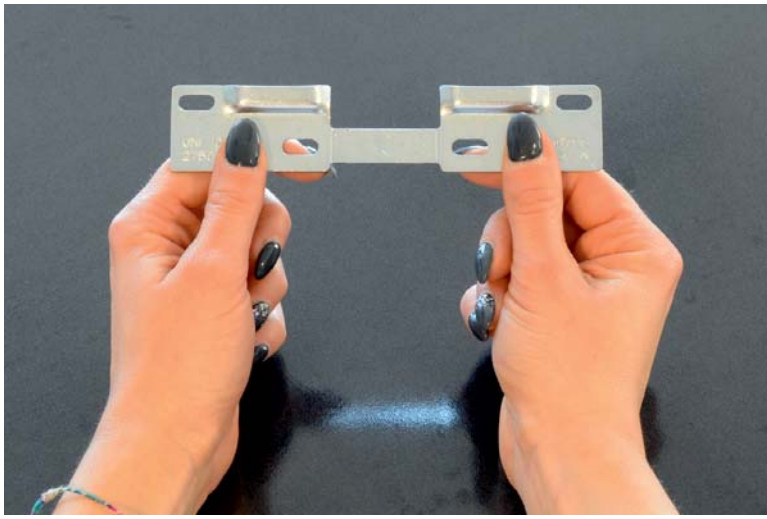


STEP 1

ATTACHMENT TO THE BRACKET
AGGANCIAMENTO ALLA STAFFA
BEFESTIGUNG AM BÜGEL

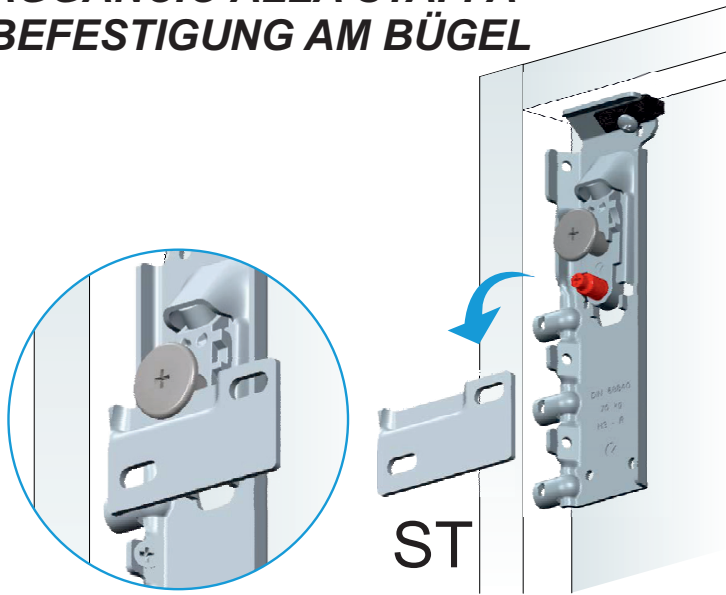


STEP 2

VERTICAL ADJUSTMENT
REGOLAZIONE VERTICALE
VERTIKALE EINSTELLUNG
± 13 mm

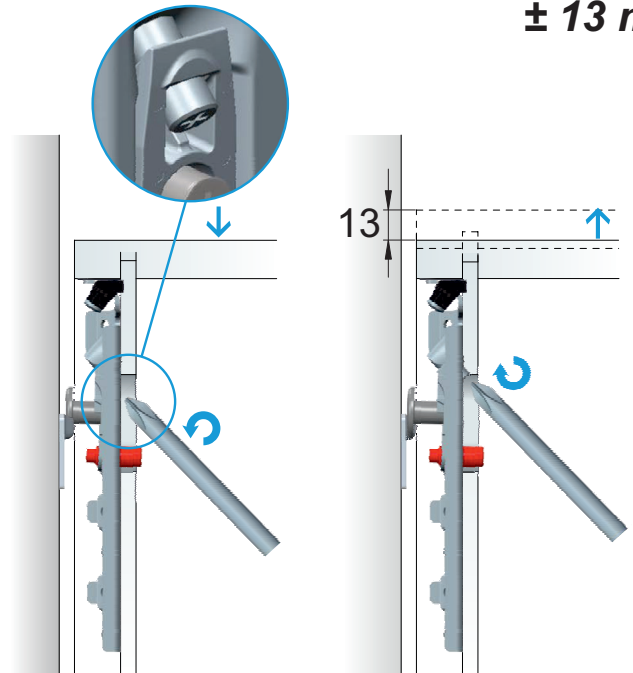


STEP 3

HORIZONTAL ADJUSTMENT
REGOLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL EINSTELLUNG
± 12 mm

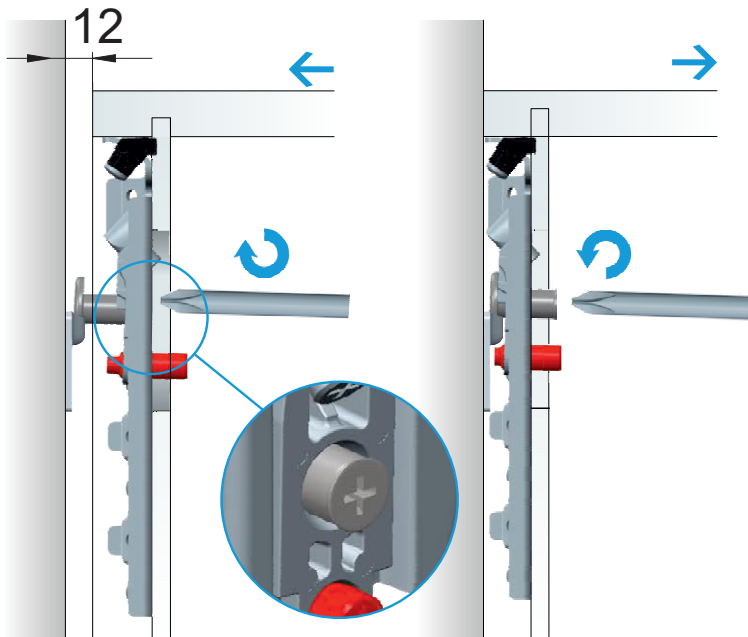


STEP 4




SAFETY MEASURES
ANTISGANCIAMENTO
ANTIENTRIEGELUNG






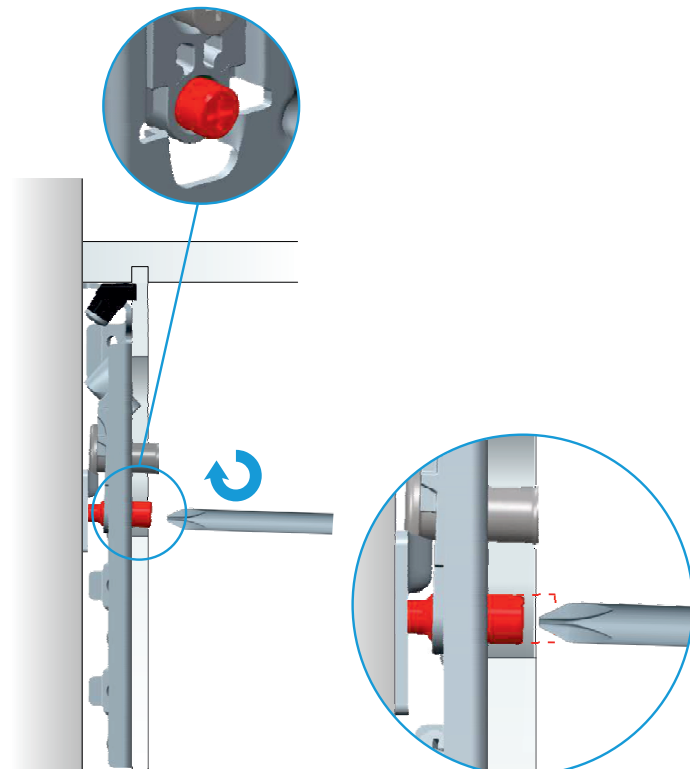


STEP 5

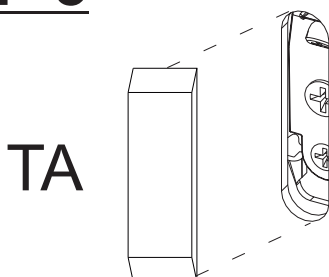

G x2

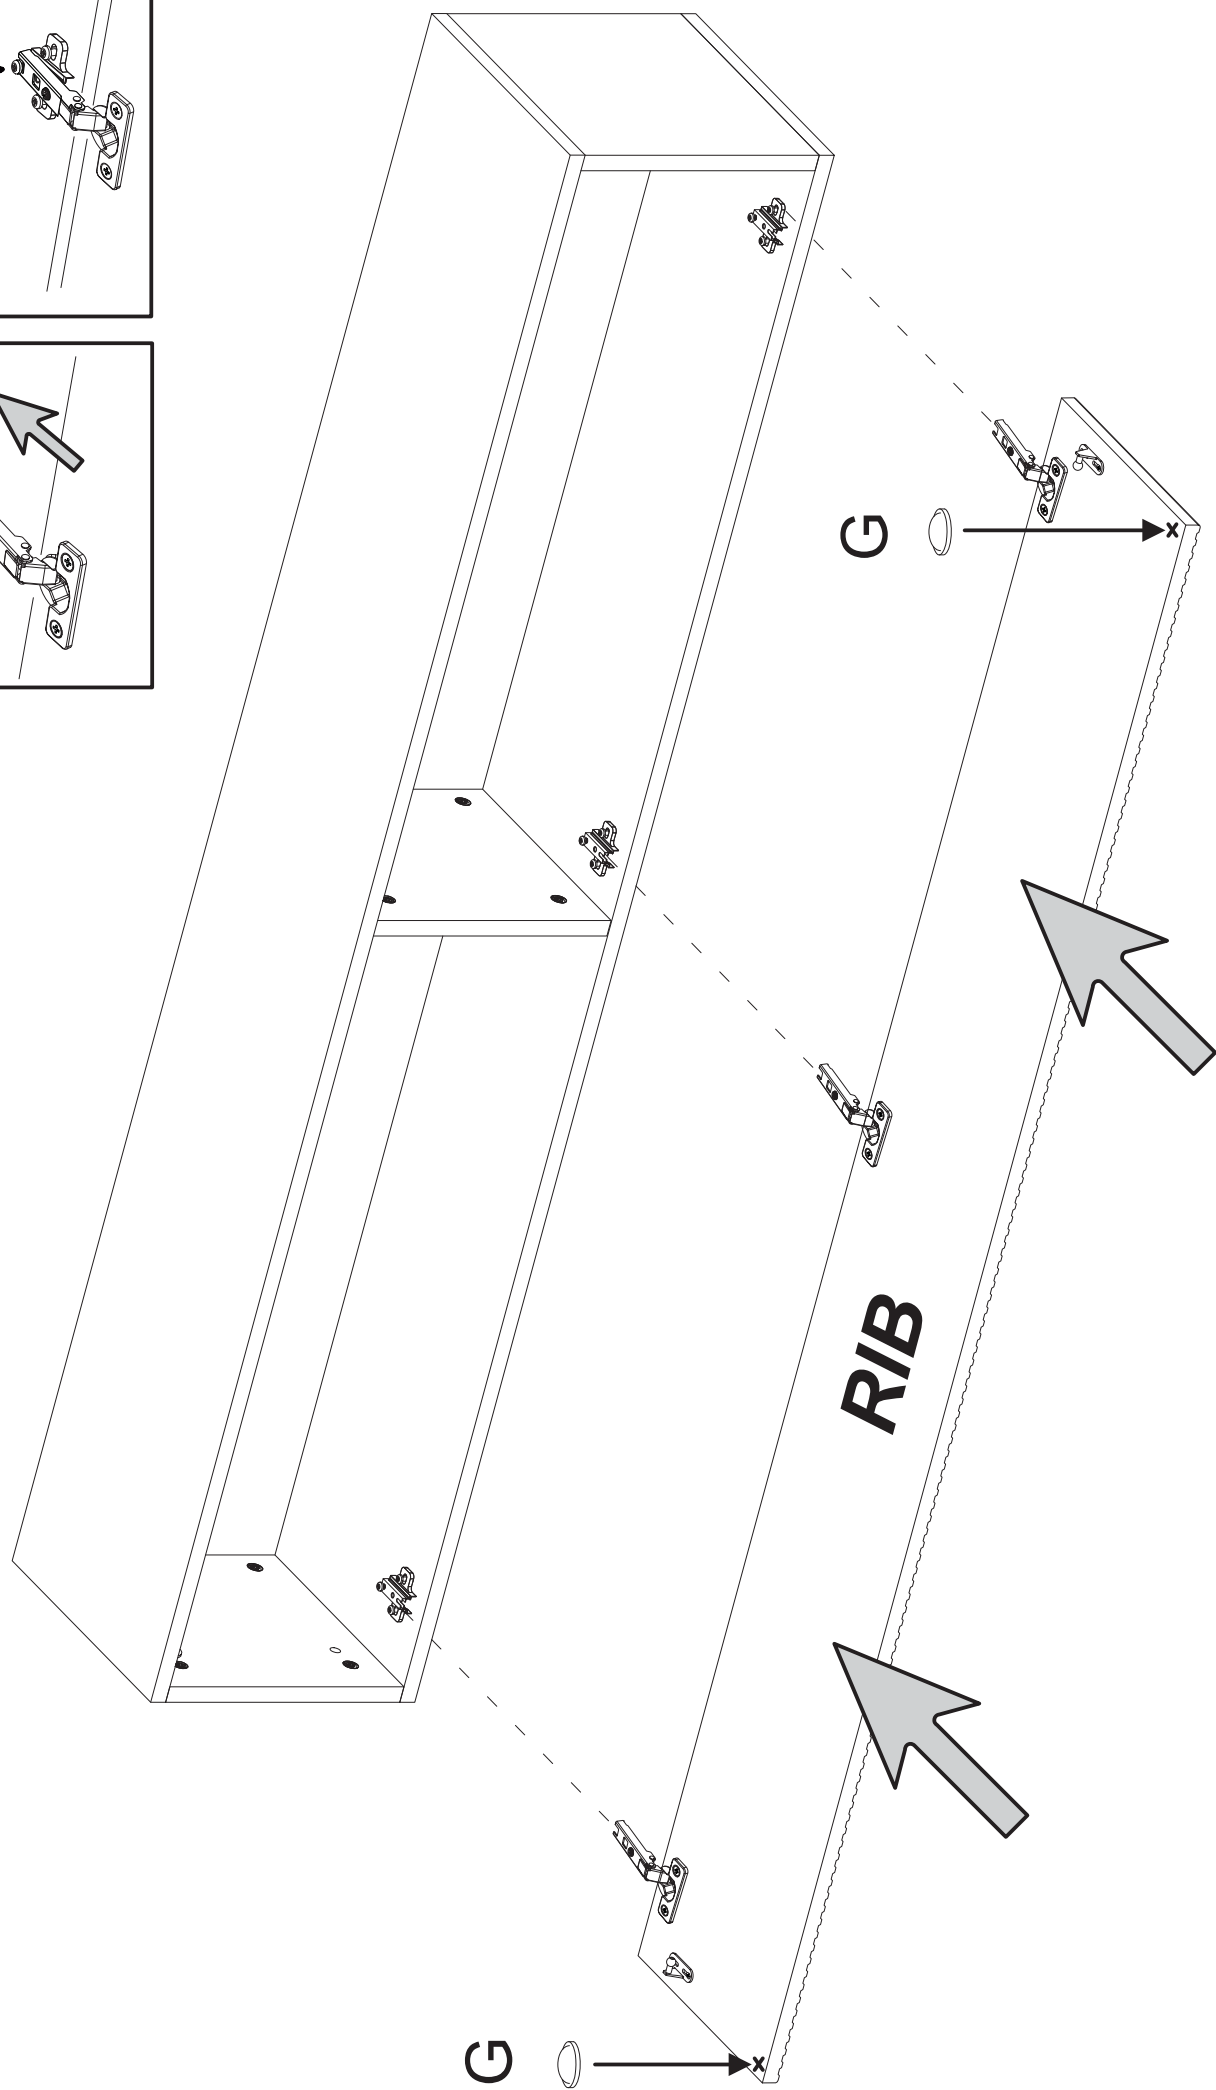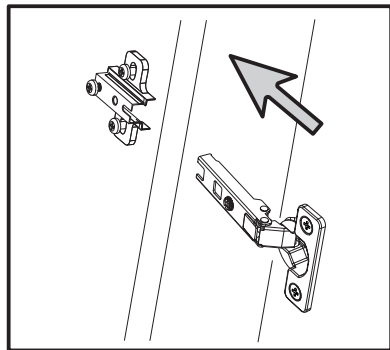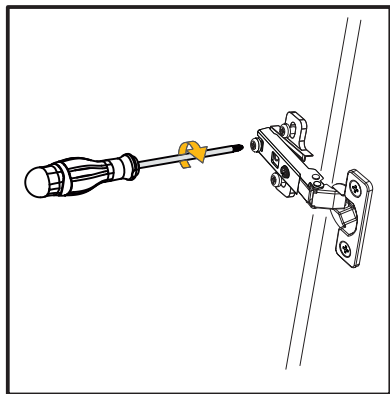

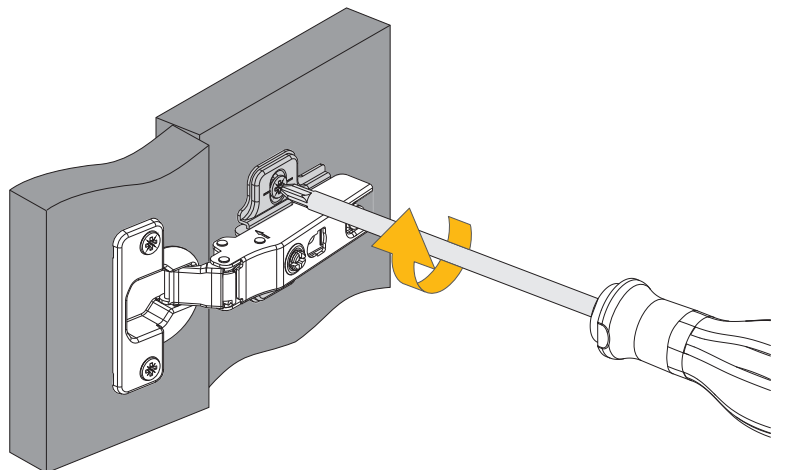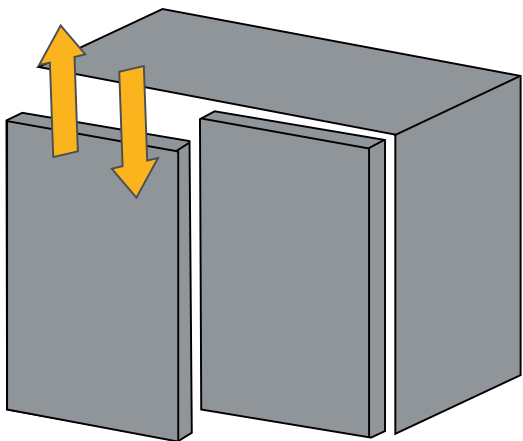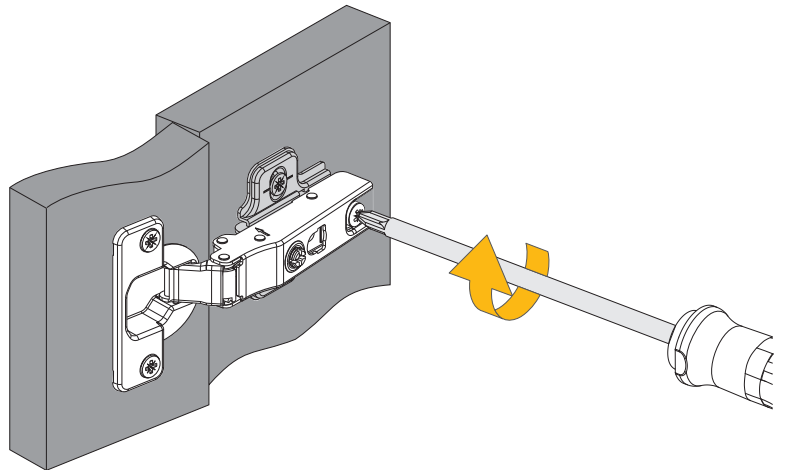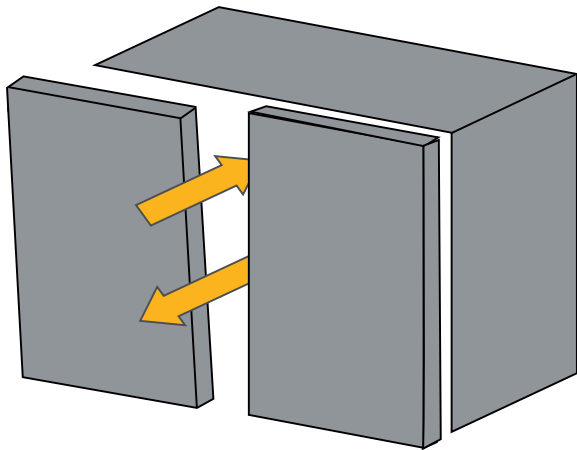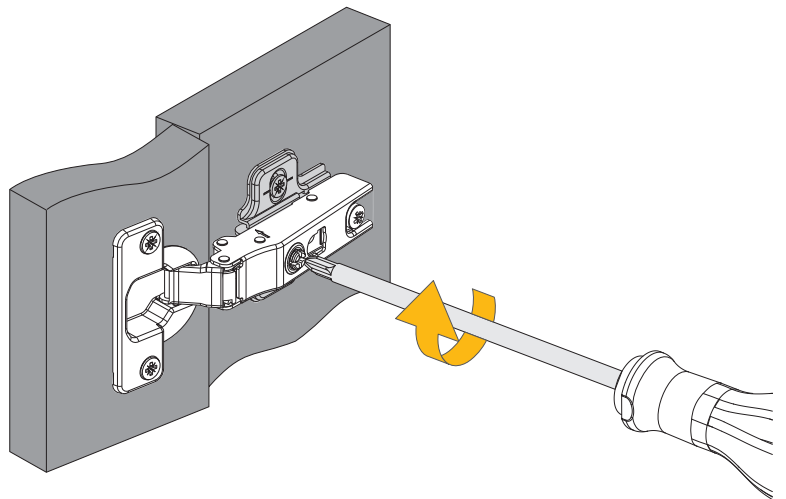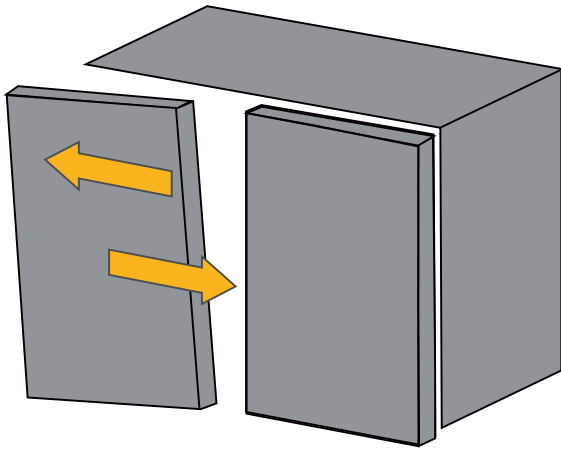

K6 x 2

