
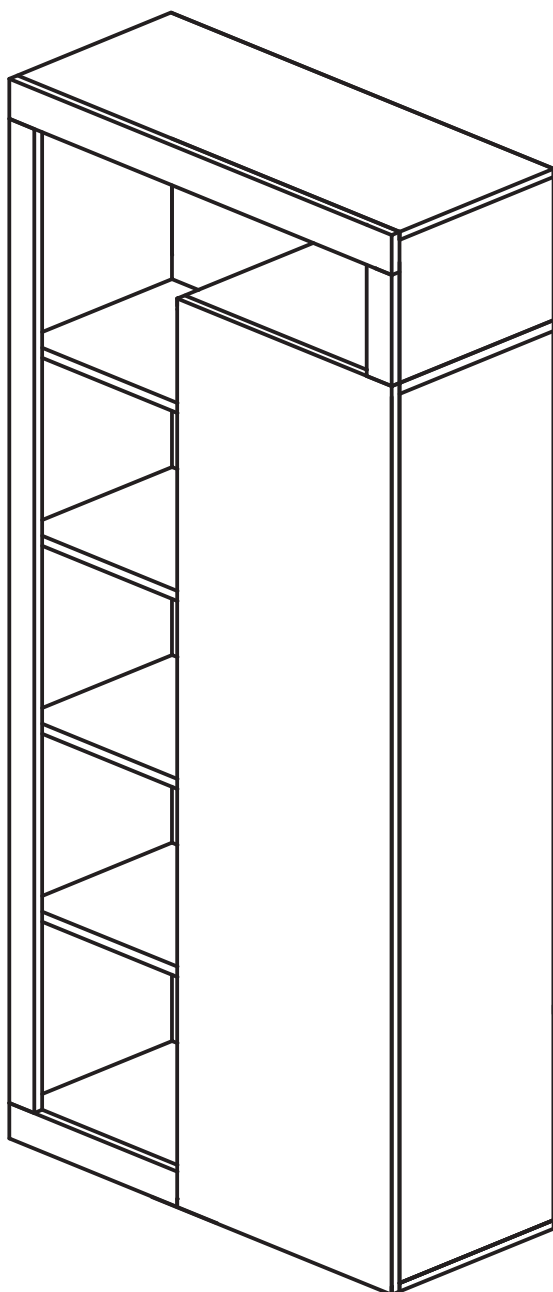


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montázi /
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

AMBURGO

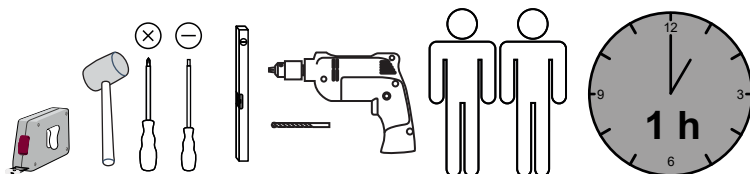

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!


RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.













ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

AMBURGO



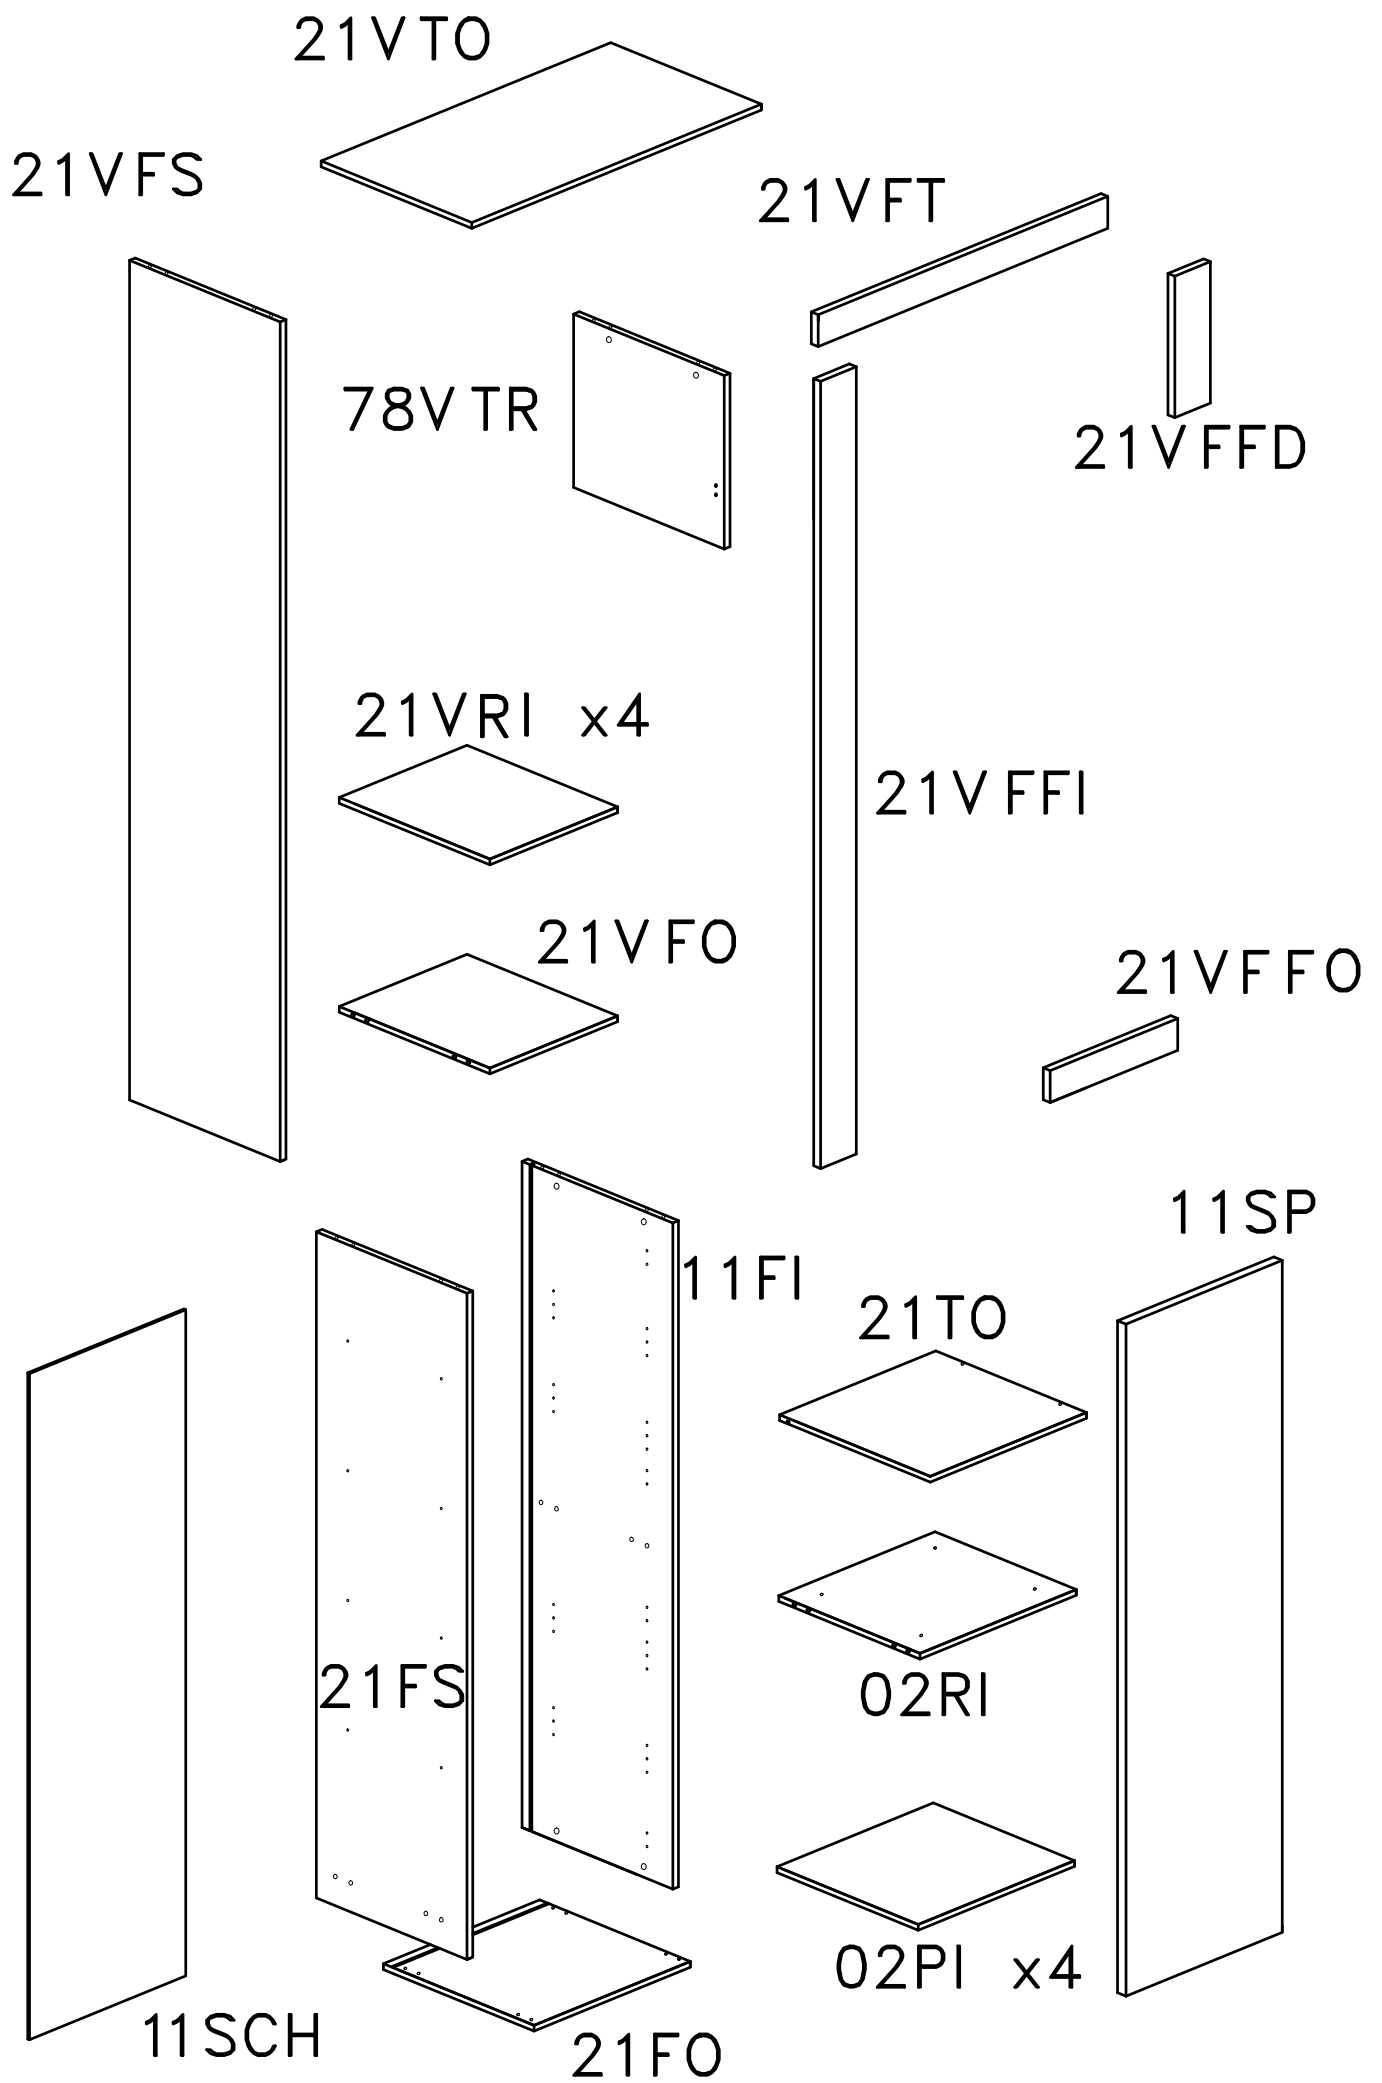

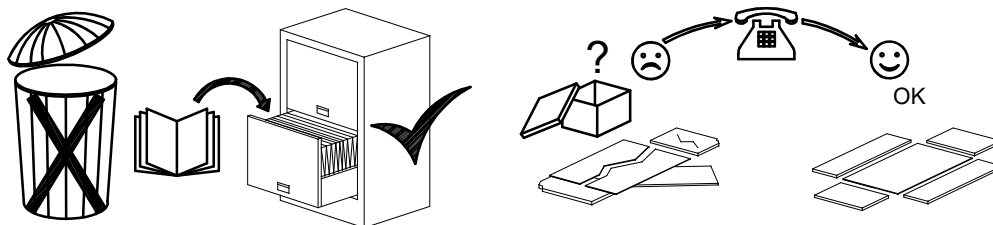


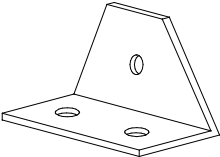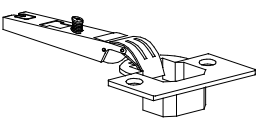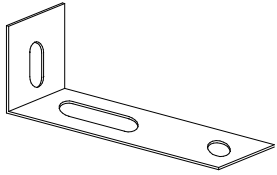F  x12 B  8x30 mm. x22 C  ø15 x 12mm. x18 D  x18 E  7x70 mm. x4 P7  x9 L418  4x18 mm. x29 CH  x6 P  x2 R2  x16 E9  6x11 mm. x16 R  x16	L15  4x15 mm. x6 H0E  x3 C0  x3 M2  3.5x16 mm. x3 S10  x1
PST  x2 L416  4x16 mm. x8	PST  x1 P20  ø20 mm. x12


1

21FS

11FI

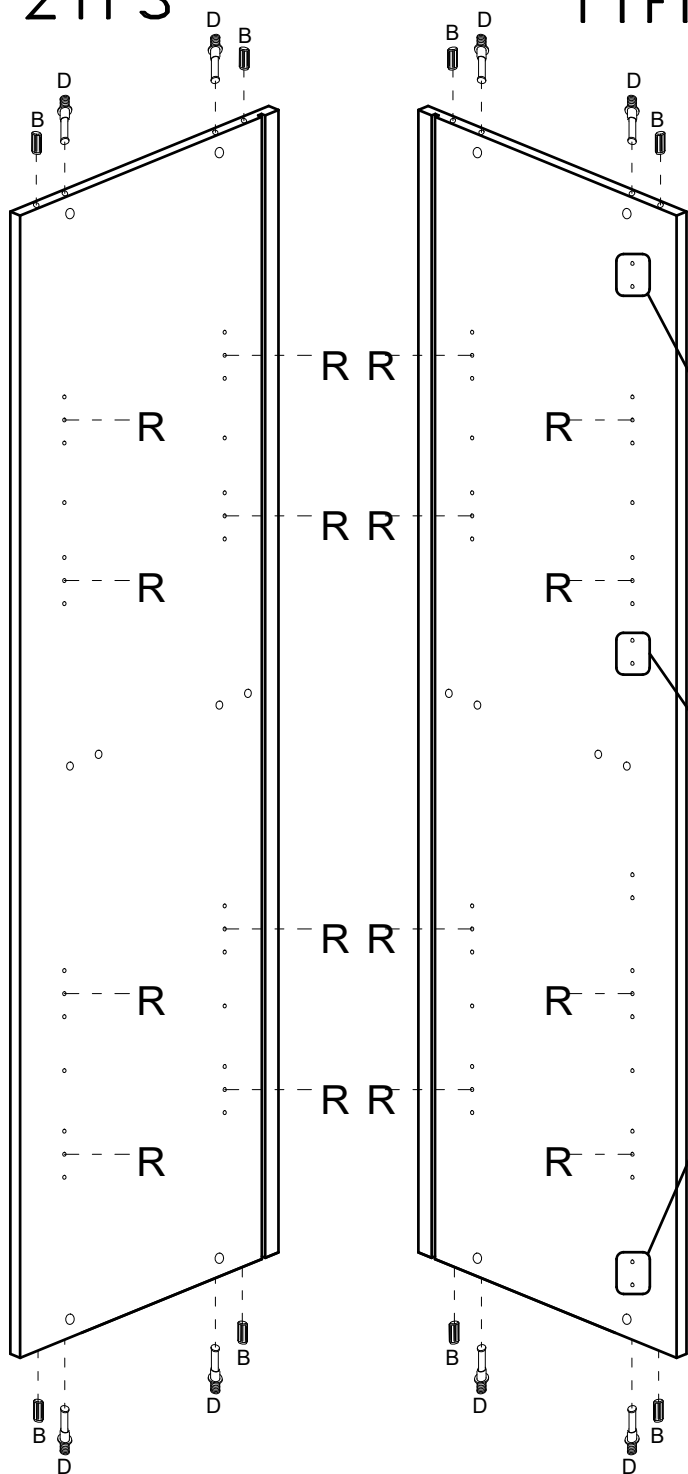


B



8x30 mm.


x8

D



x8

H2E







x3


R




x16

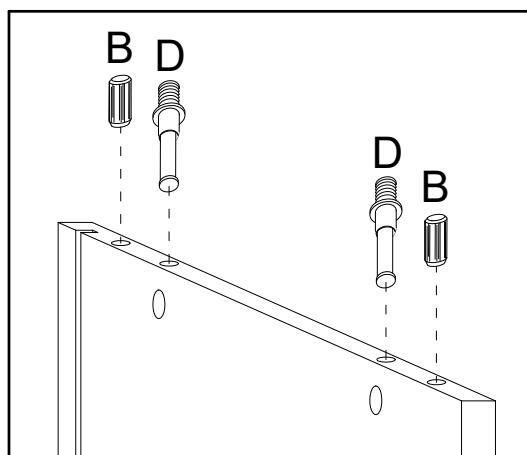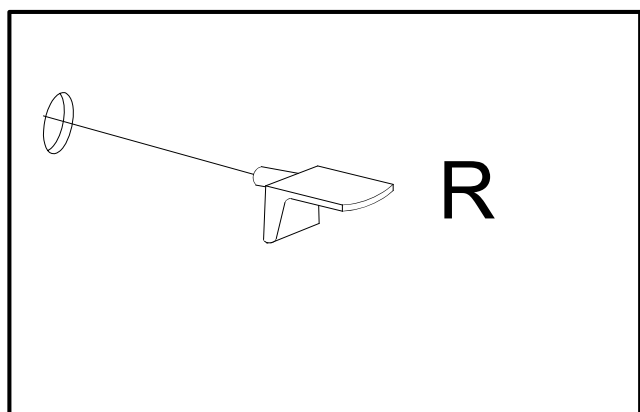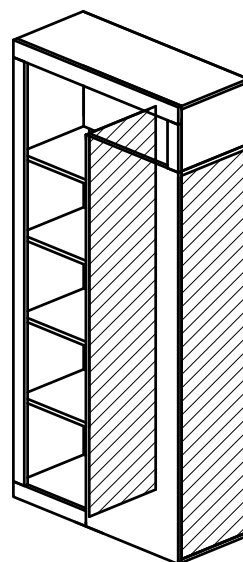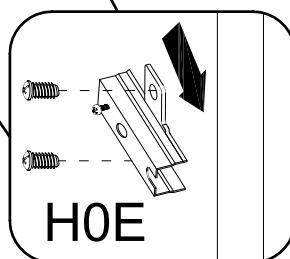


2

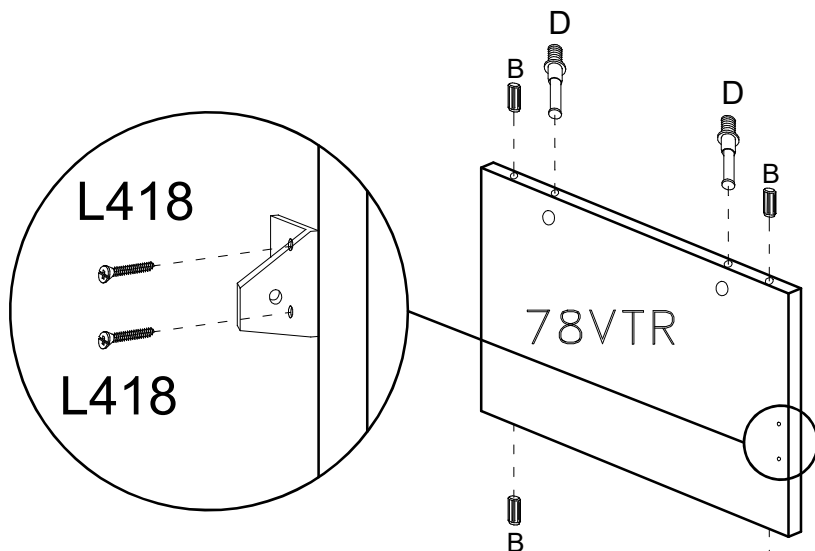



B  8x30 mm. x6

D  x4





P7  x5

L418  4x18 mm. x10


CH  x2

R2  x8

E9  6x11 mm. x8

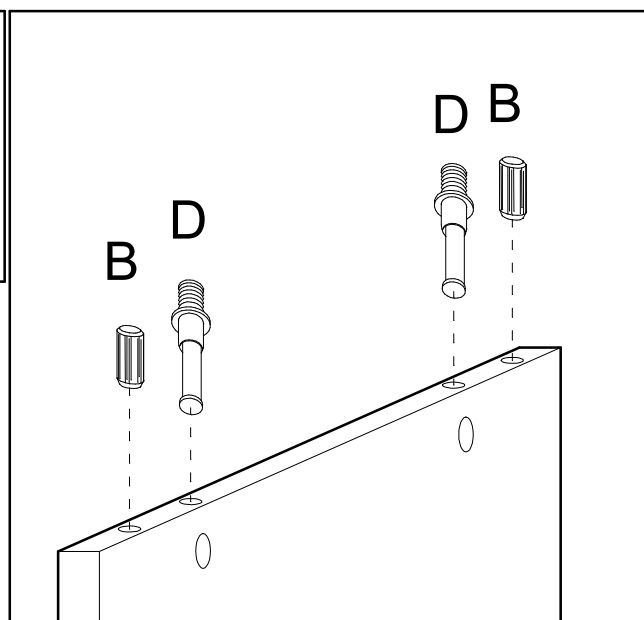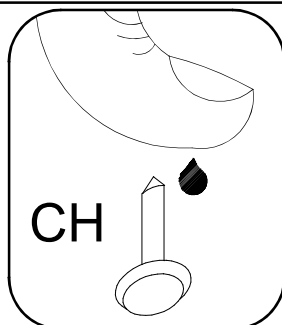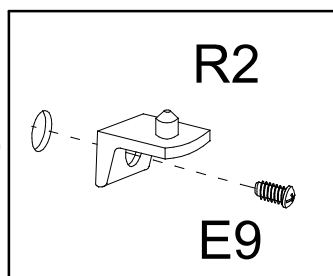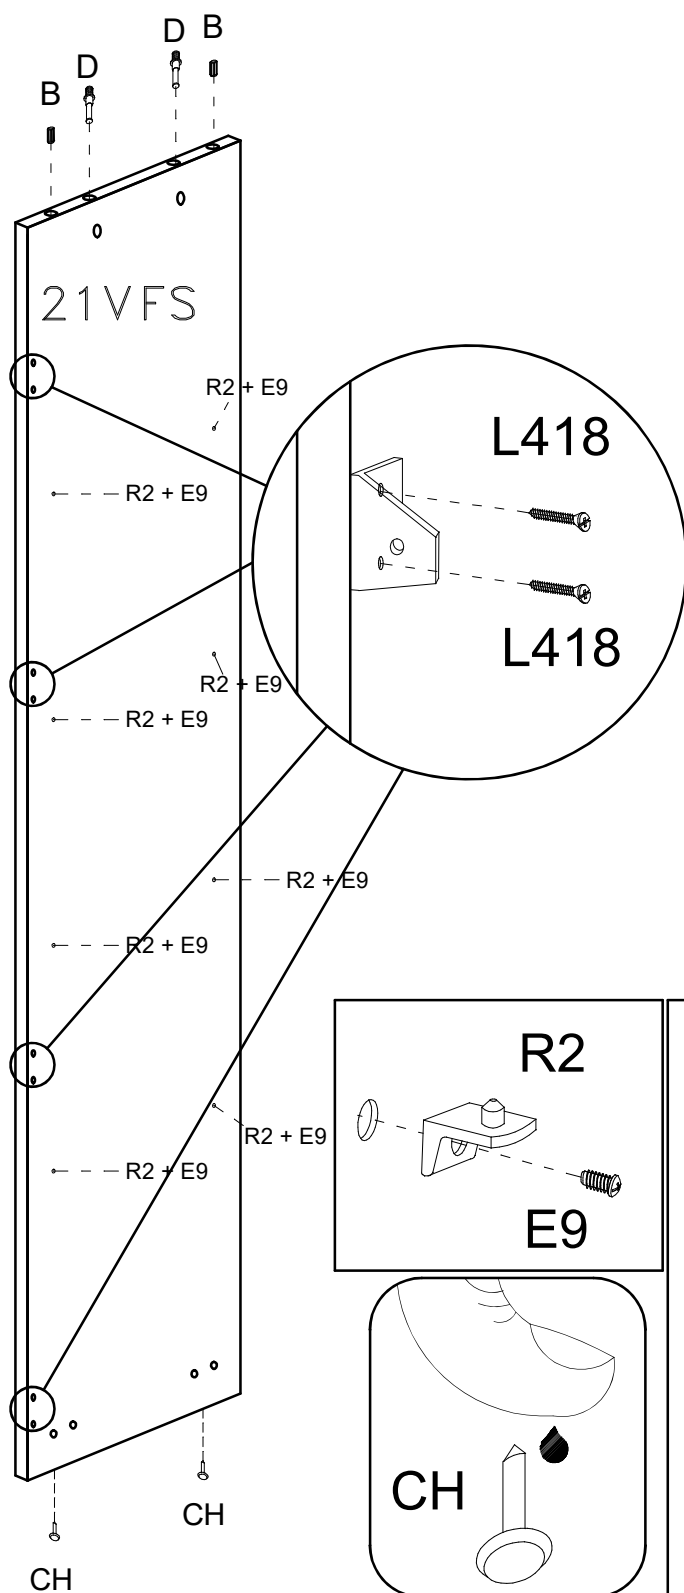


3

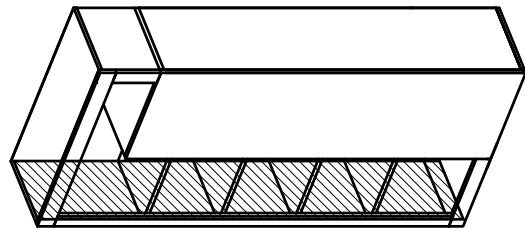

L418




4x18 mm. X4

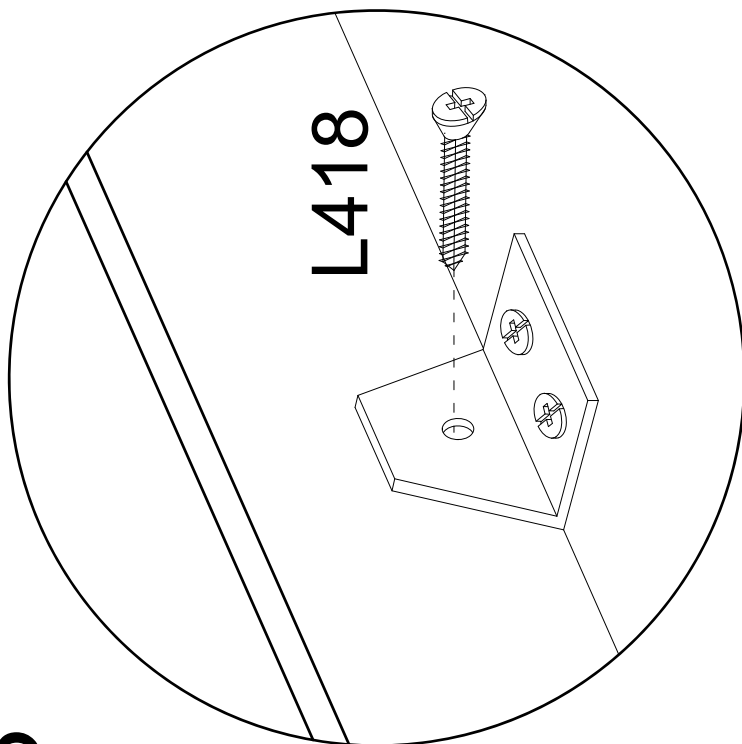



L418

48 mm.


65 mm.

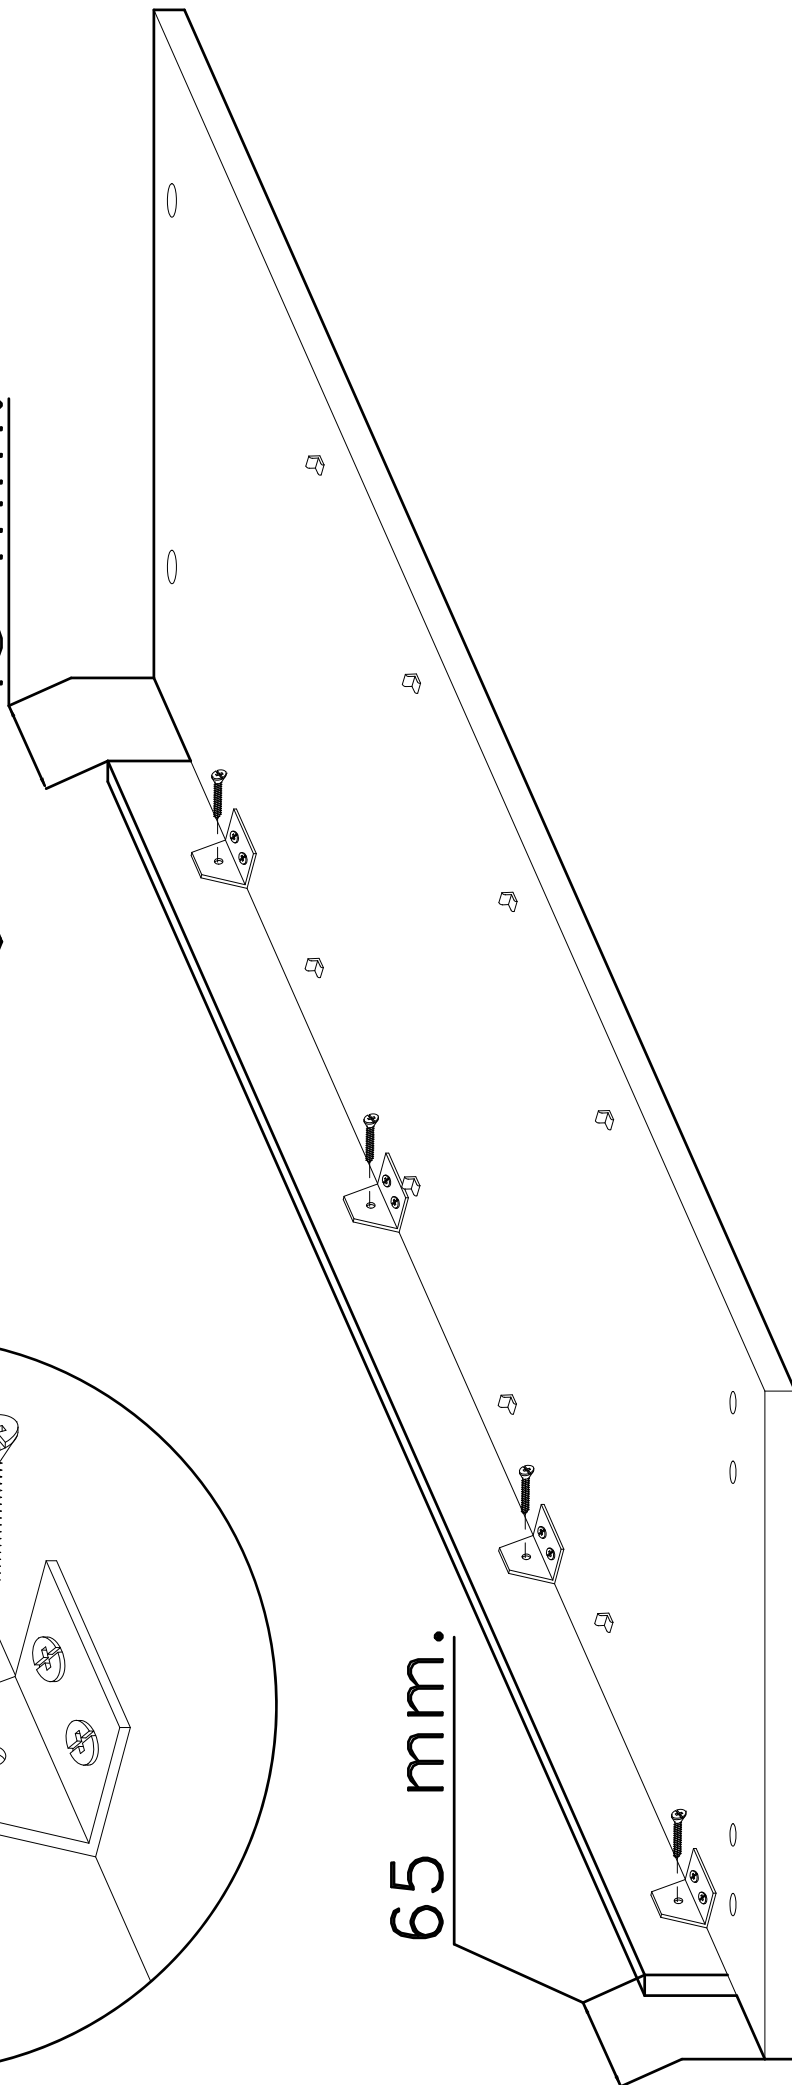

4

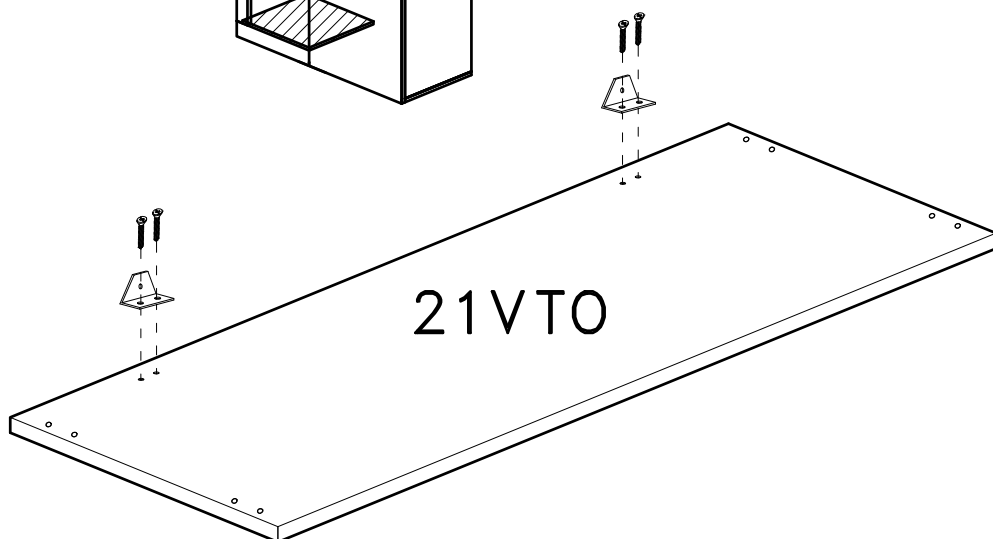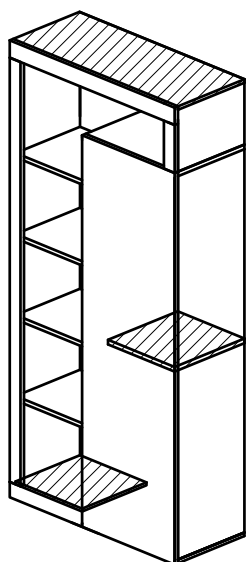


B



8x30 mm.


x8

D



x6

P7







x4

L418




4x18 mm.

x8

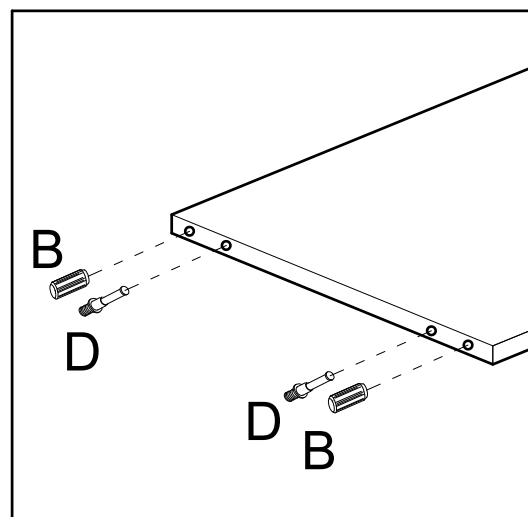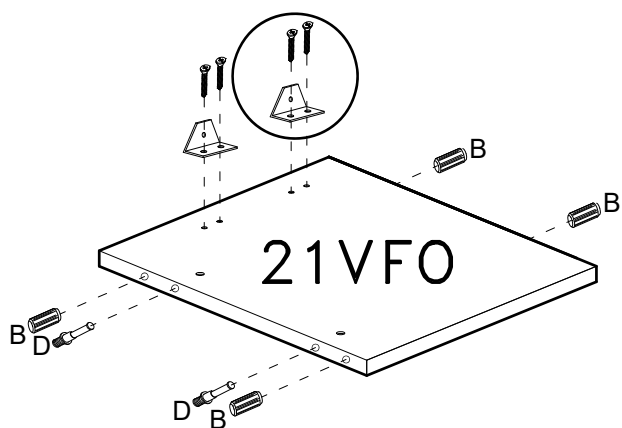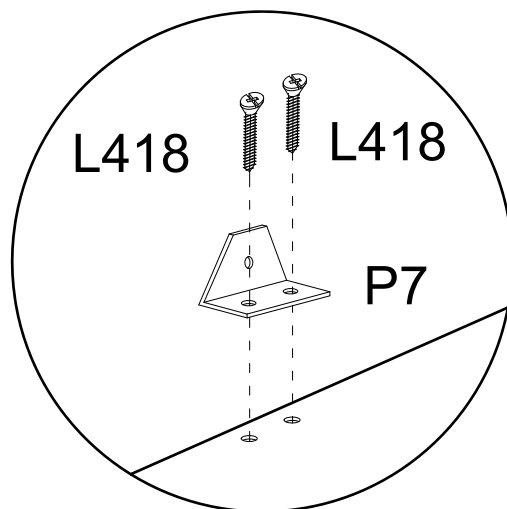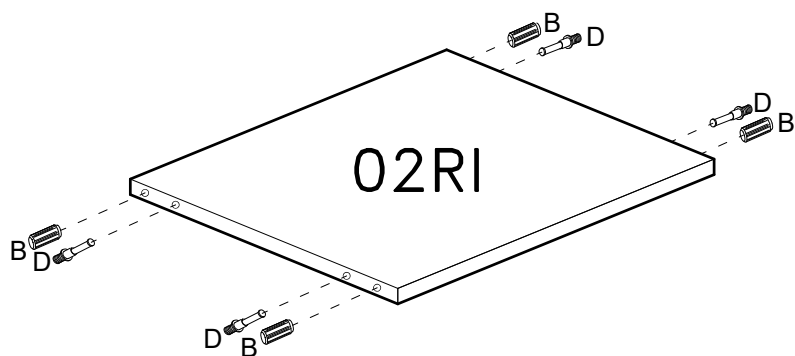

5




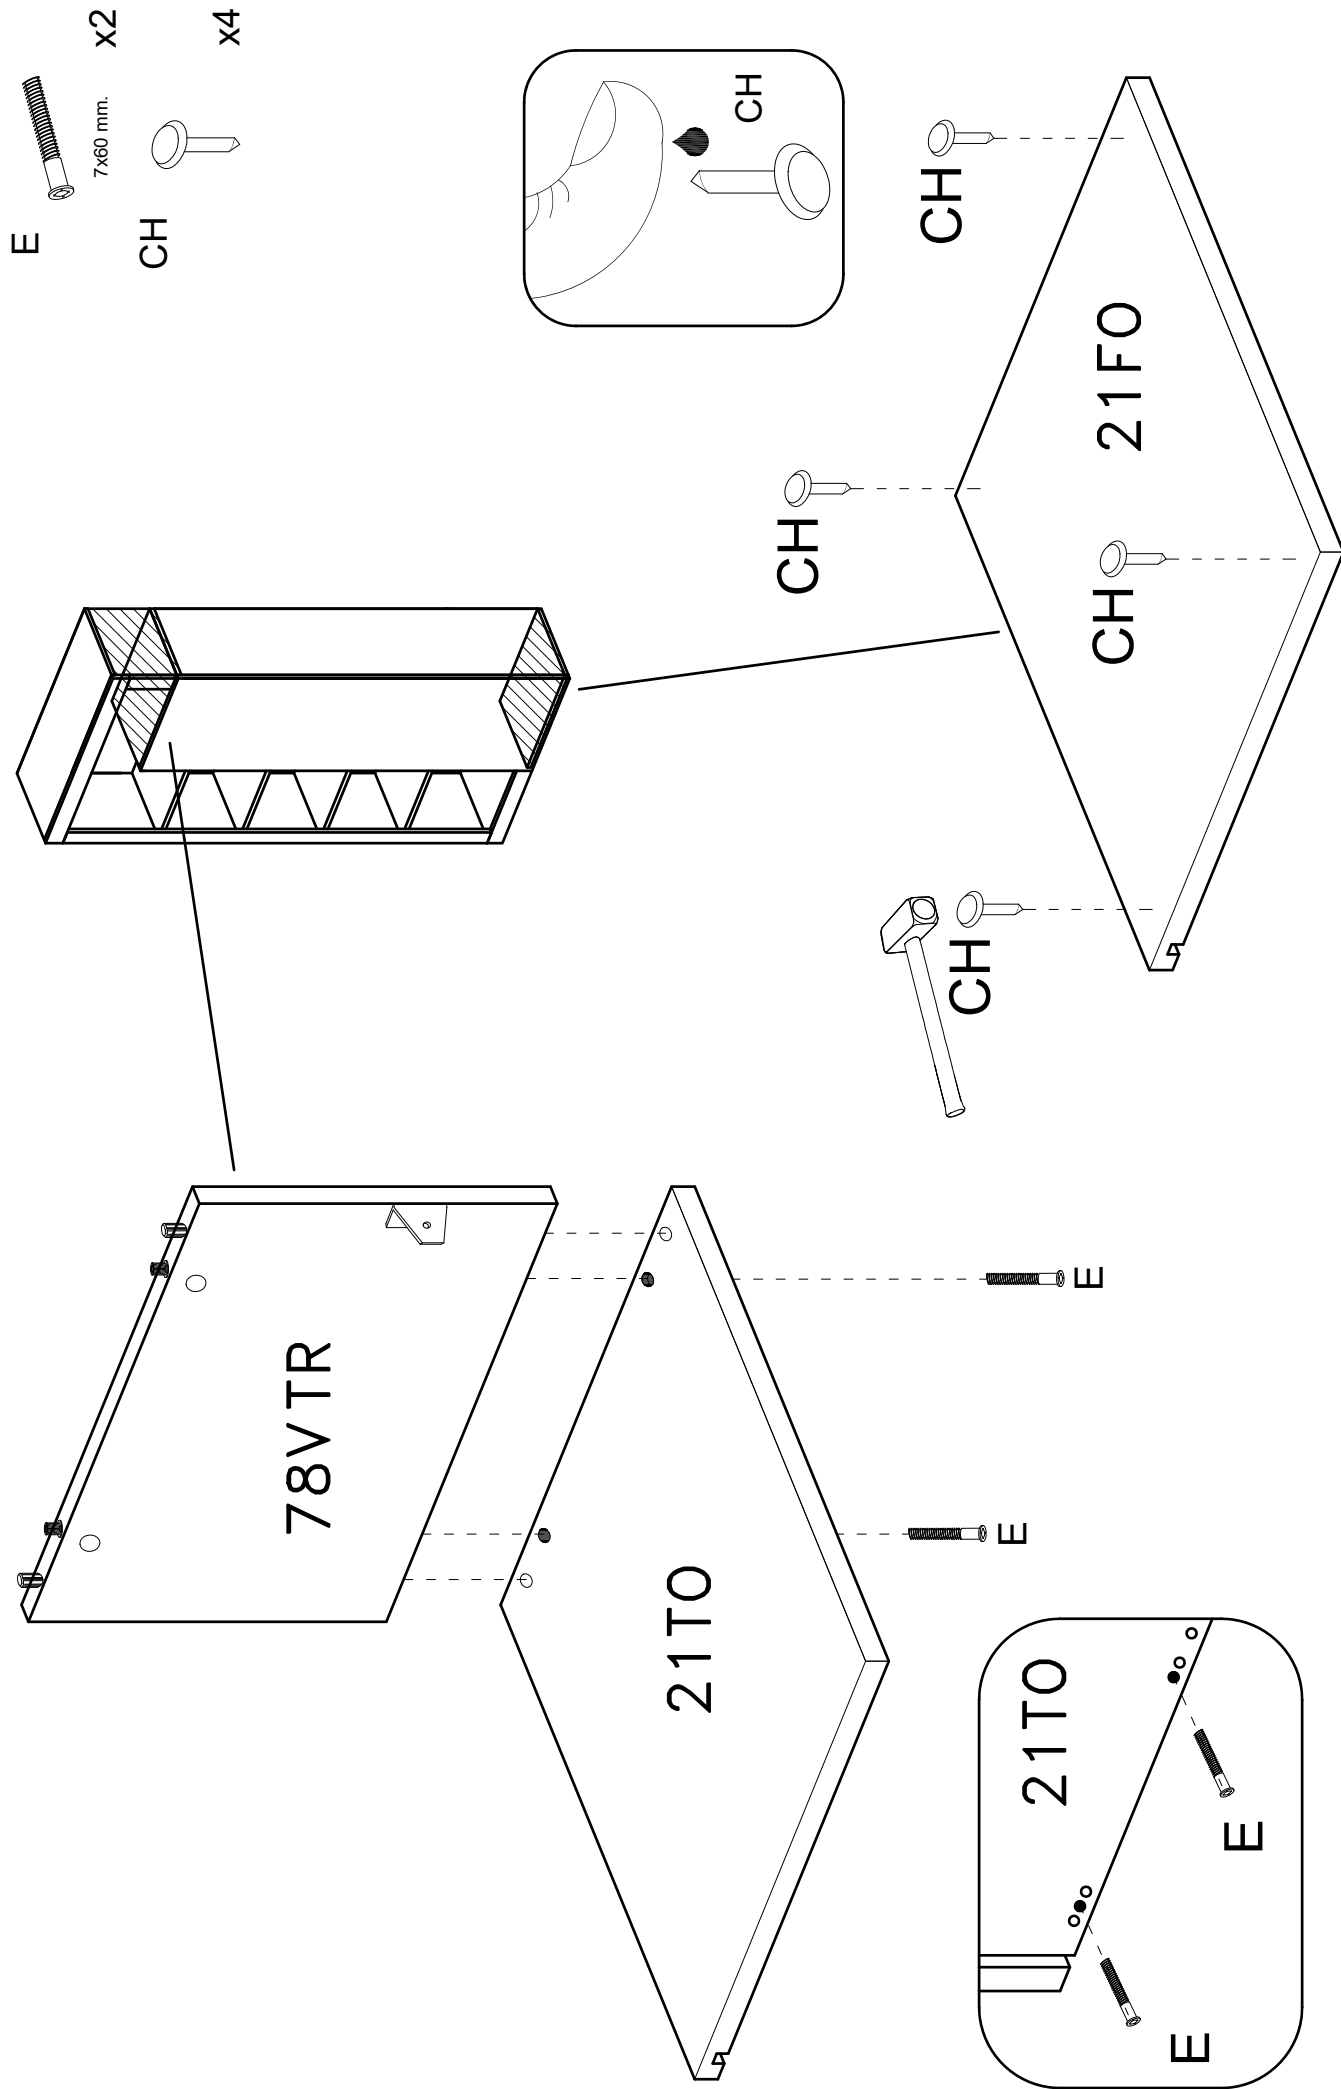


6


C



ø15x12 mm. **x4**

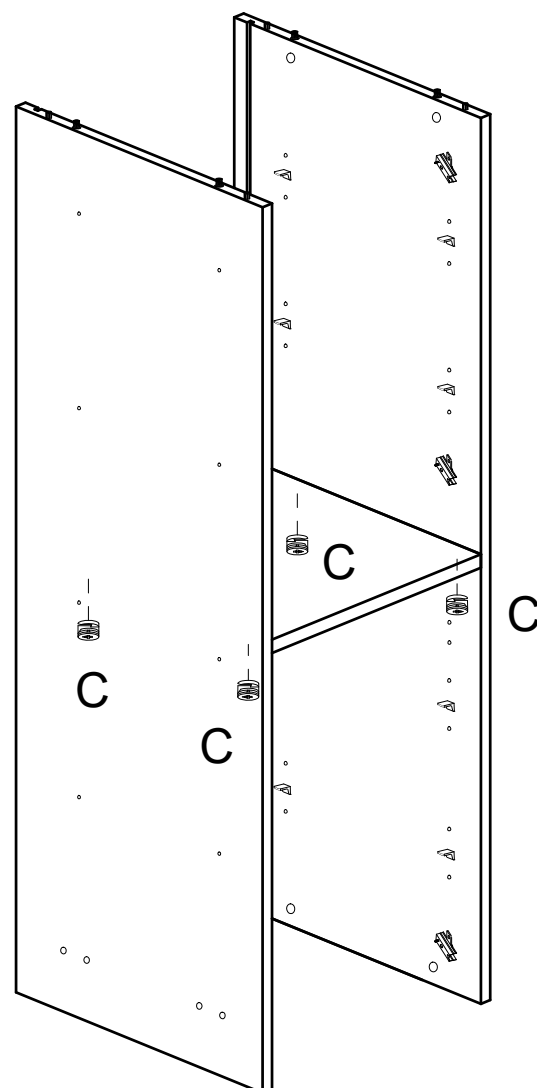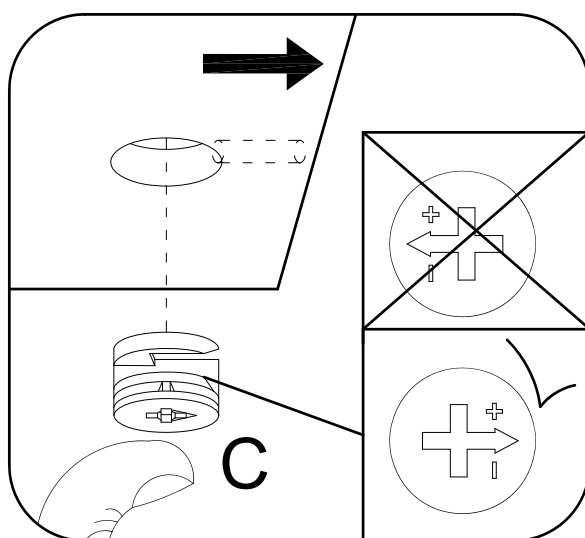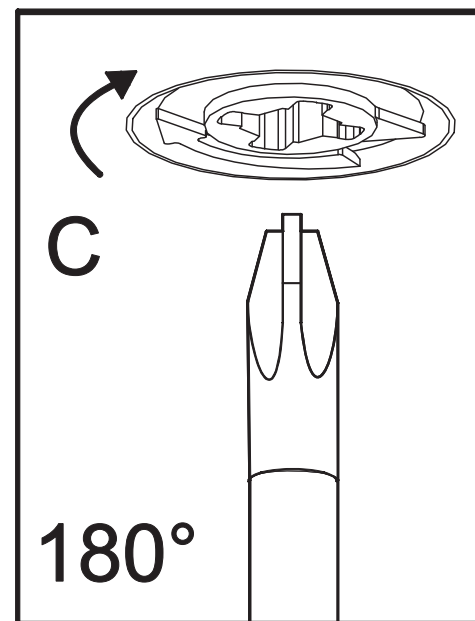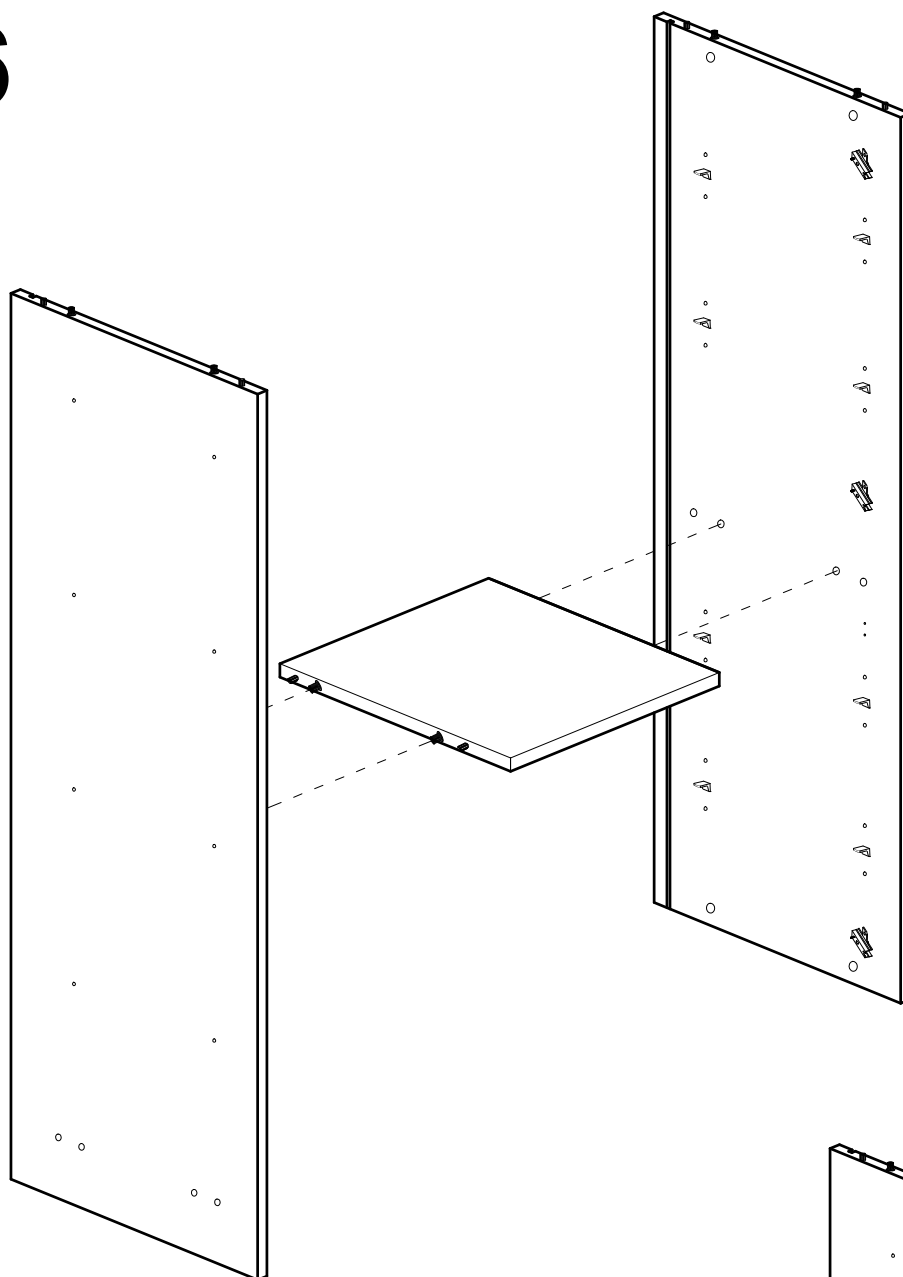




7

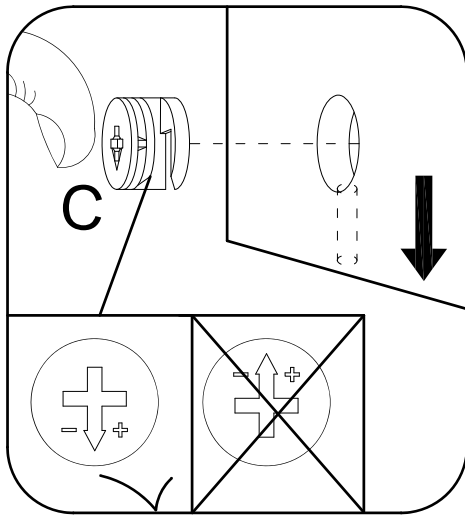

C



ø15x12 mm. x4

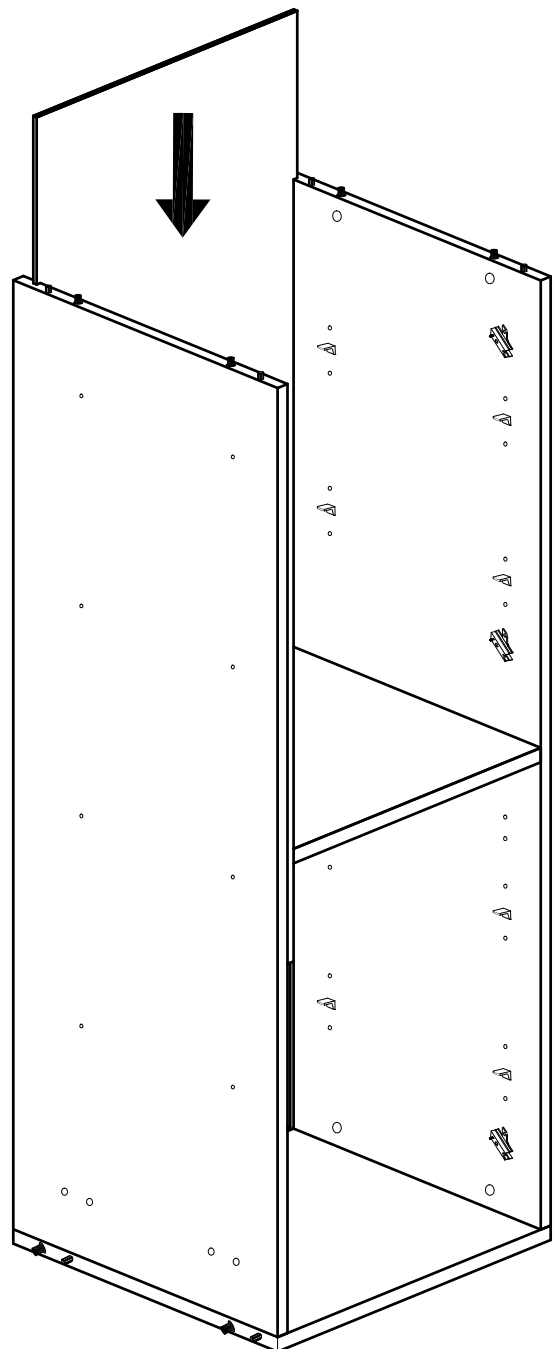
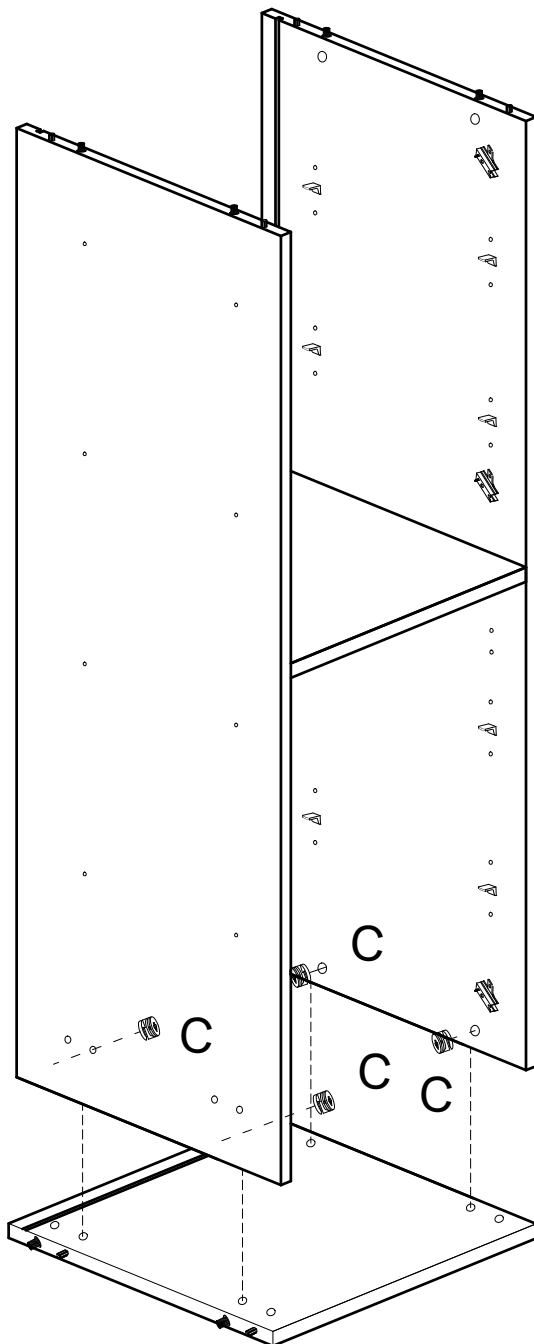
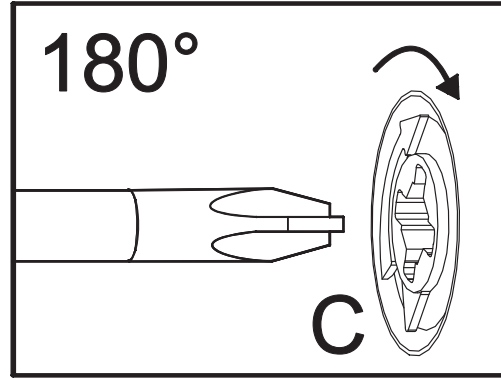


8



C



ø15x12 mm. x4

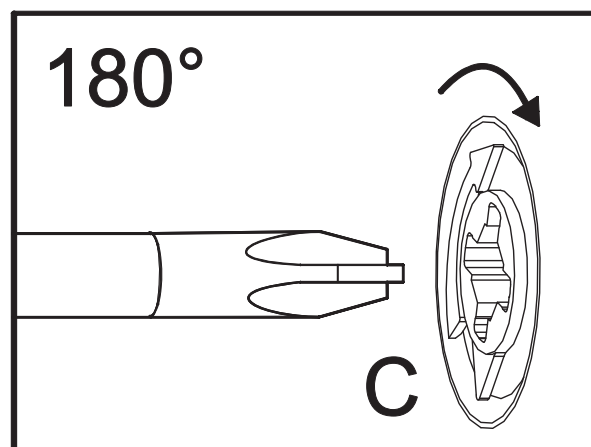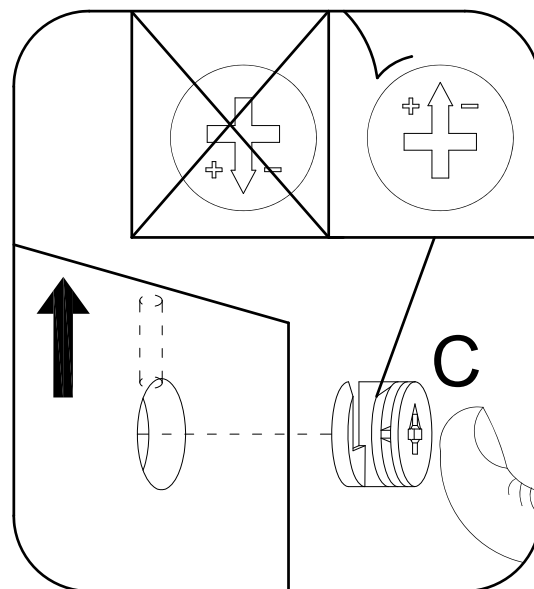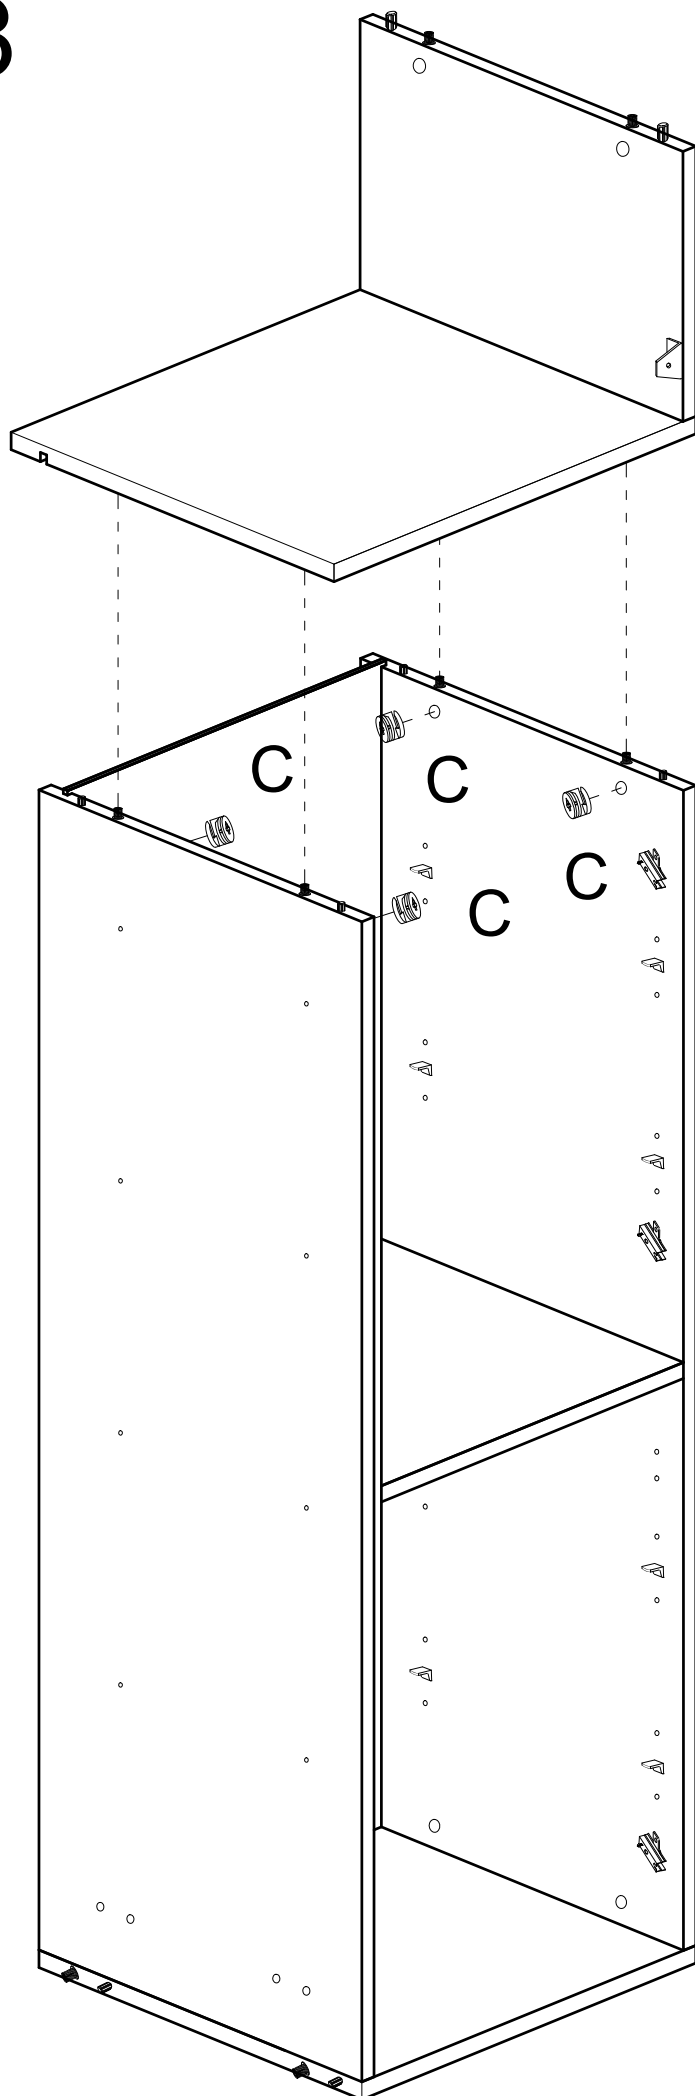

9

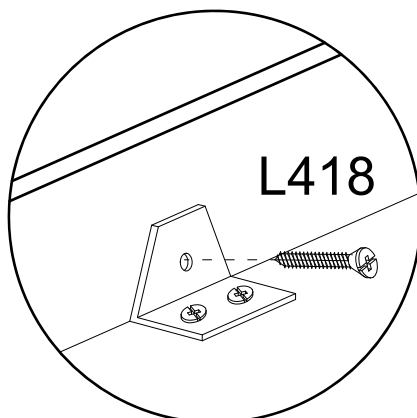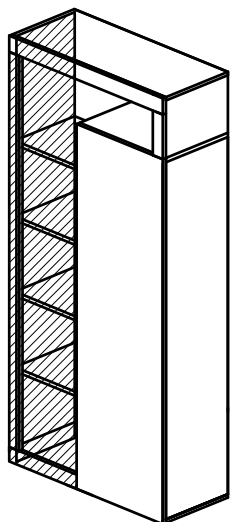

C






ø15x12 mm. x2



L418




4x18 mm. x2

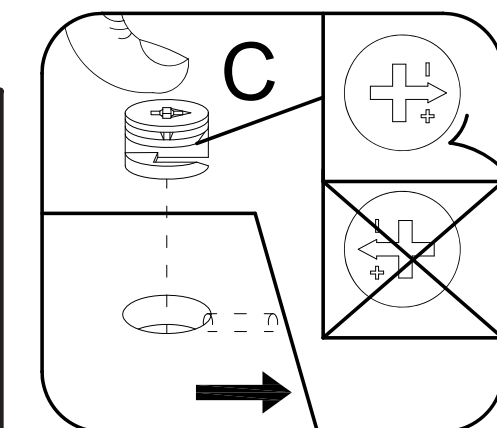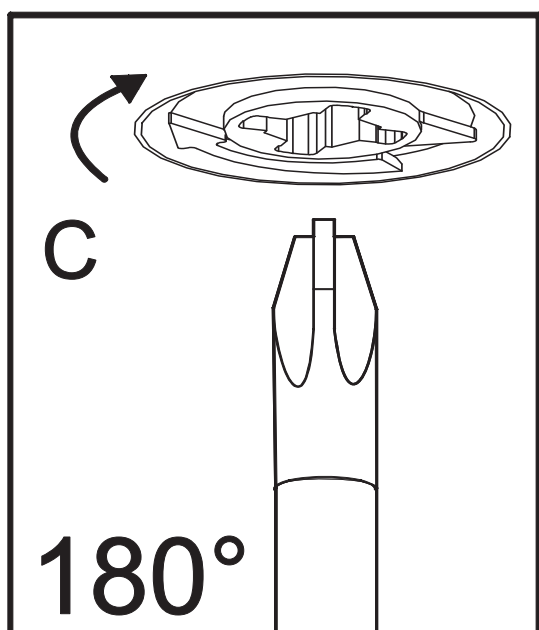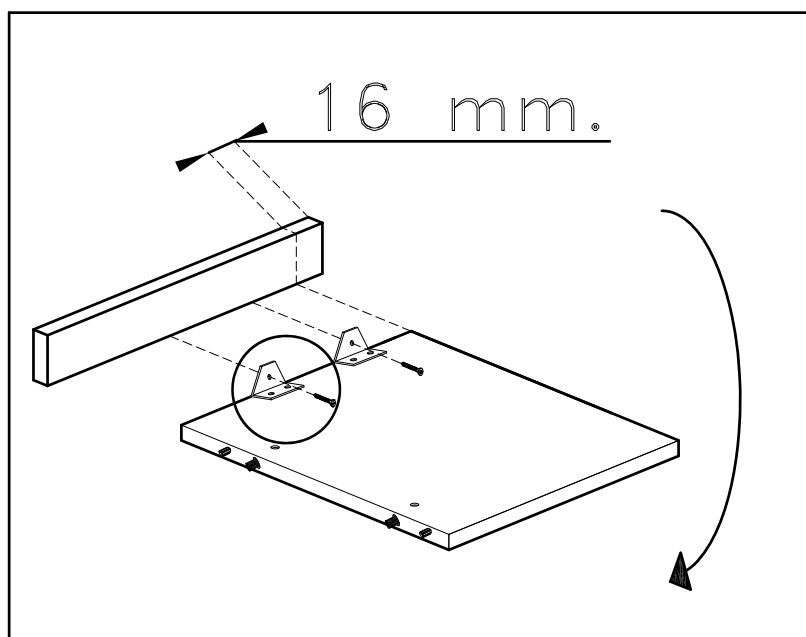


16 mm.


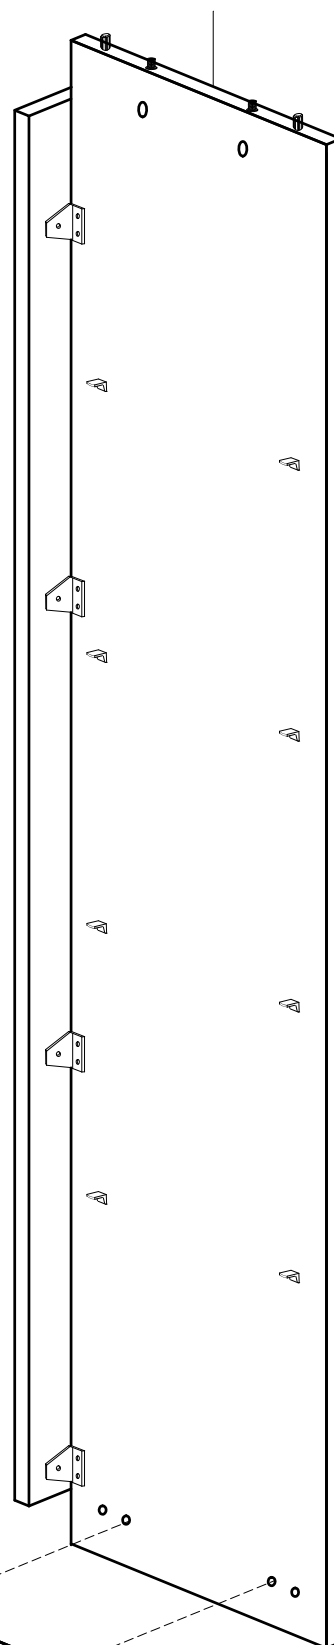
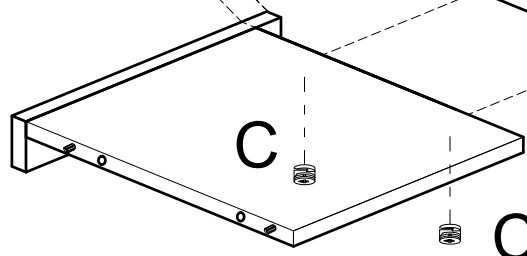


10


E  7x60 mm. x2

R2  x8

E9  6x11 mm. x8

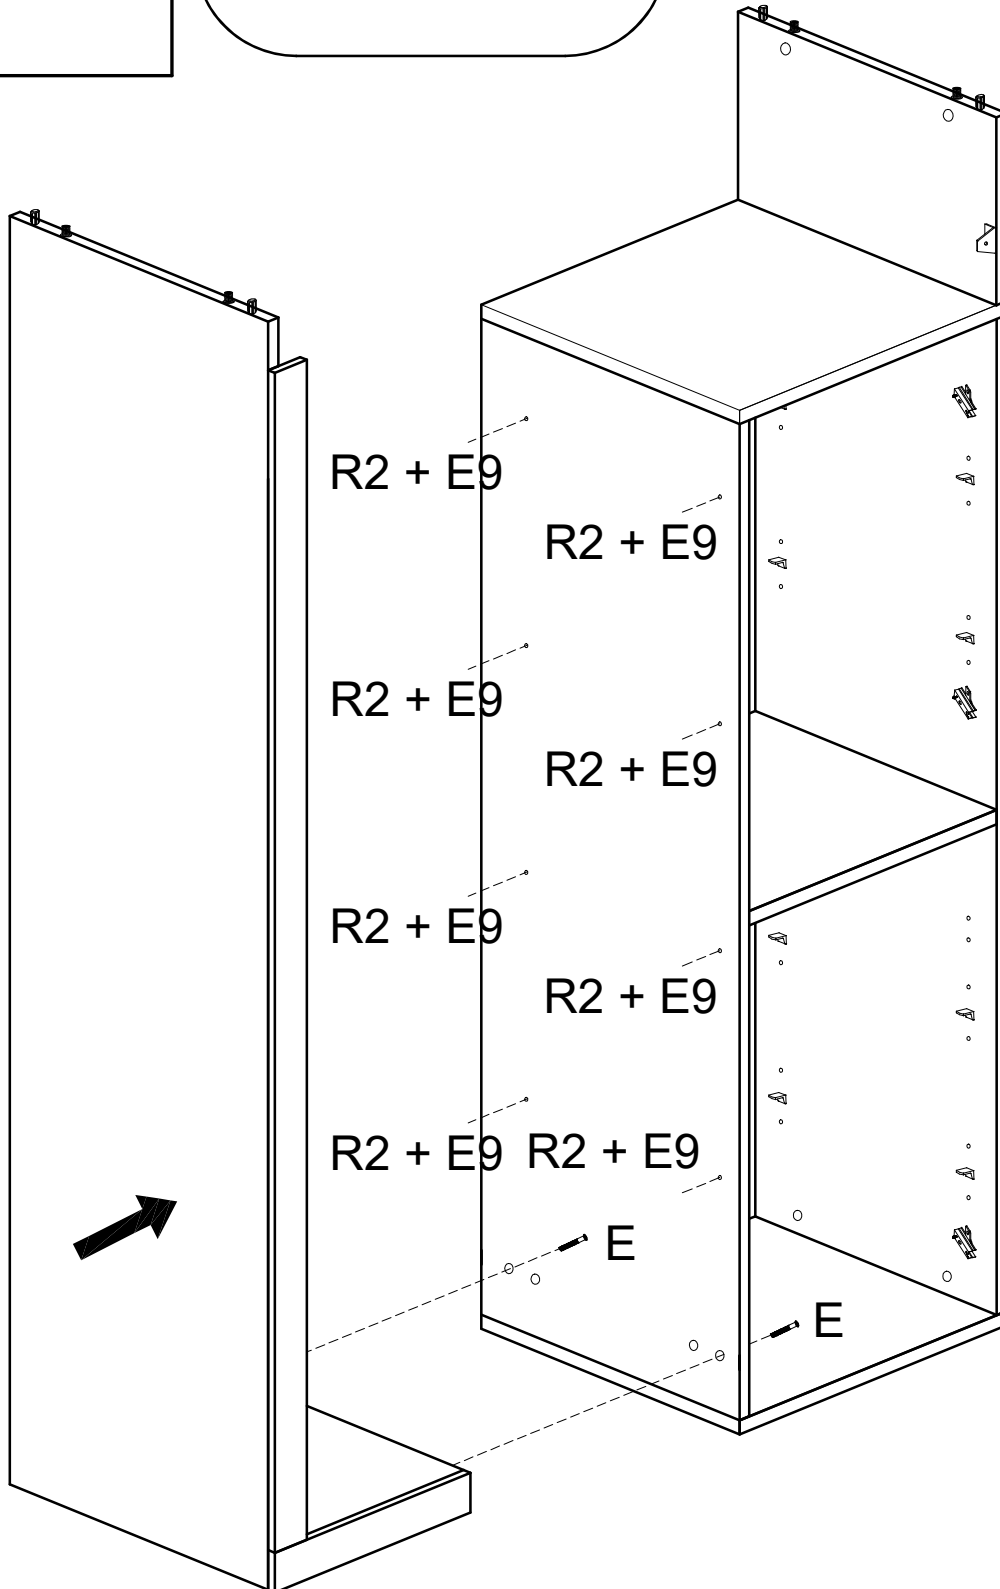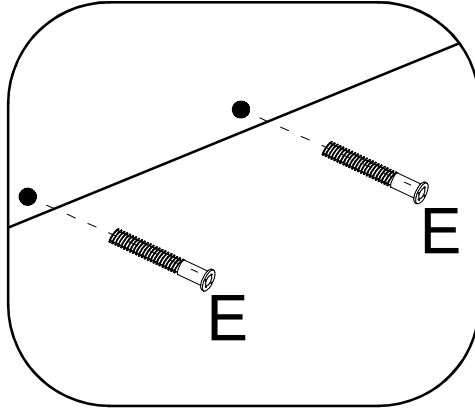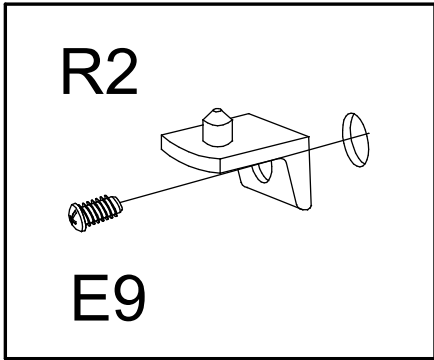



11

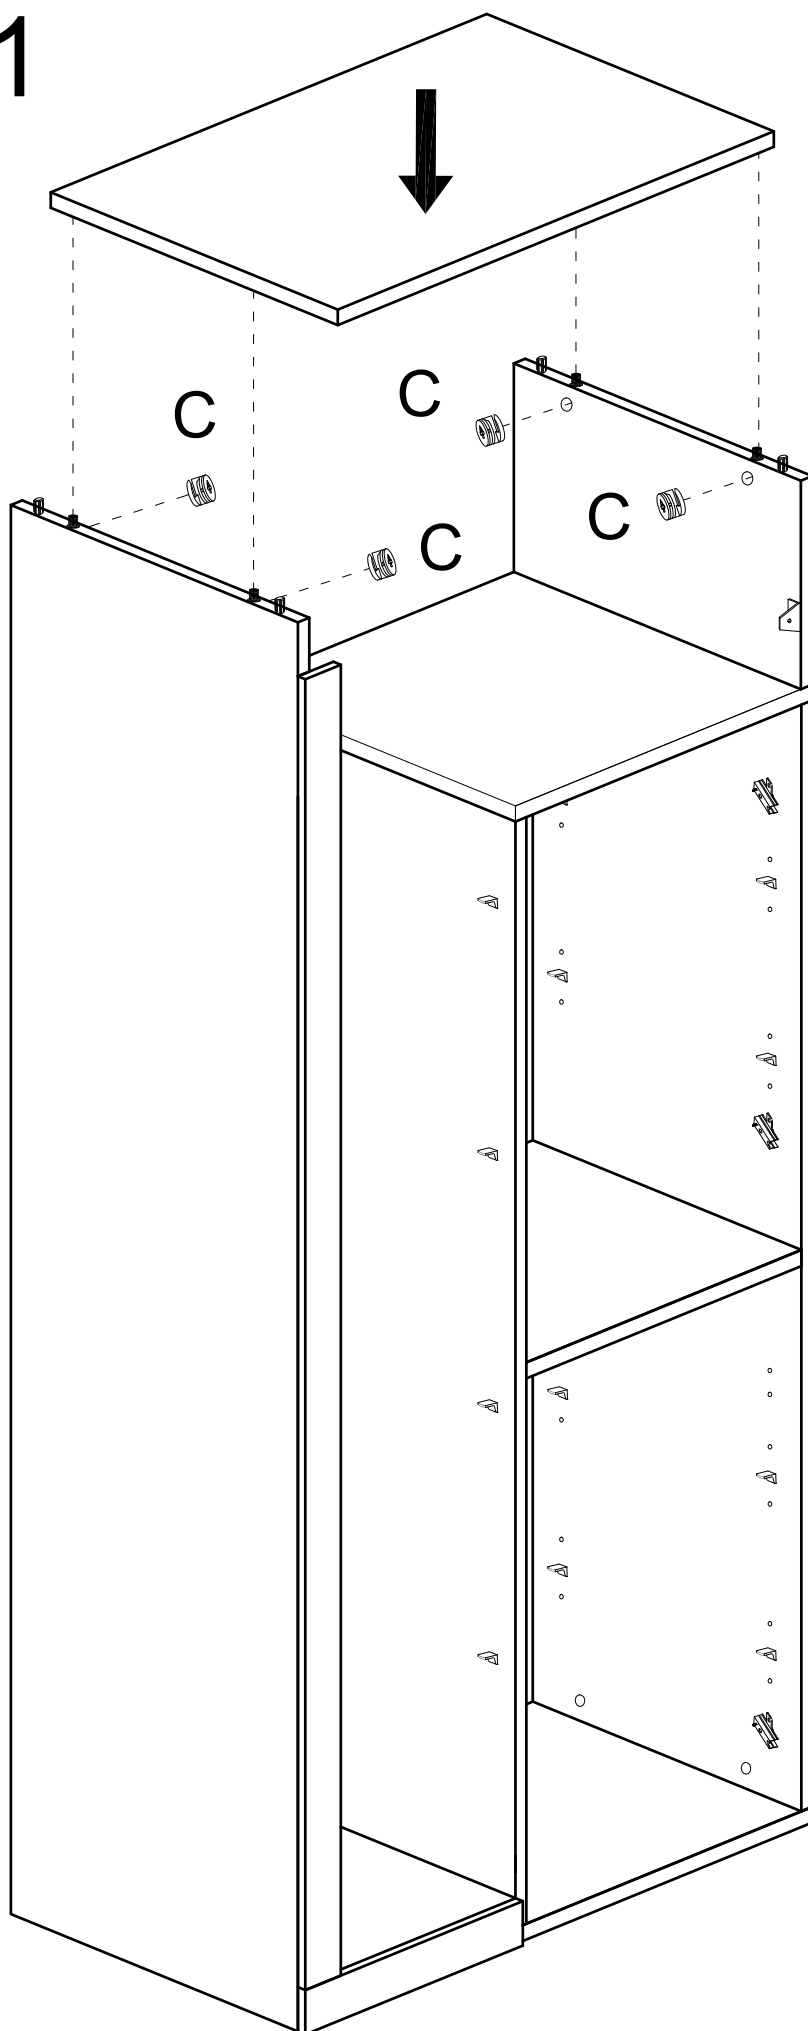

C




ø15x12 mm. **x4**

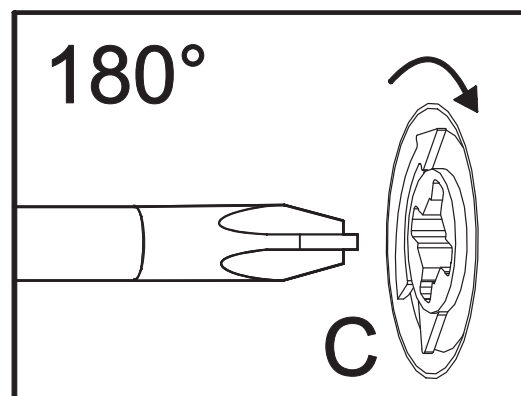
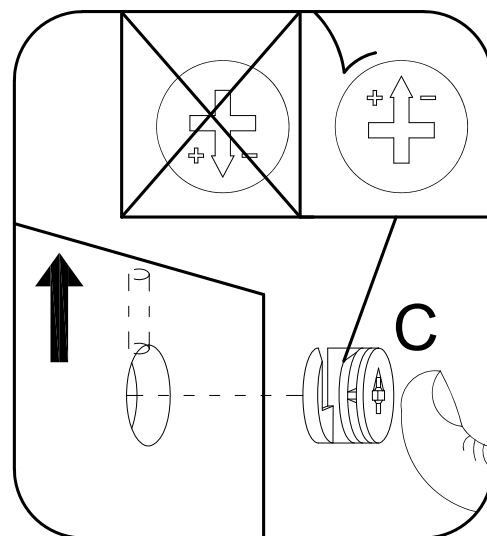


12


F

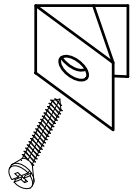


x12

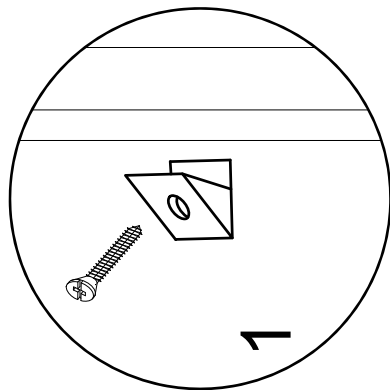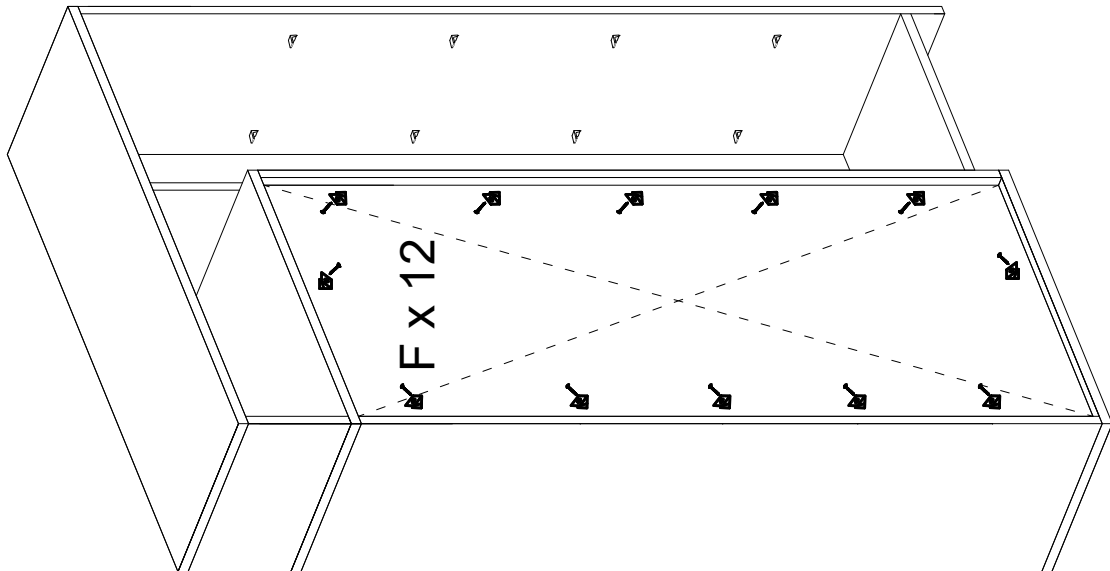

1

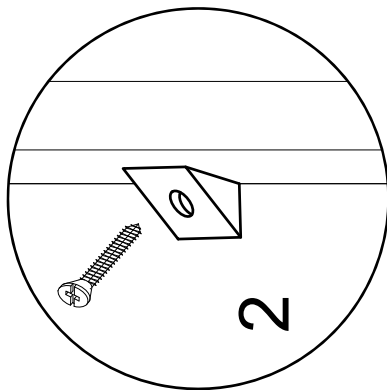

2

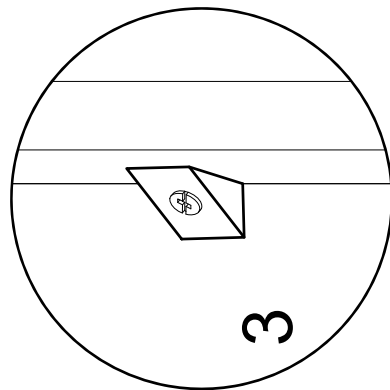


3

13

L418




4x18 mm. x2

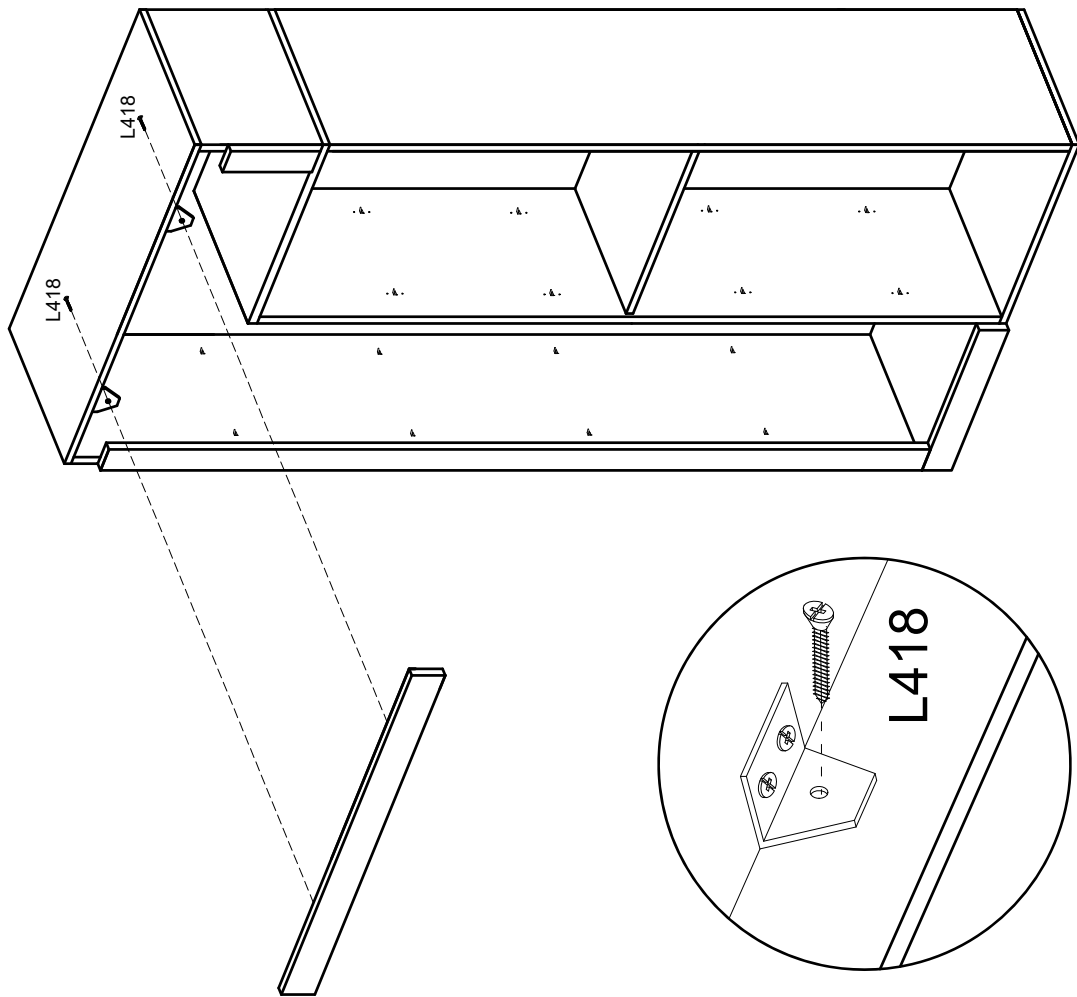

L418

14

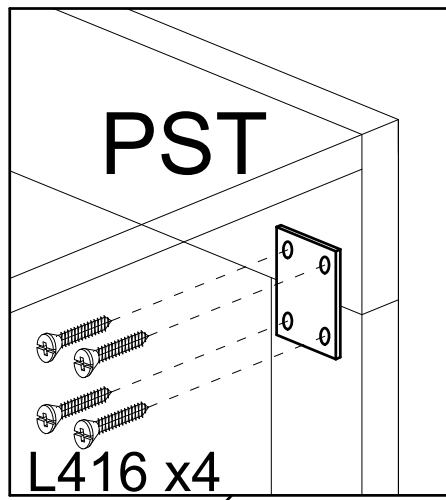


L416





4x16 mm.

x8

PST



x2

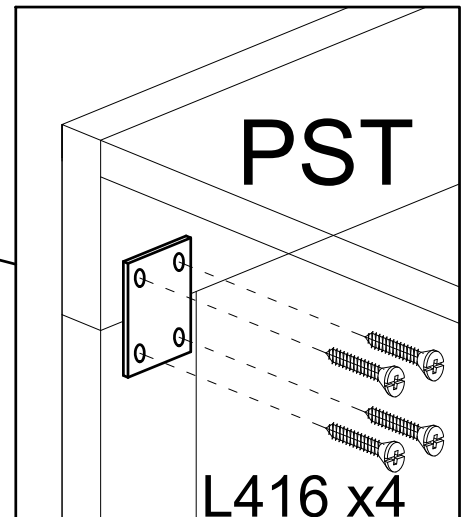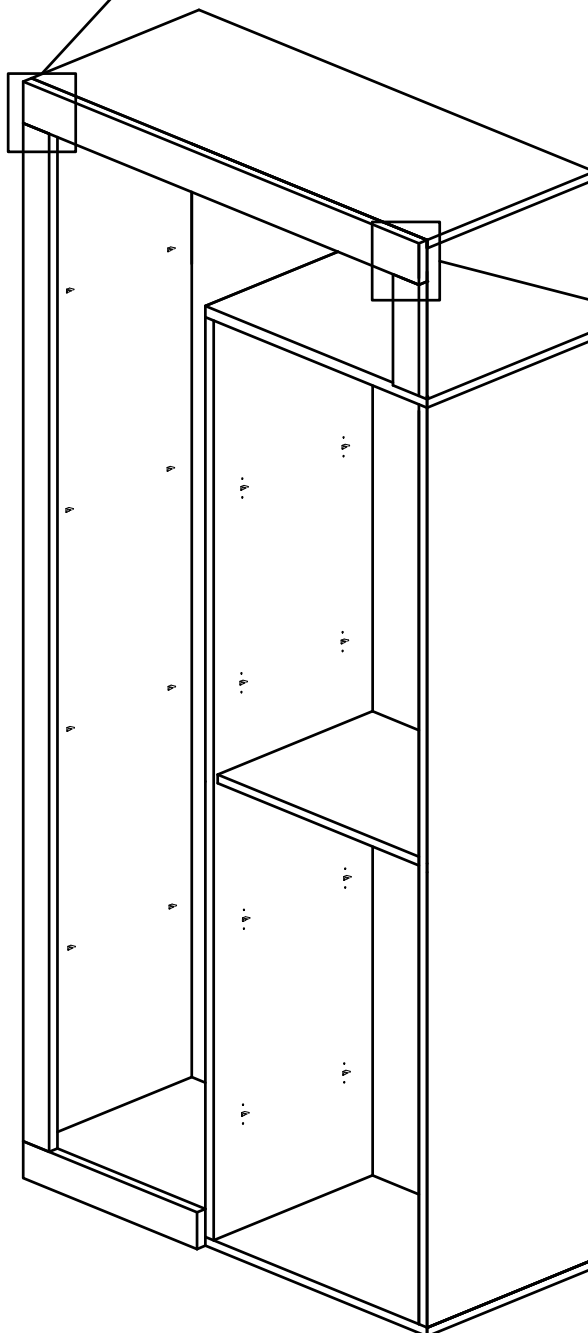



15


P20

ø20 mm.



x12

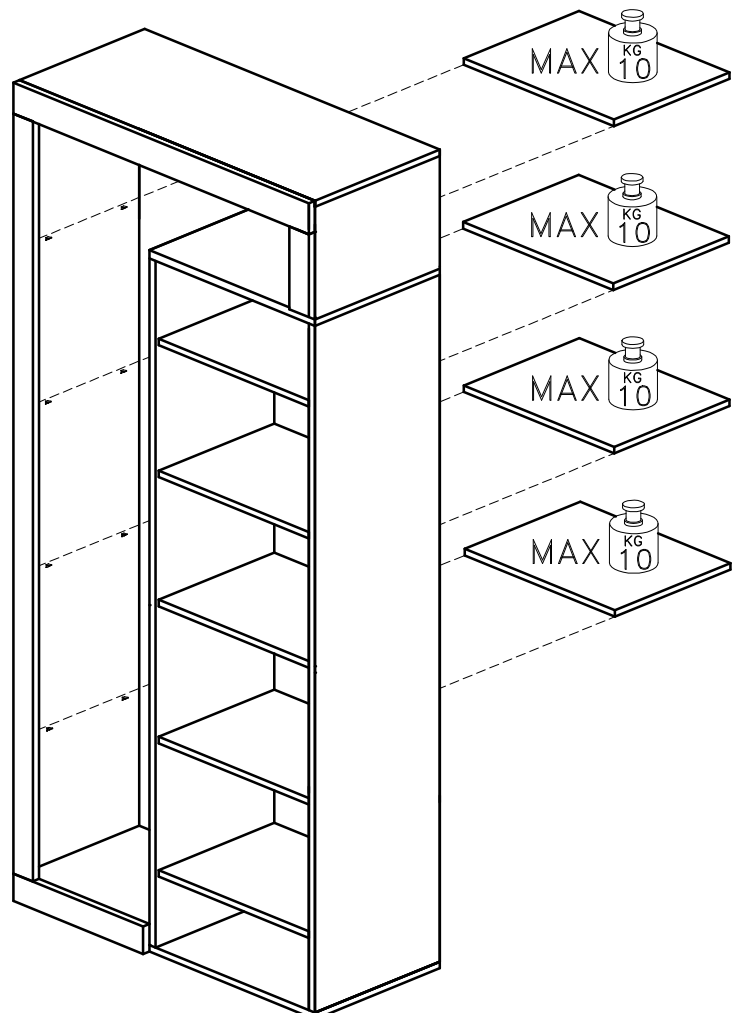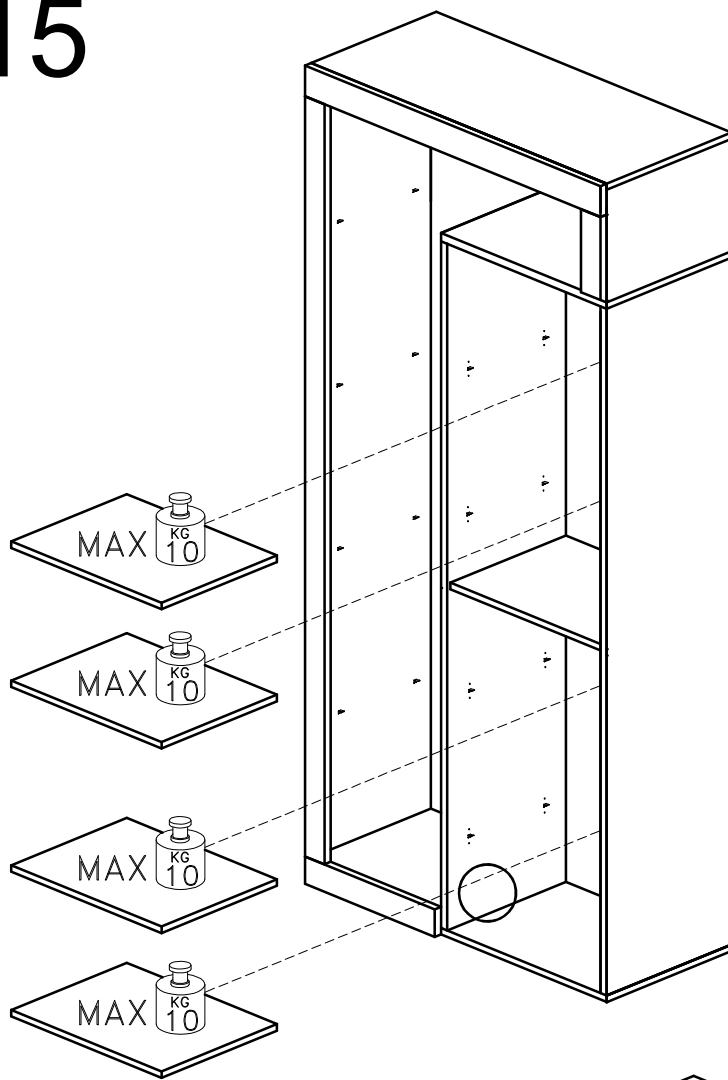

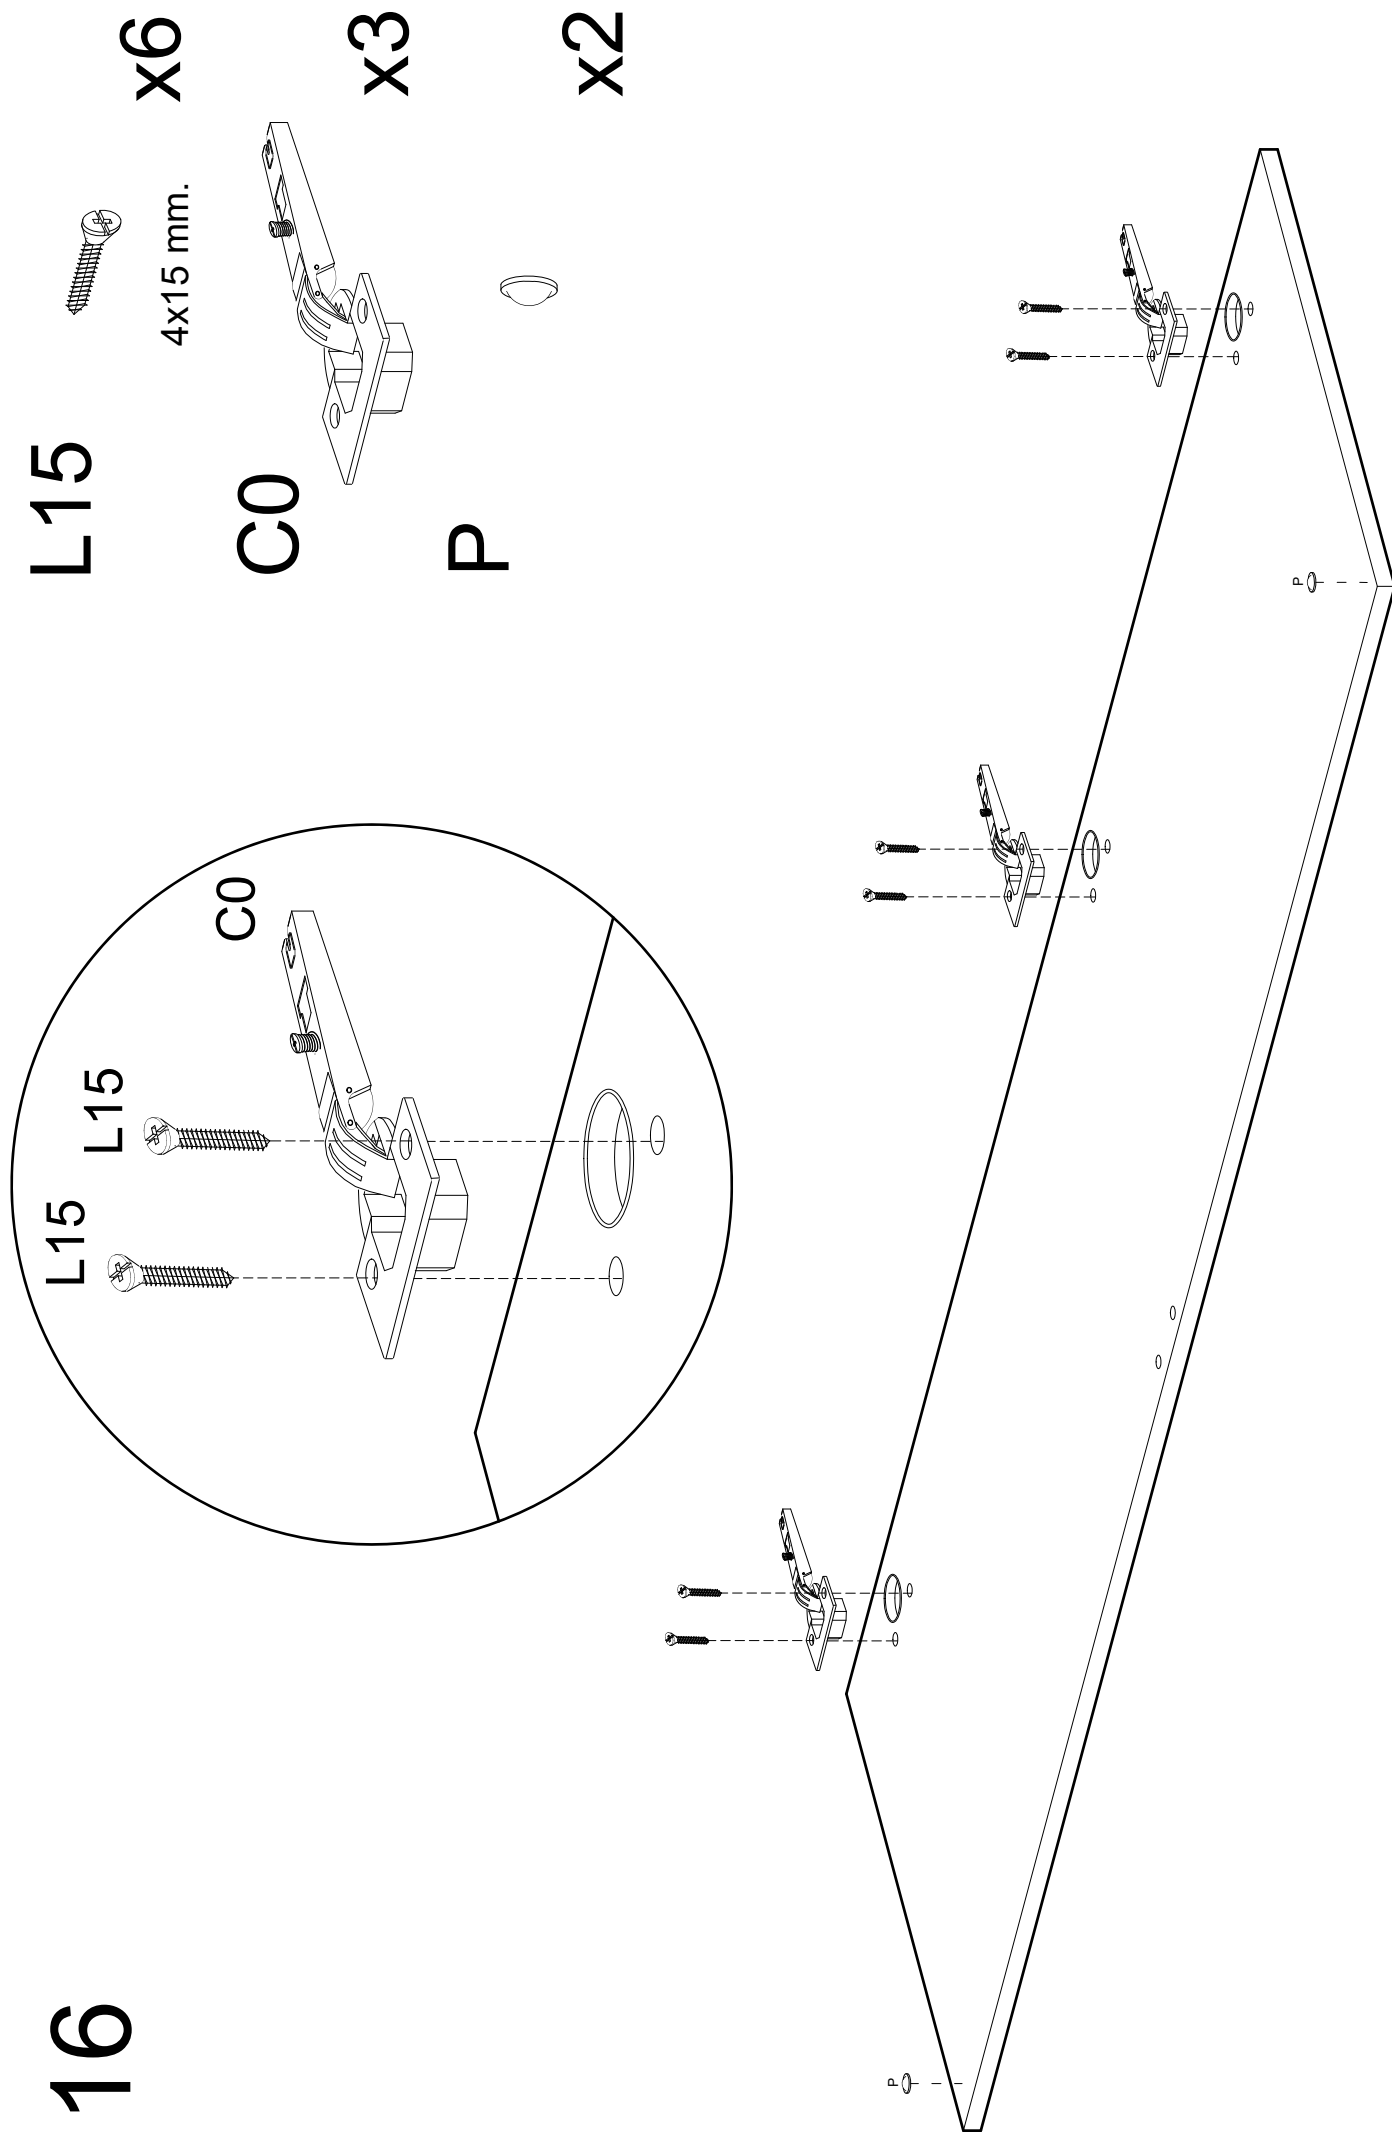


M2






x2

S10

3x16 mm.

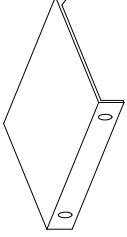


x1

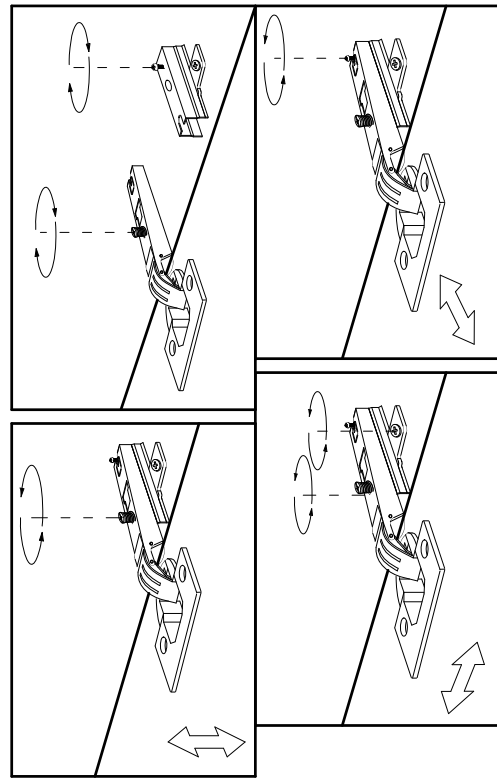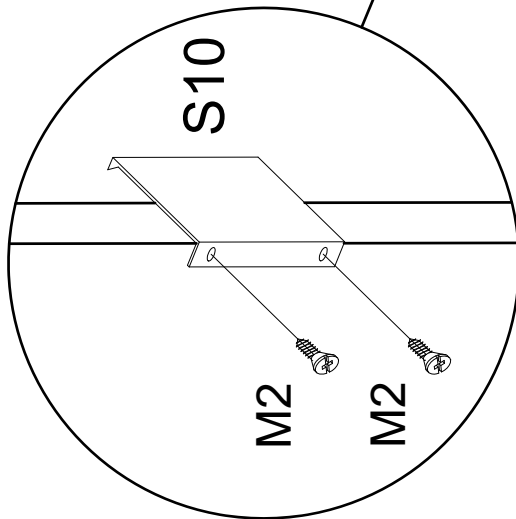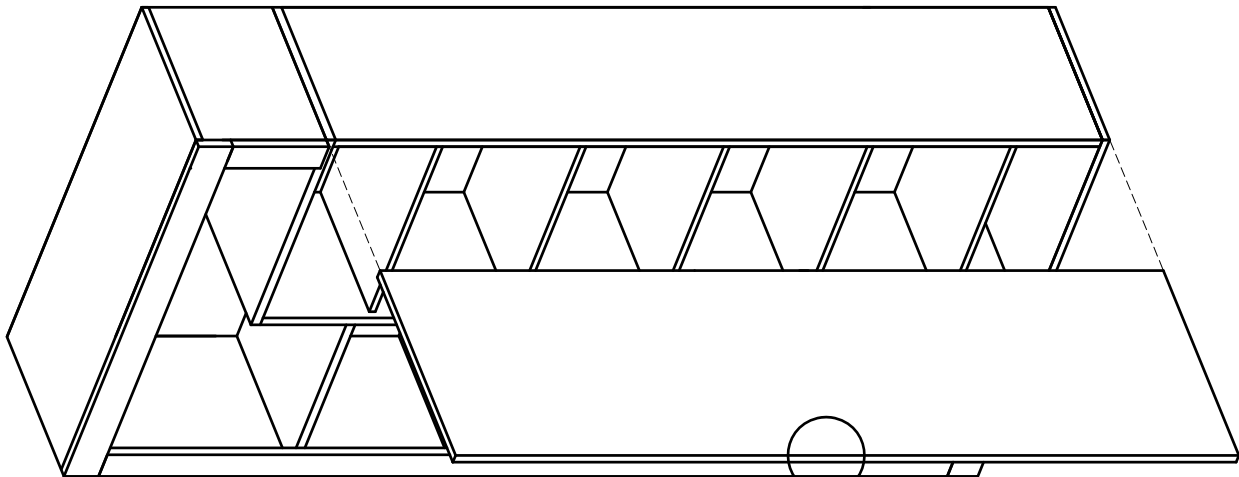


18

4x18 mm.

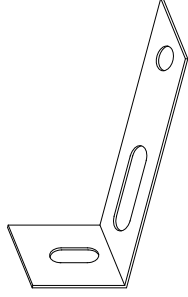

L418 x2

PST x1

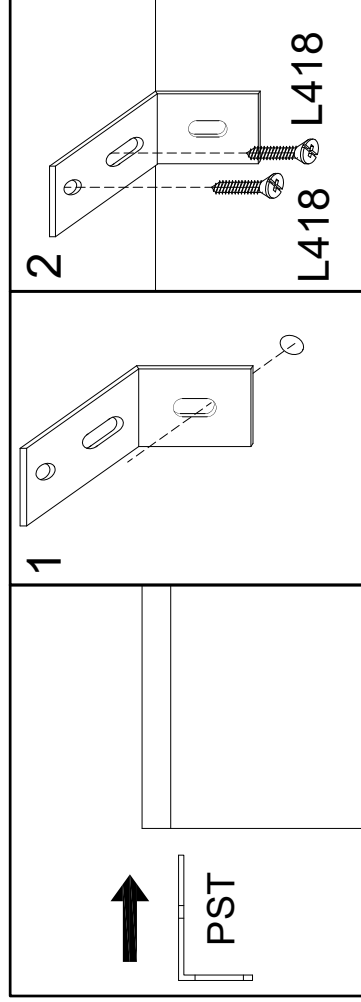

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von

Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand

entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel

keine Dübel bei.


Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado

por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos

en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se

adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte

seguro del mueble colgado en la pared.

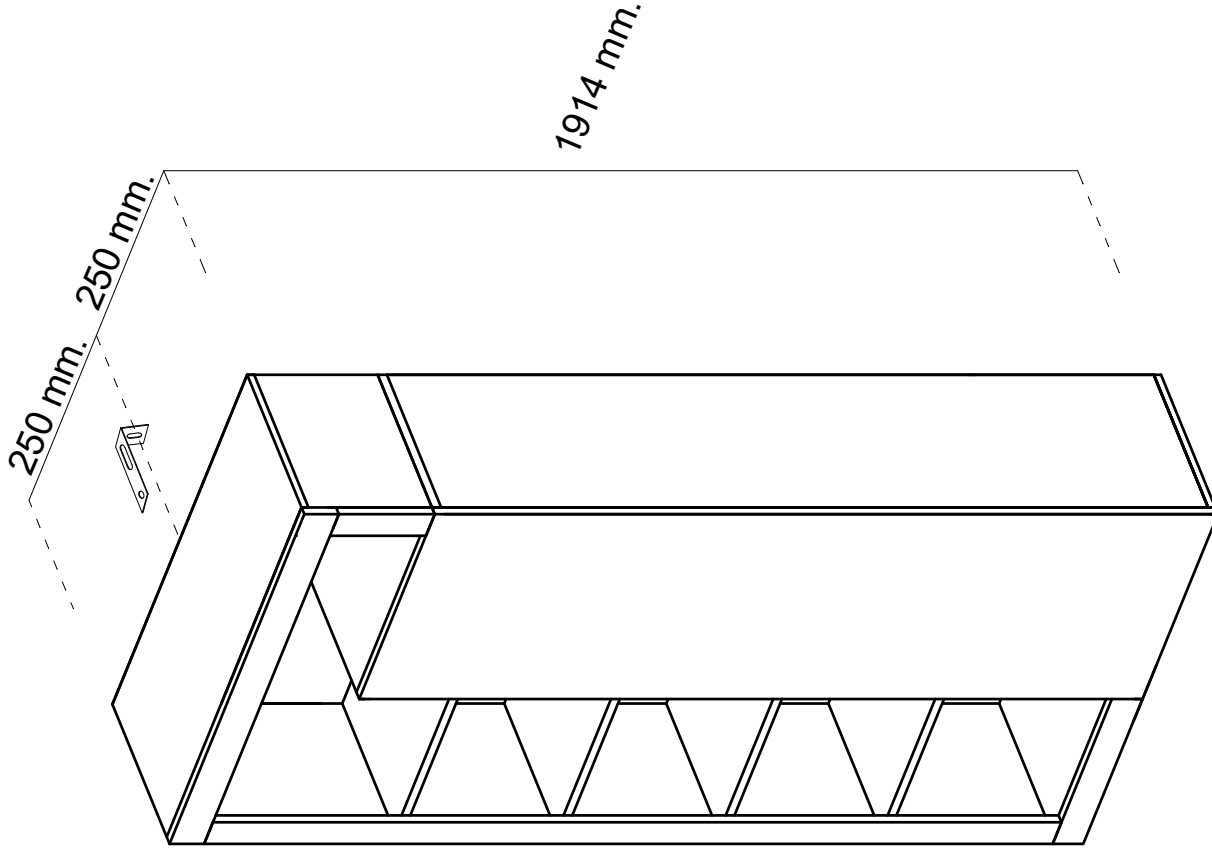

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.