
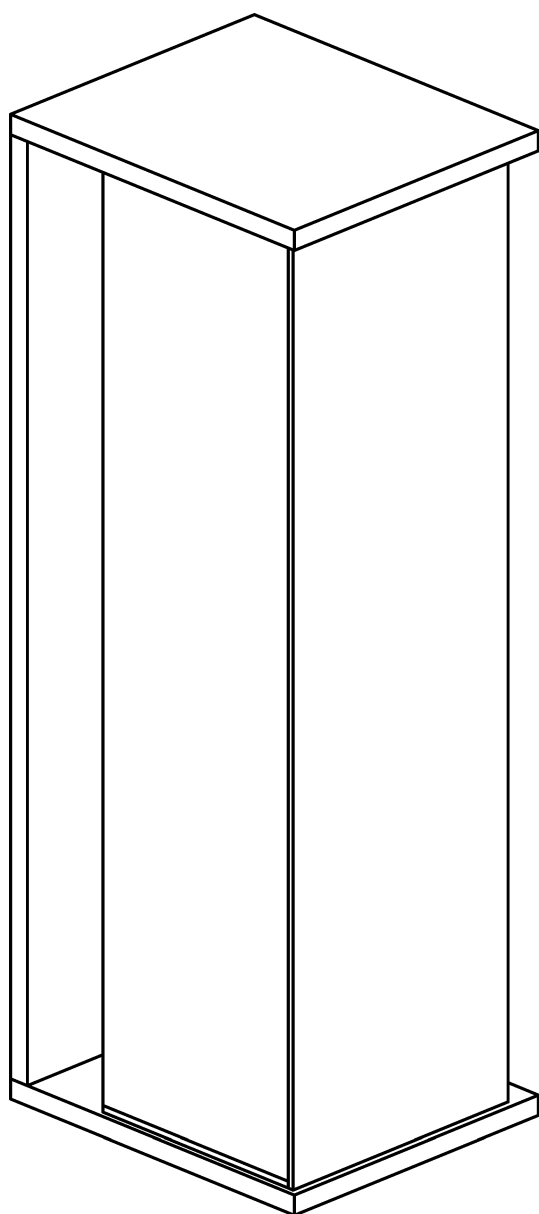


-13P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutatót / Nàvod k montázi /
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

AMBURGO

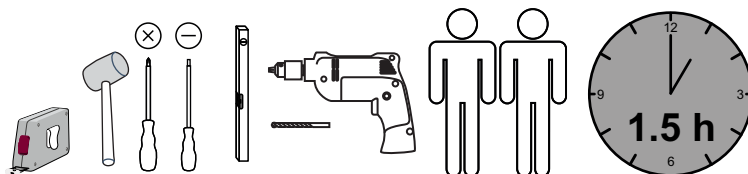

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.


13TO

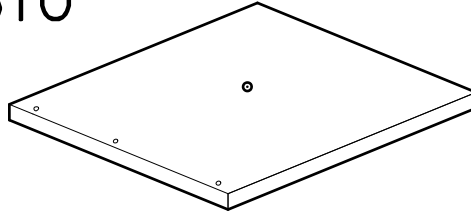


13CI x2

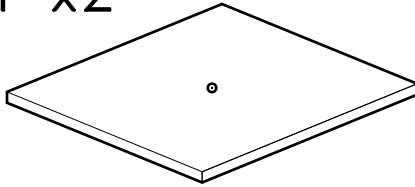


13FI x2

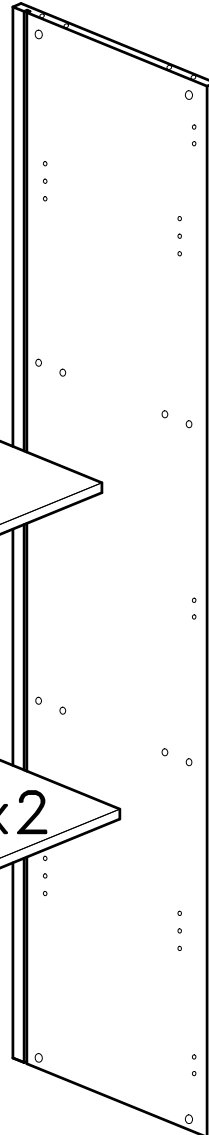


13SP0

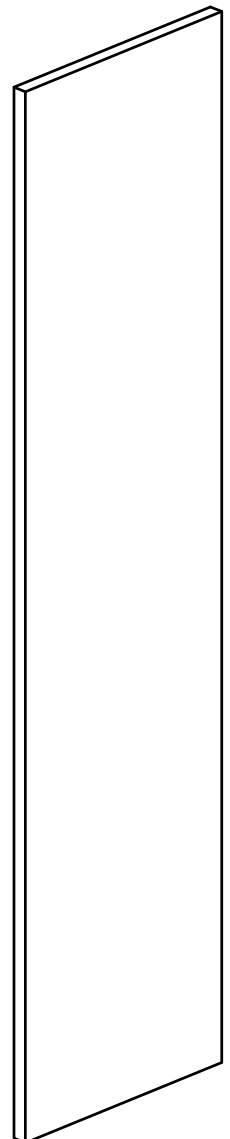


13SCH

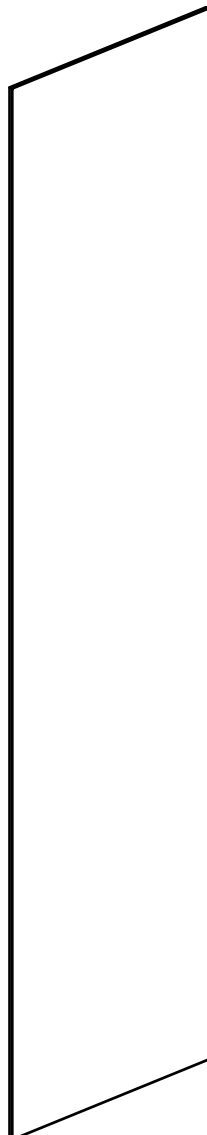


13FIG

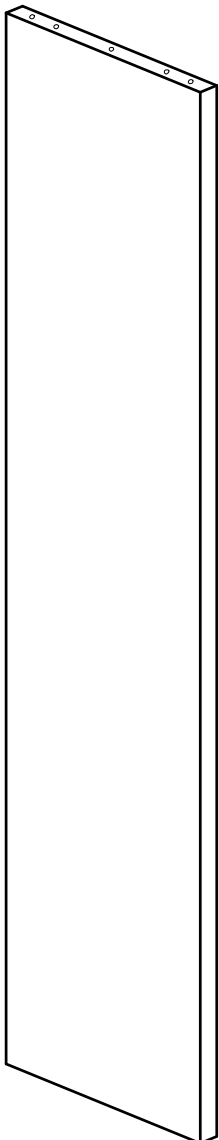


13RI x2

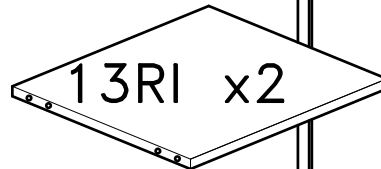


13PI x2


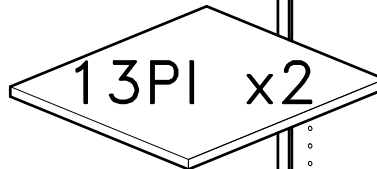












CIAK x2

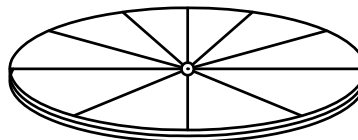


13BAS

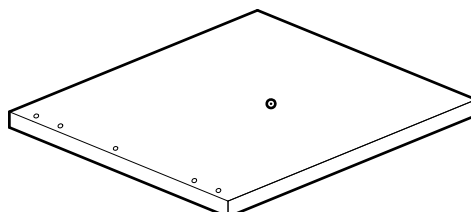


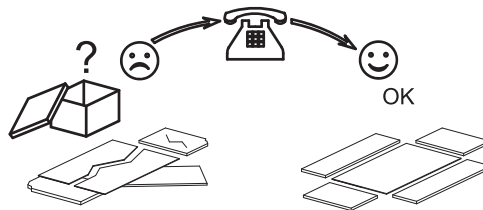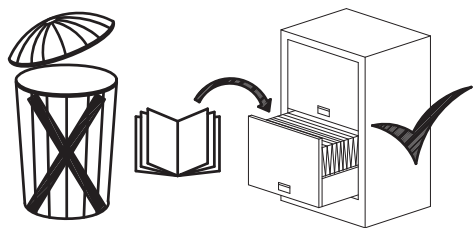

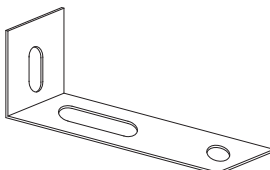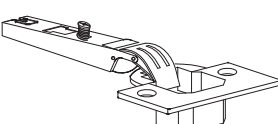F   x12 B  8x30 mm. x20 C  ø15x12 mm. x16 D  x16 E  7x70 mm. x6 T  ø35 mm. x2 PST  x1	T8X60  ø8x60 mm x2 DA  x2 RO  x2 CH  x8 P20B  ø20 mm. x12 P20G  ø20 mm. x6 R  x8 P  x2
L15  4x15 mm. x6 H0E  x3 C0  x3	PA  x2 L3520  3.5x20 mm. x6

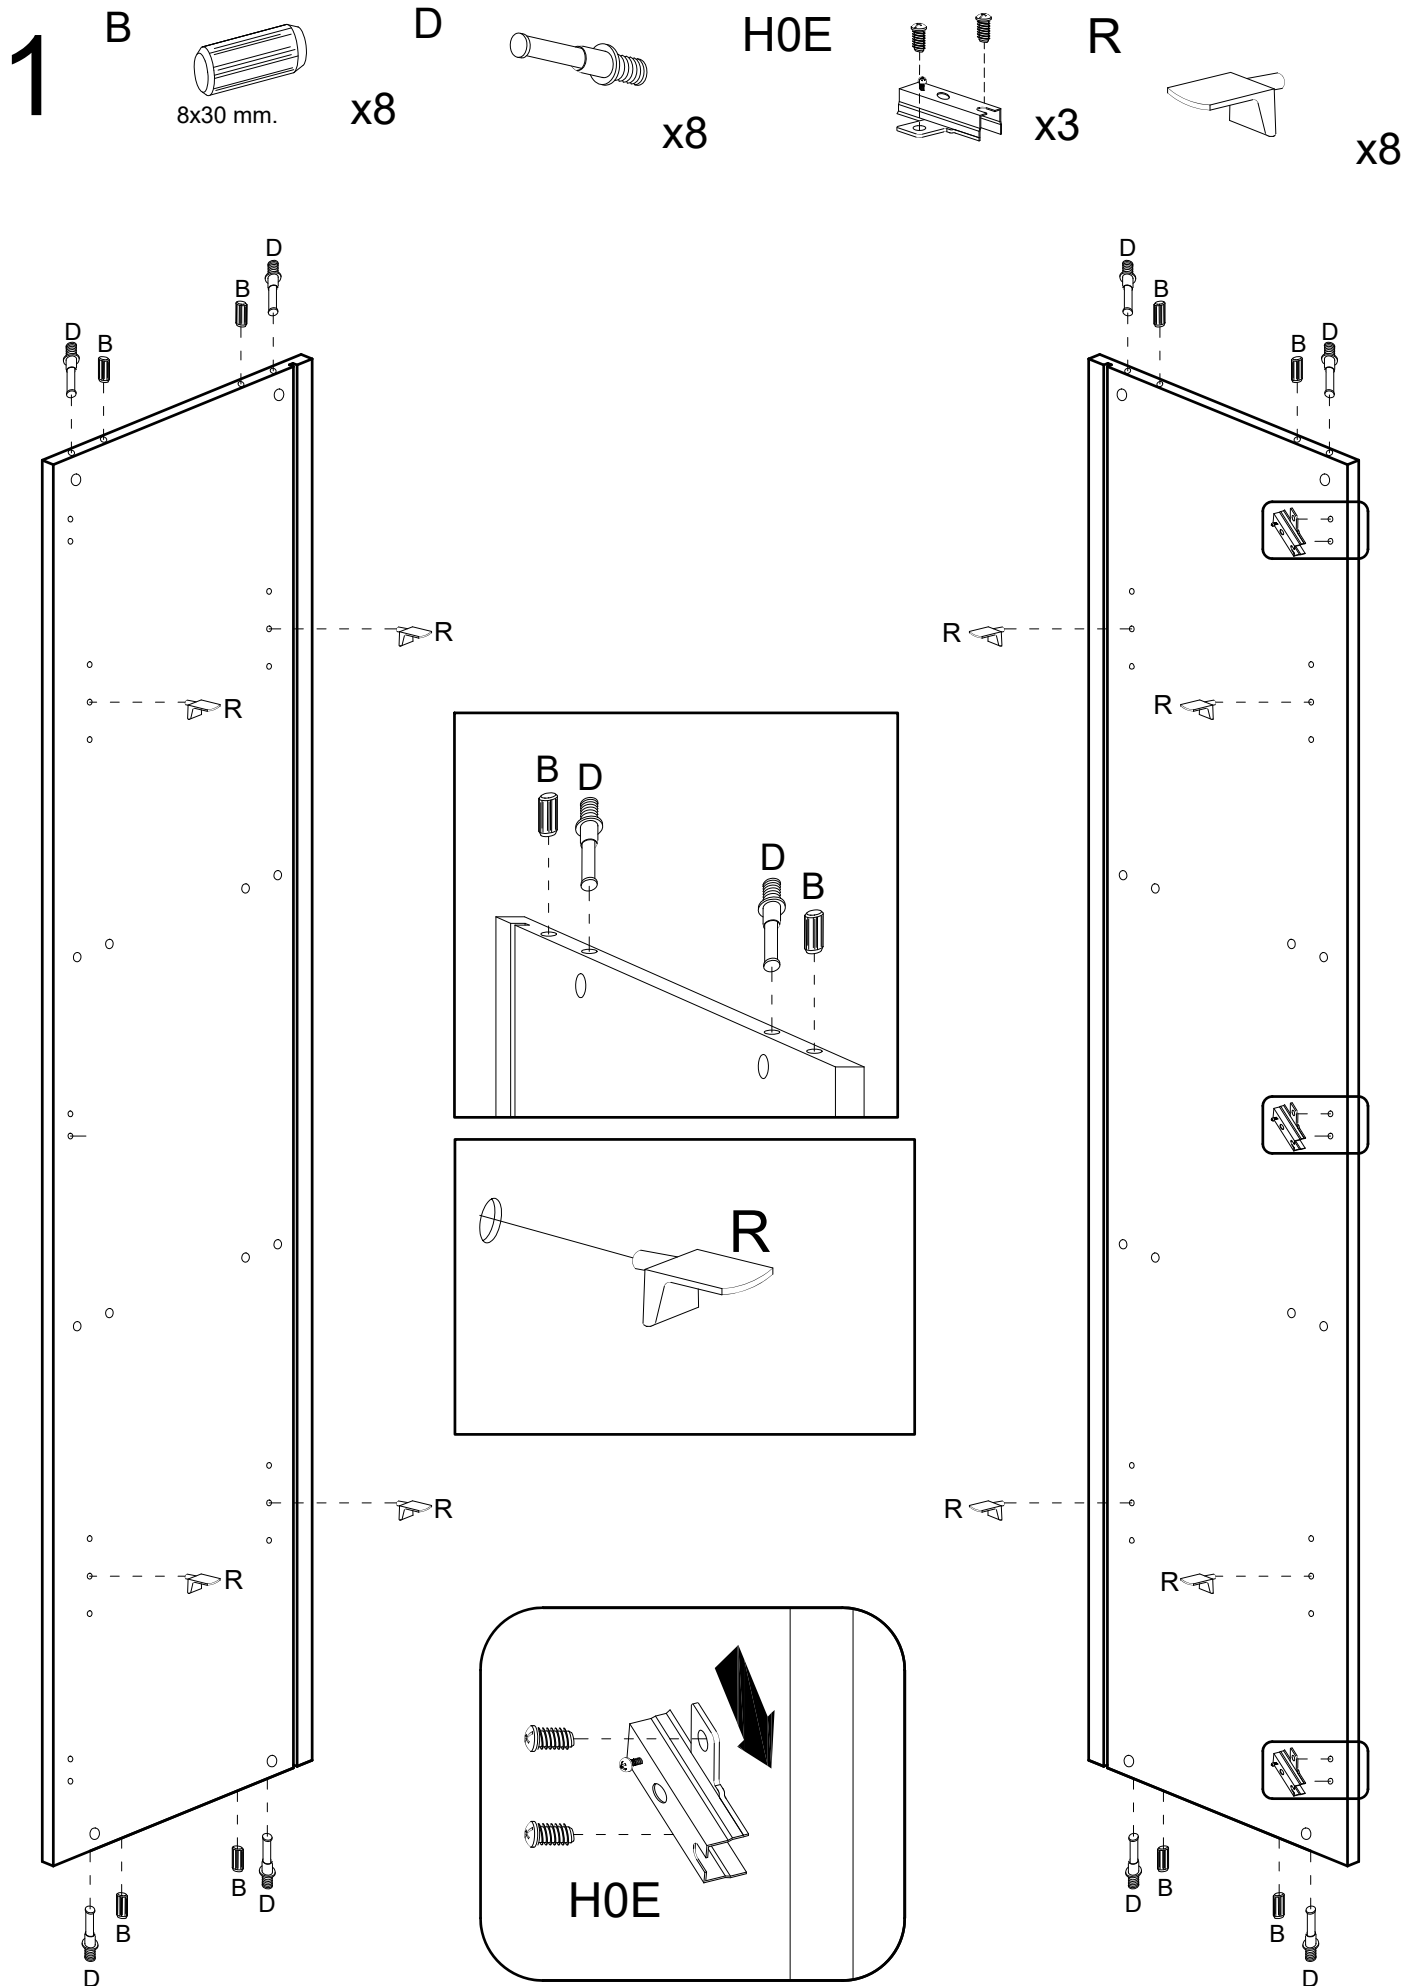

B








8x30 mm.
x8

D



x8

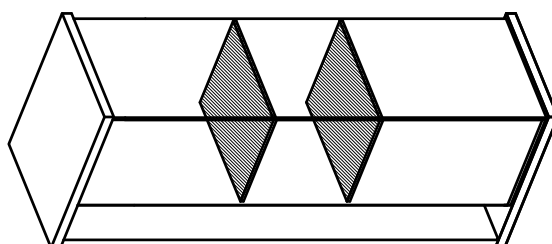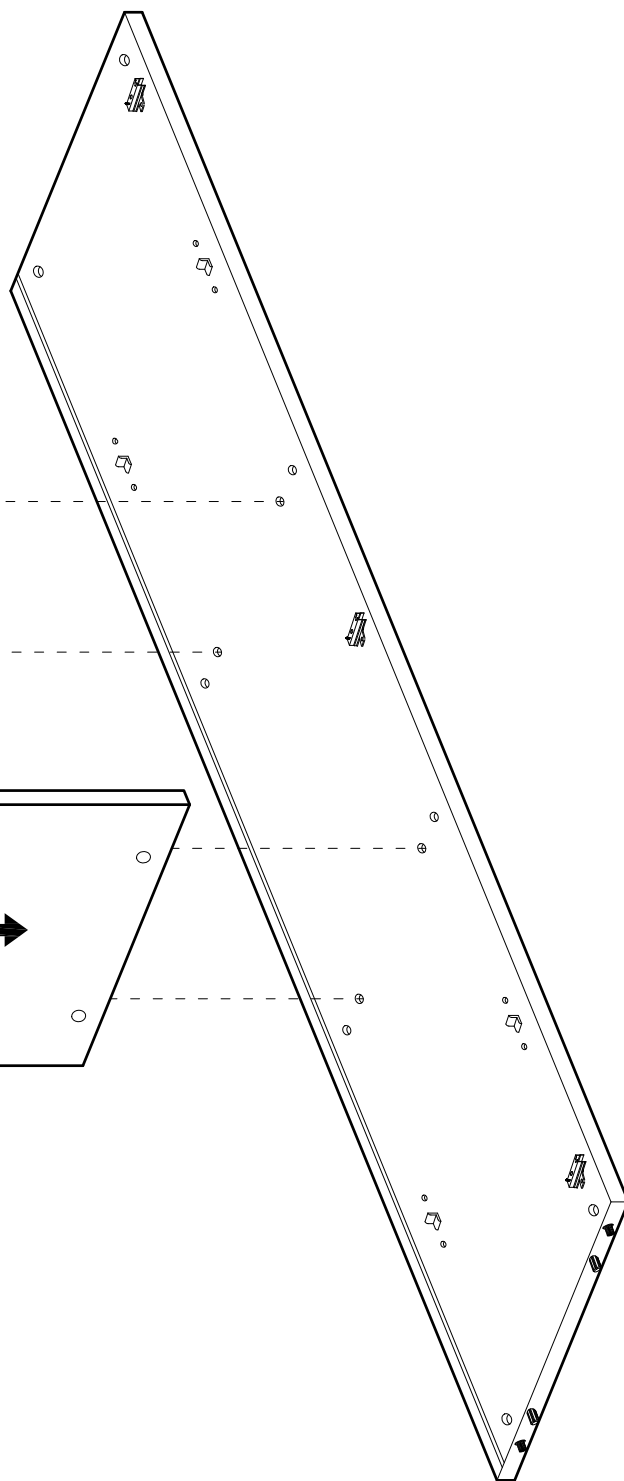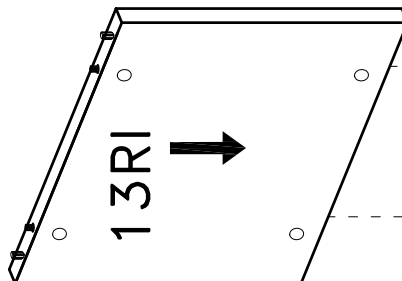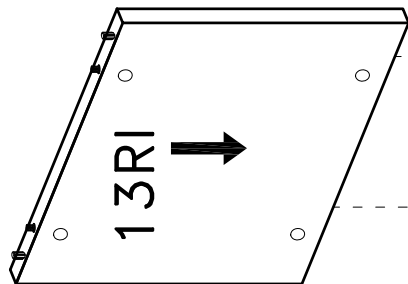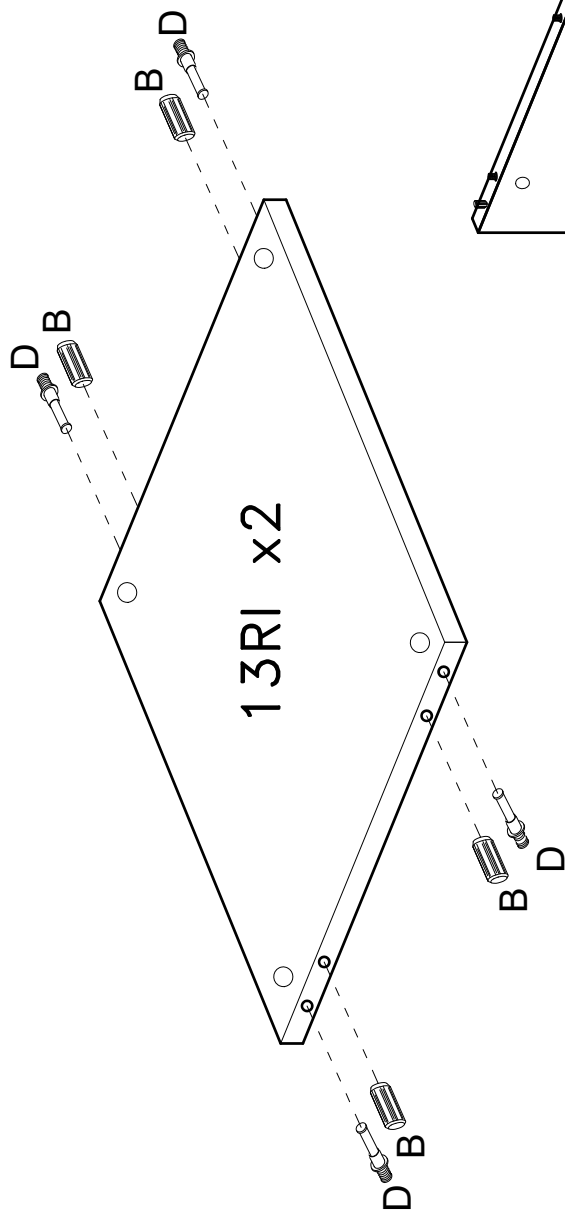




3

C



x8



ø15x12 mm.

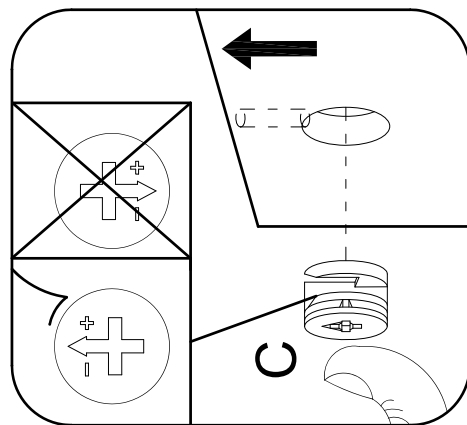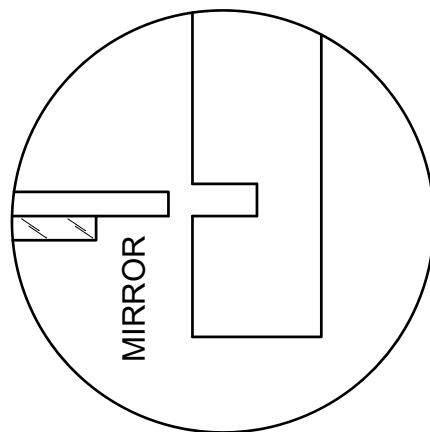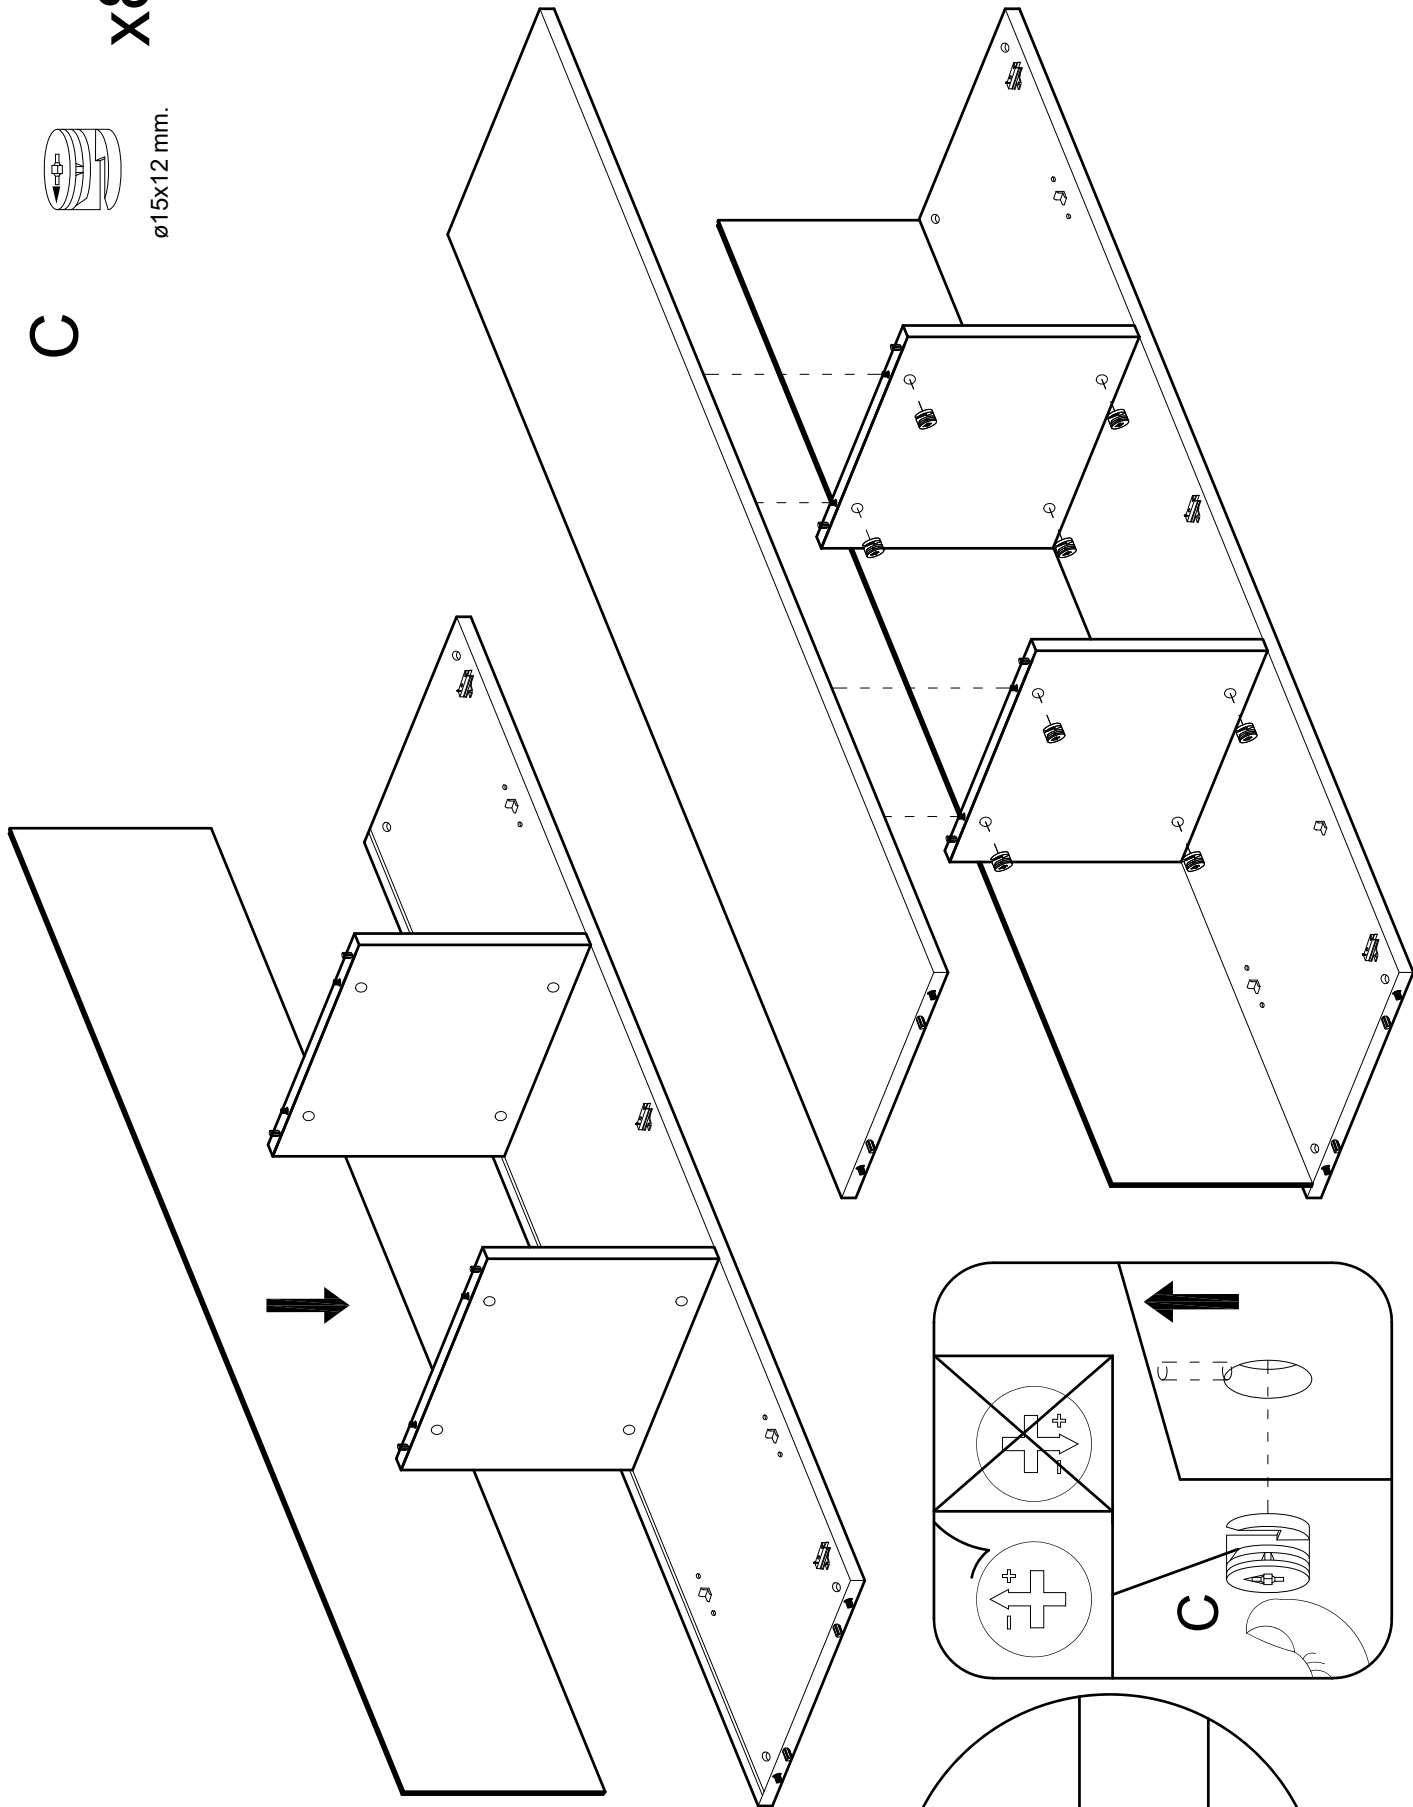

4

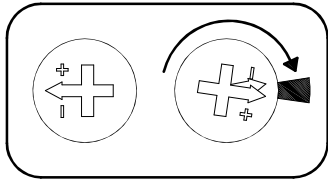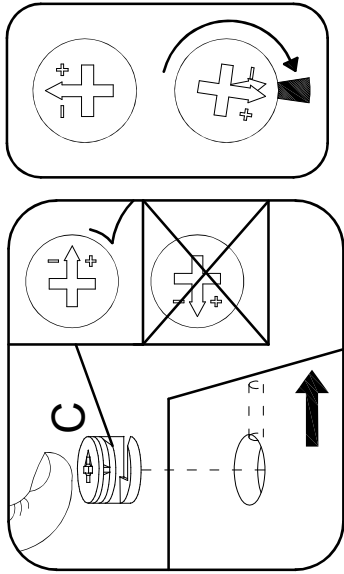


C







ø15x12 mm.


x8

CH




x4



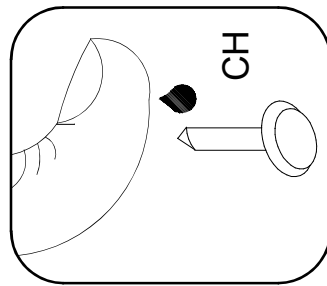
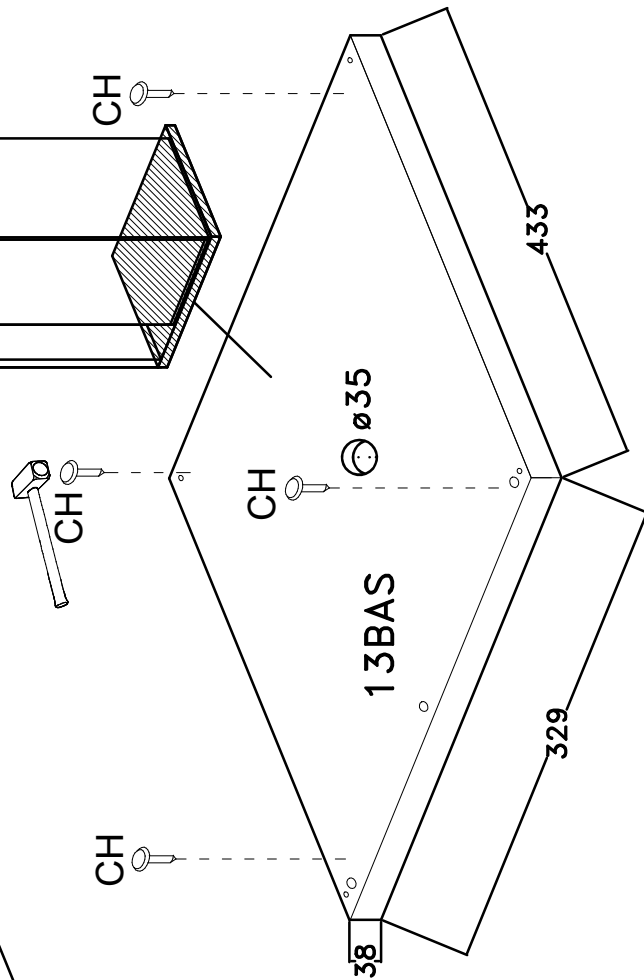
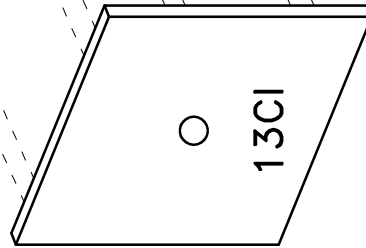
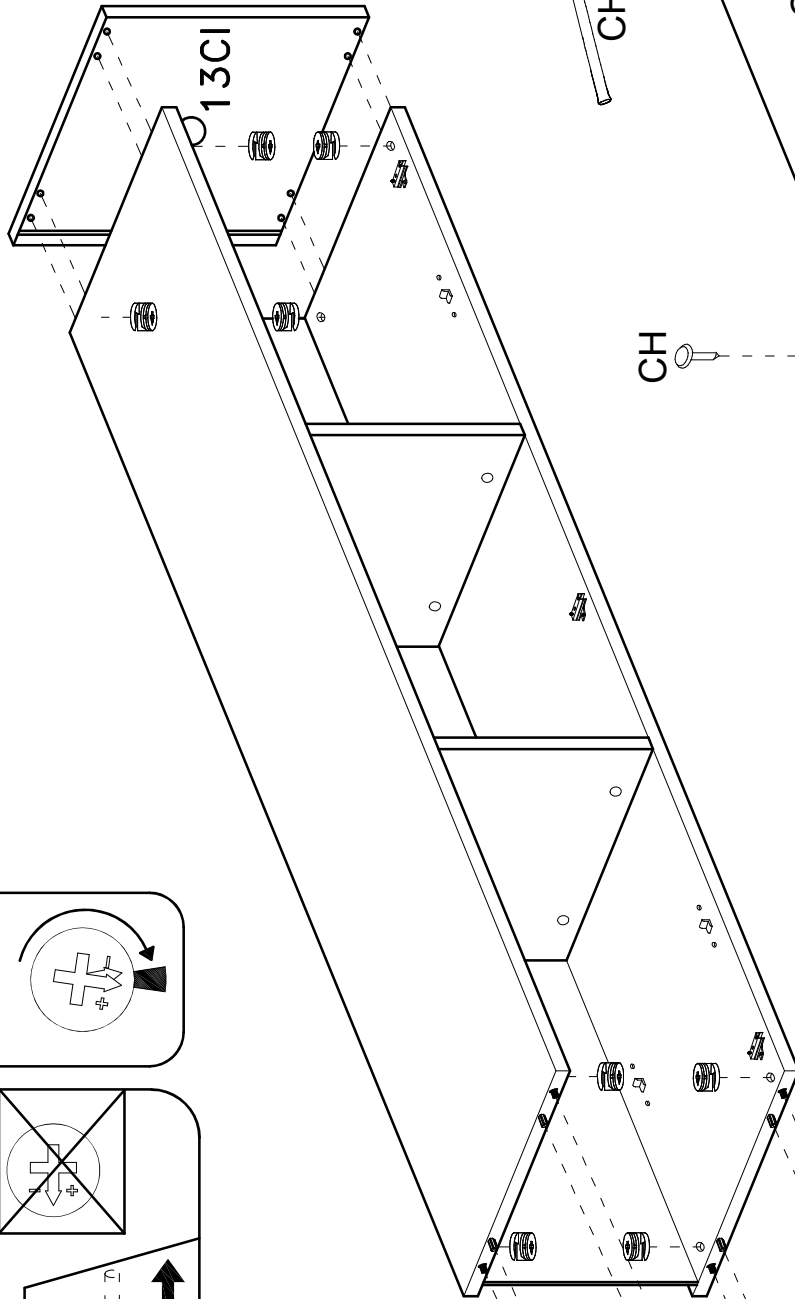


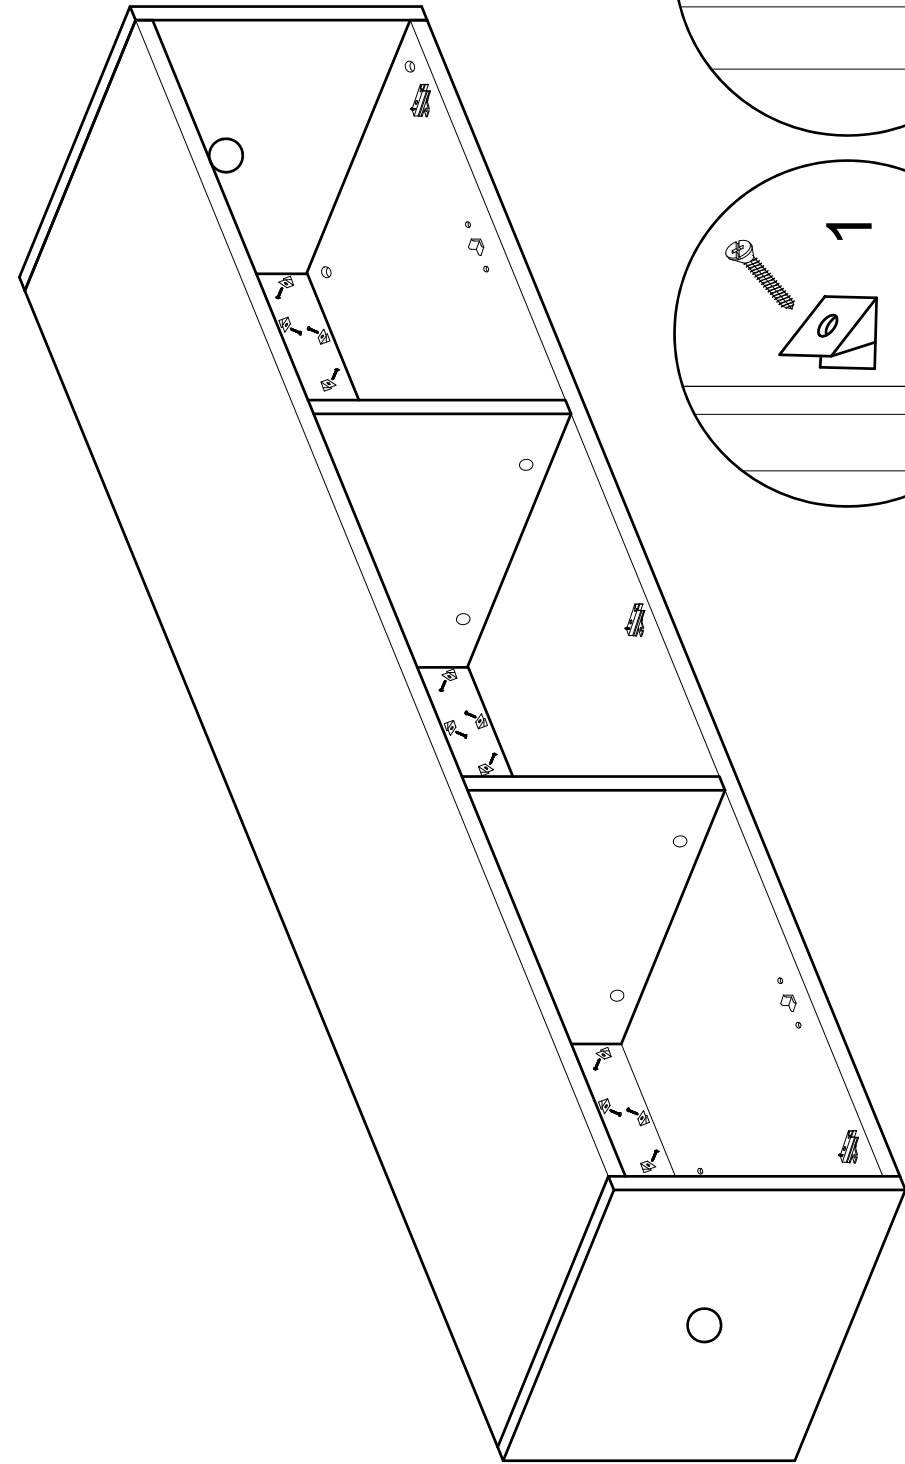


F

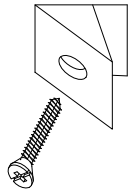

x12

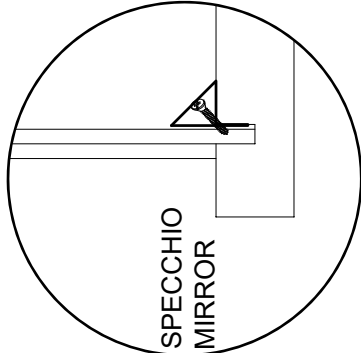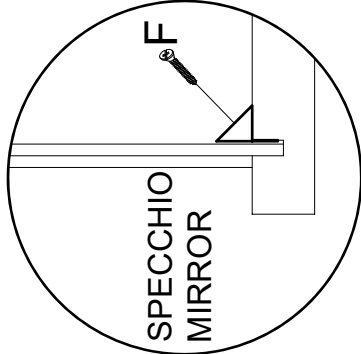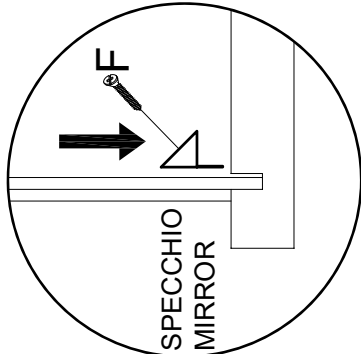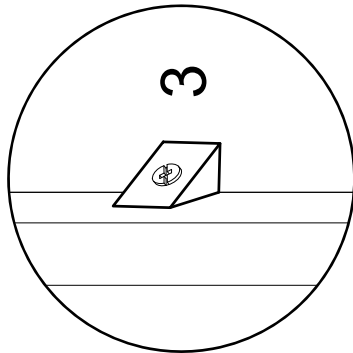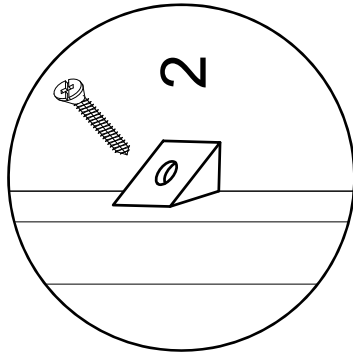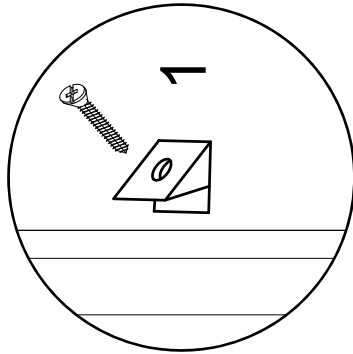

B



8x30 mm.


x4

E




7x70 mm.

x3

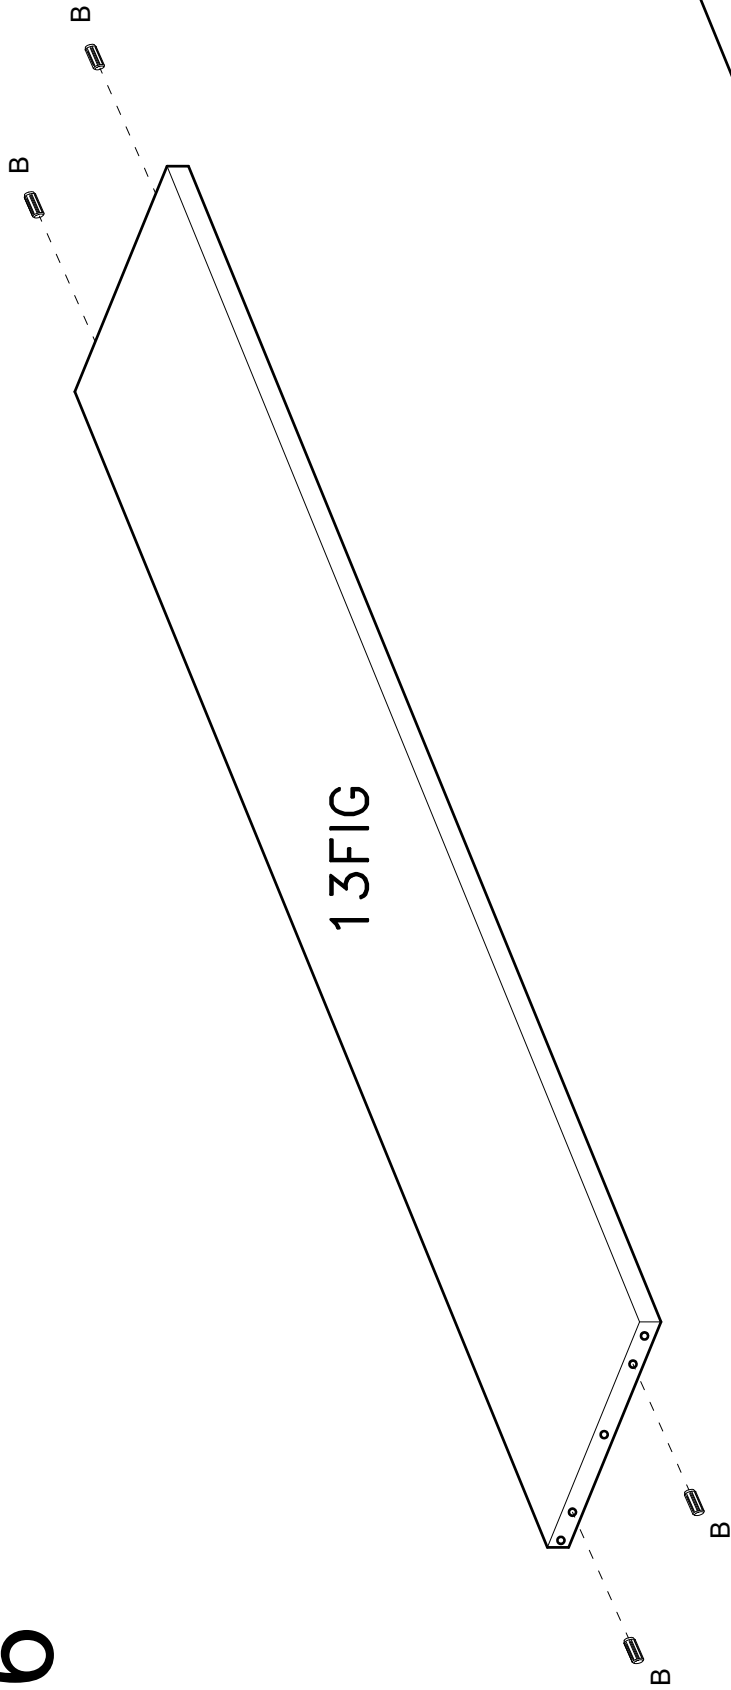


13FIG

13FIG

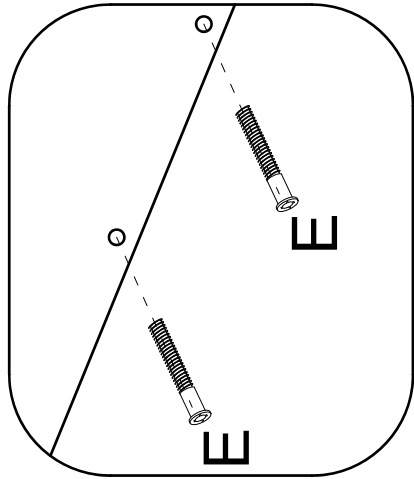

E

E

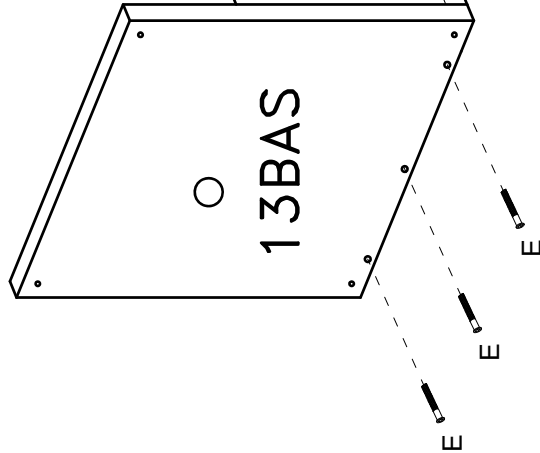

13BAS


E

E

E


E

T8X60



x1

DA





x1

RO



x1

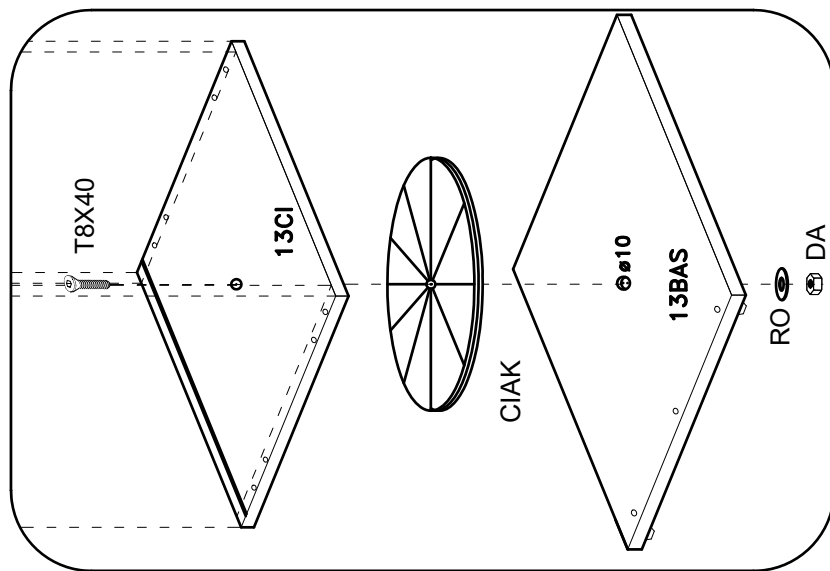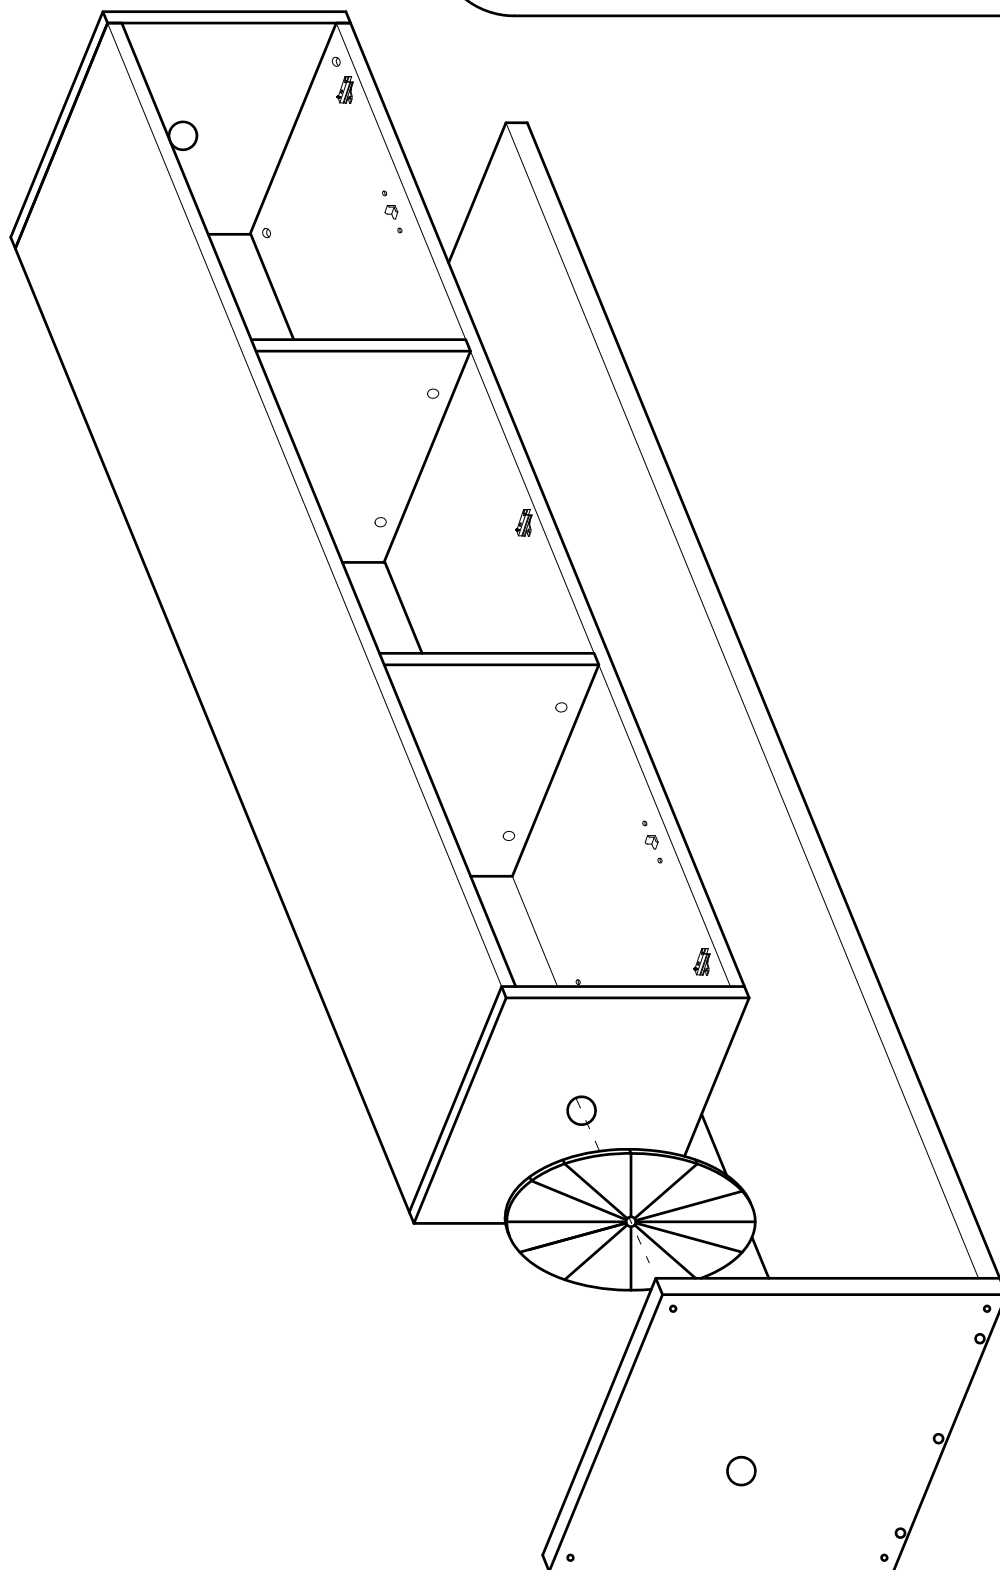


T8X60



x1

DA



x1

RO






x1

E






7x70 mm.

x3

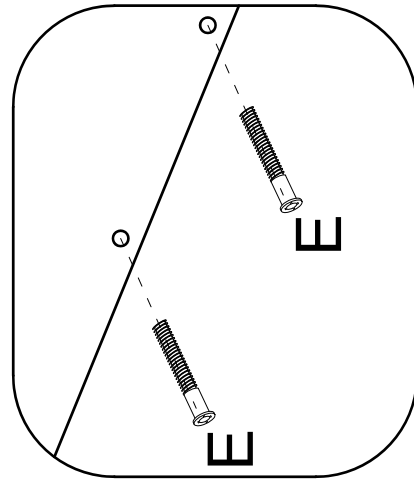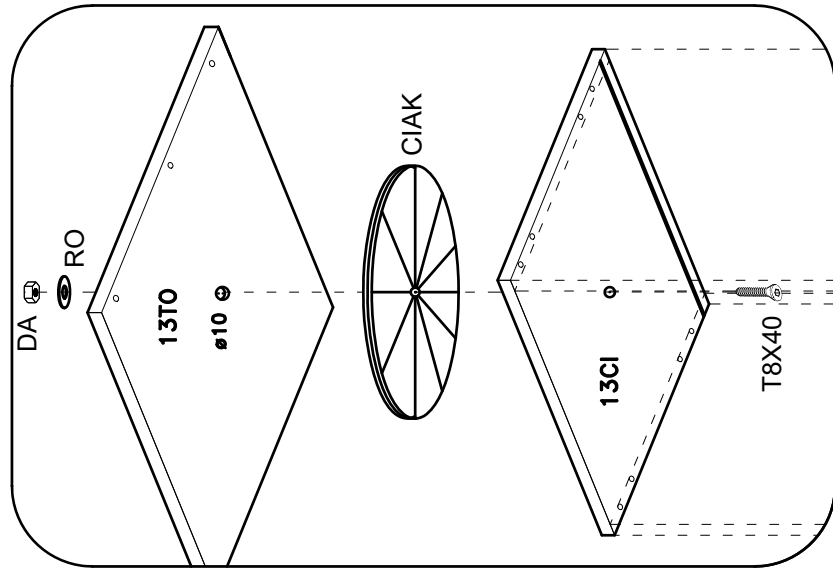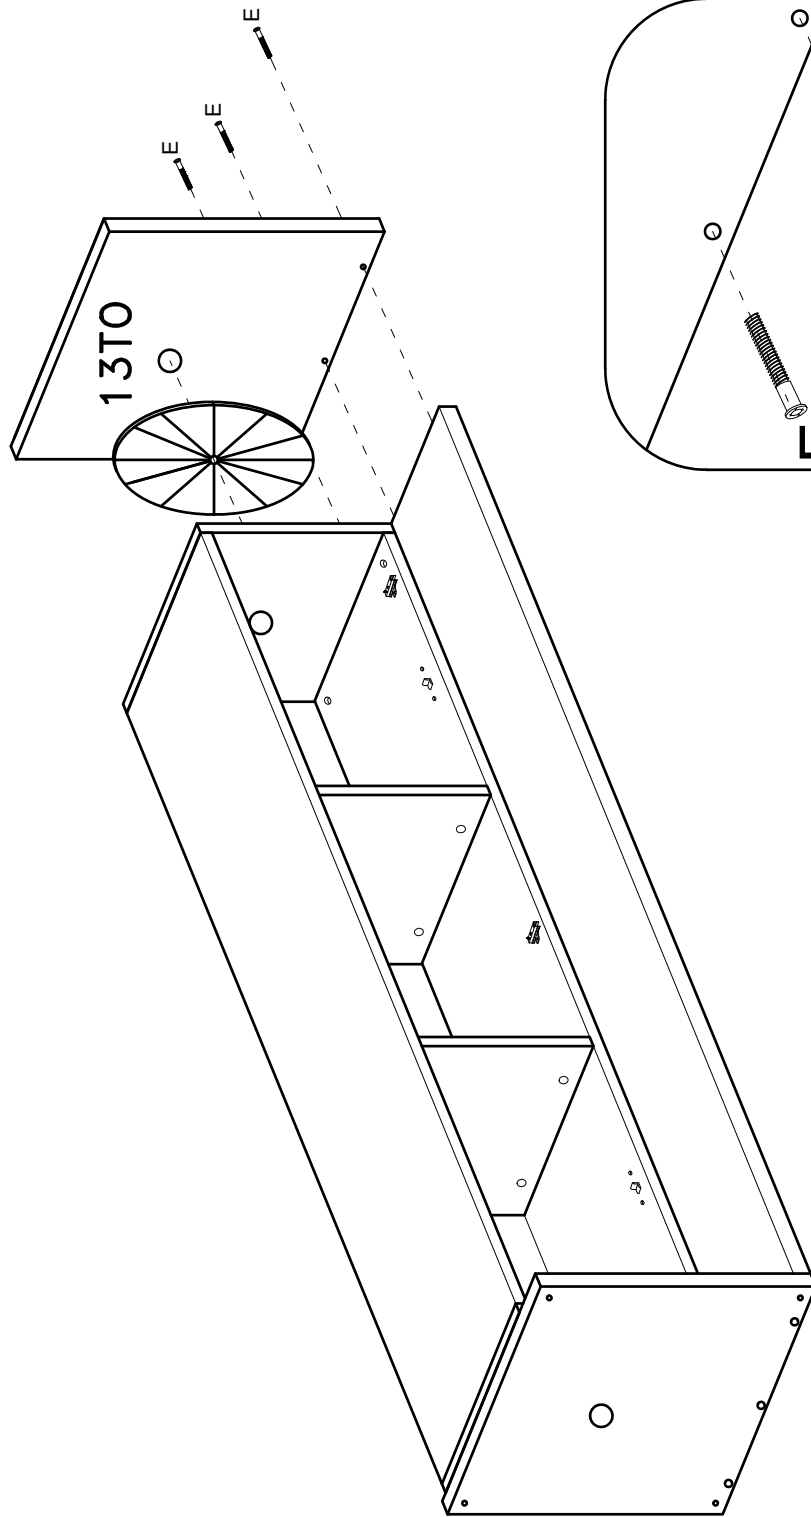

- L15
- x6
- C0
- x3
- P
- x2

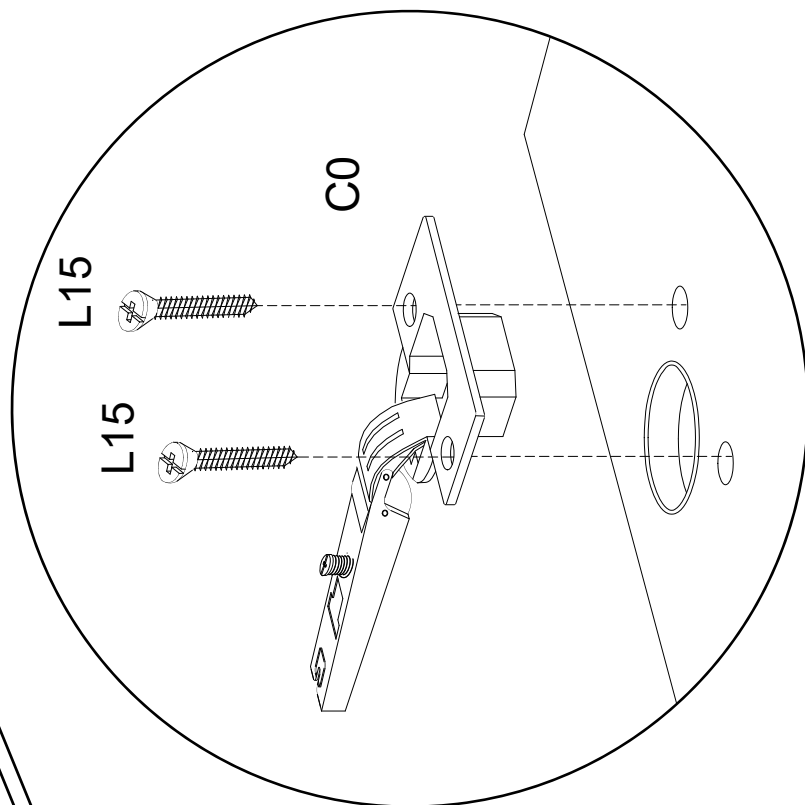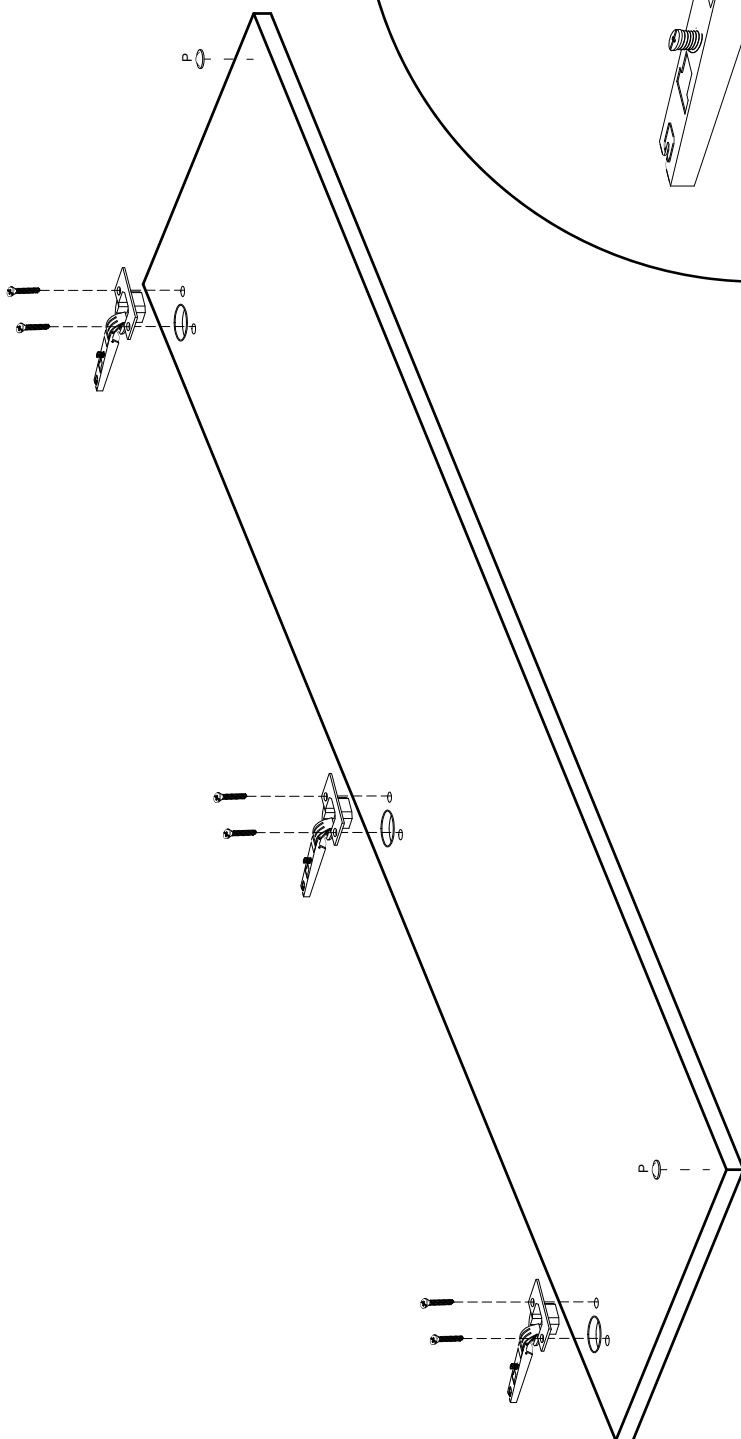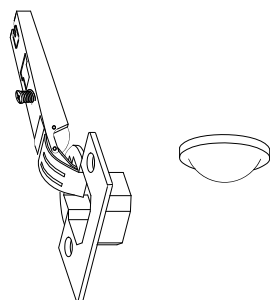

P20B

ø20 mm.

x12



P20G

ø20 mm.


x6




T



ø35 mm.




x2

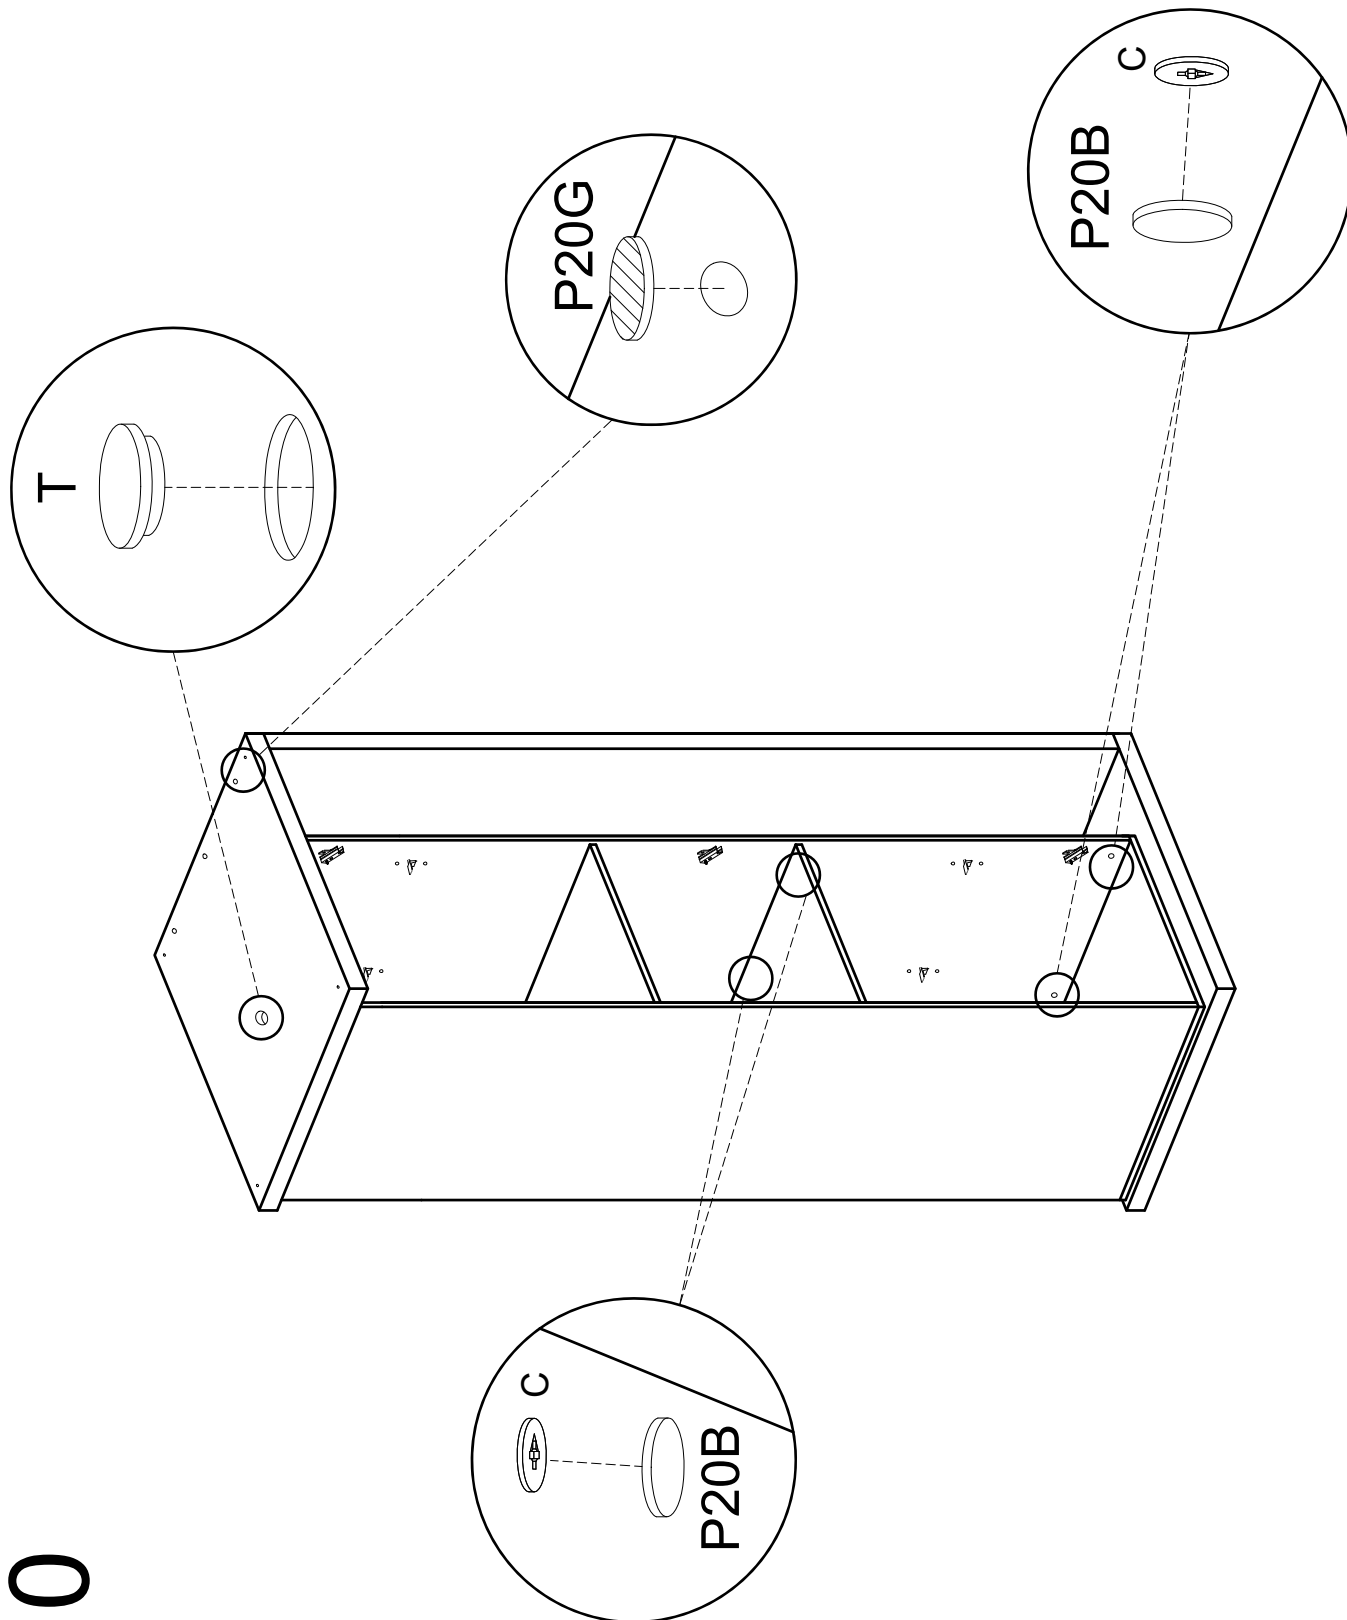

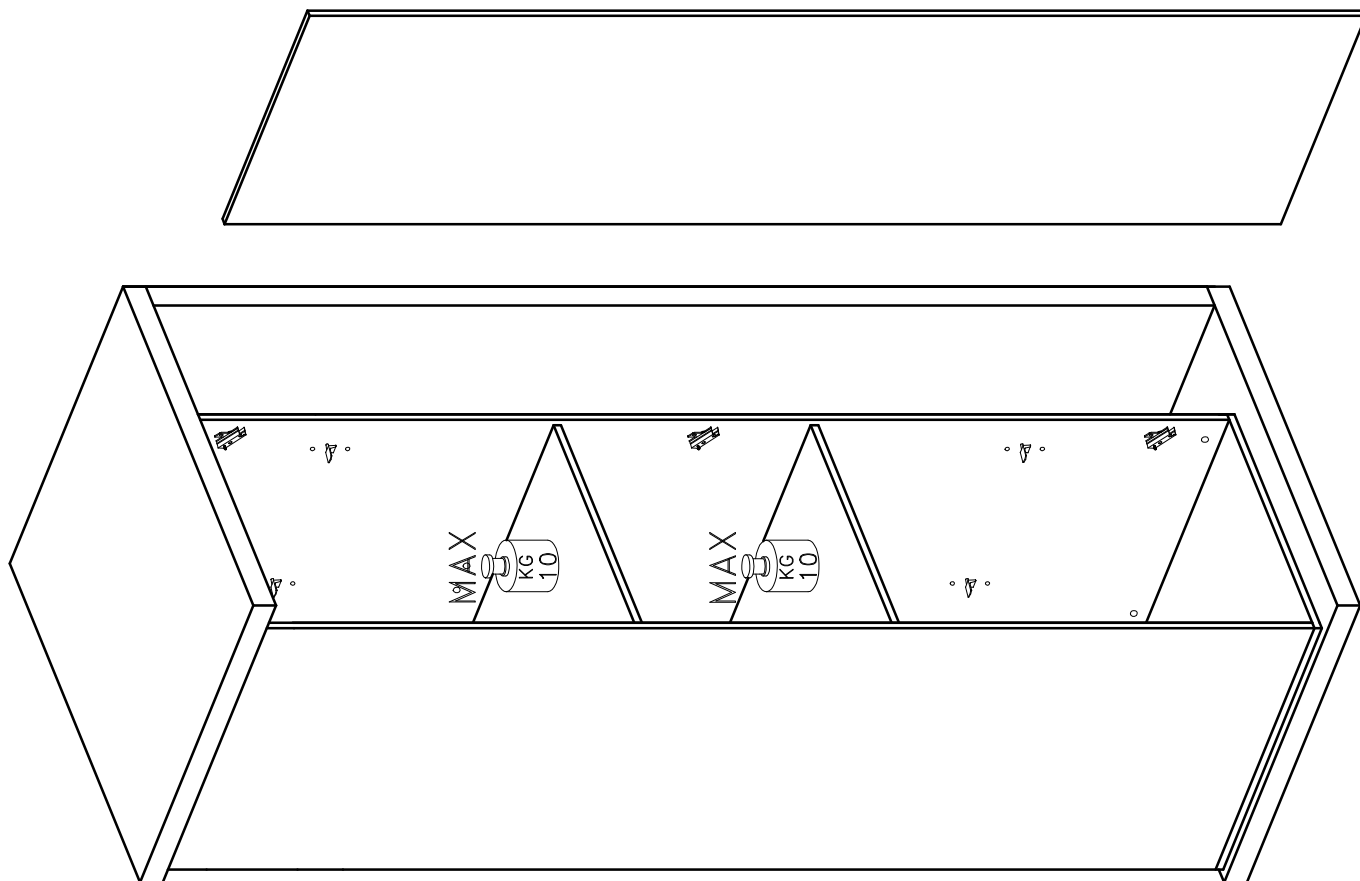


13RI x2

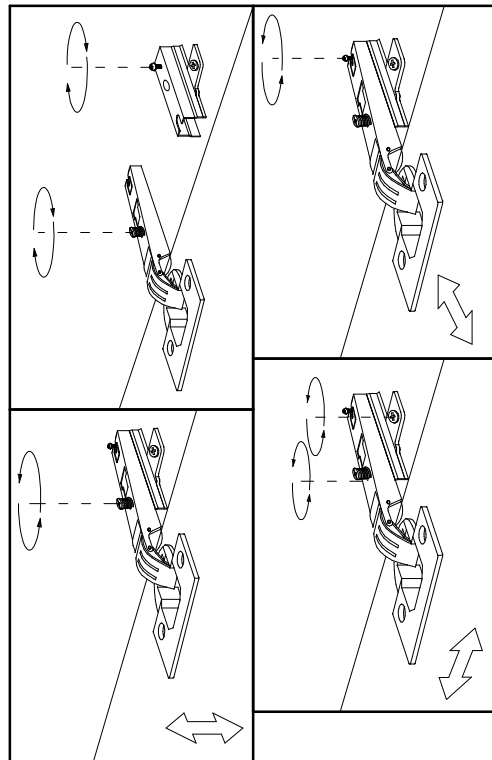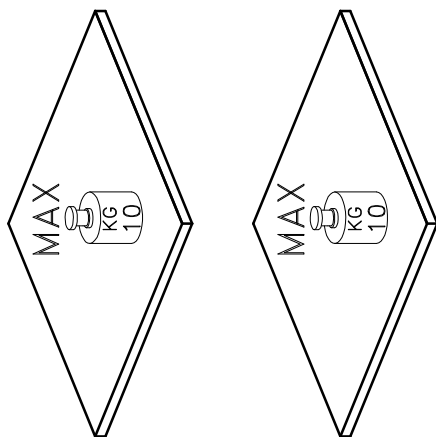

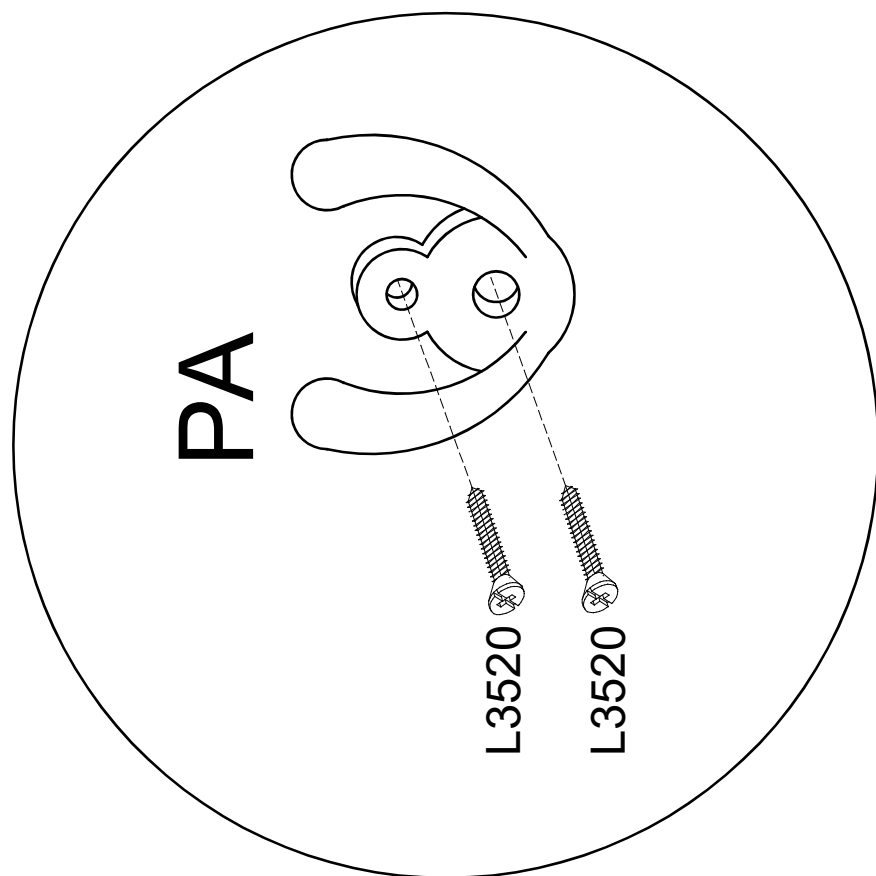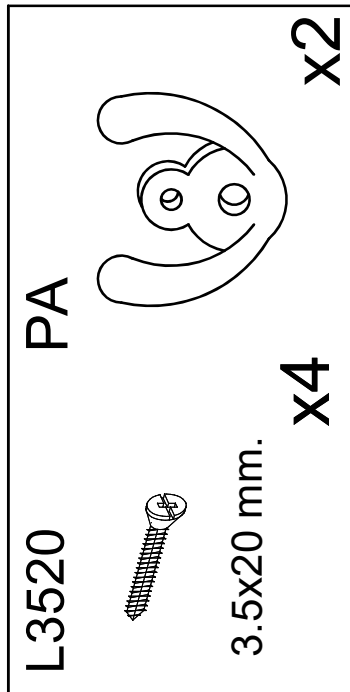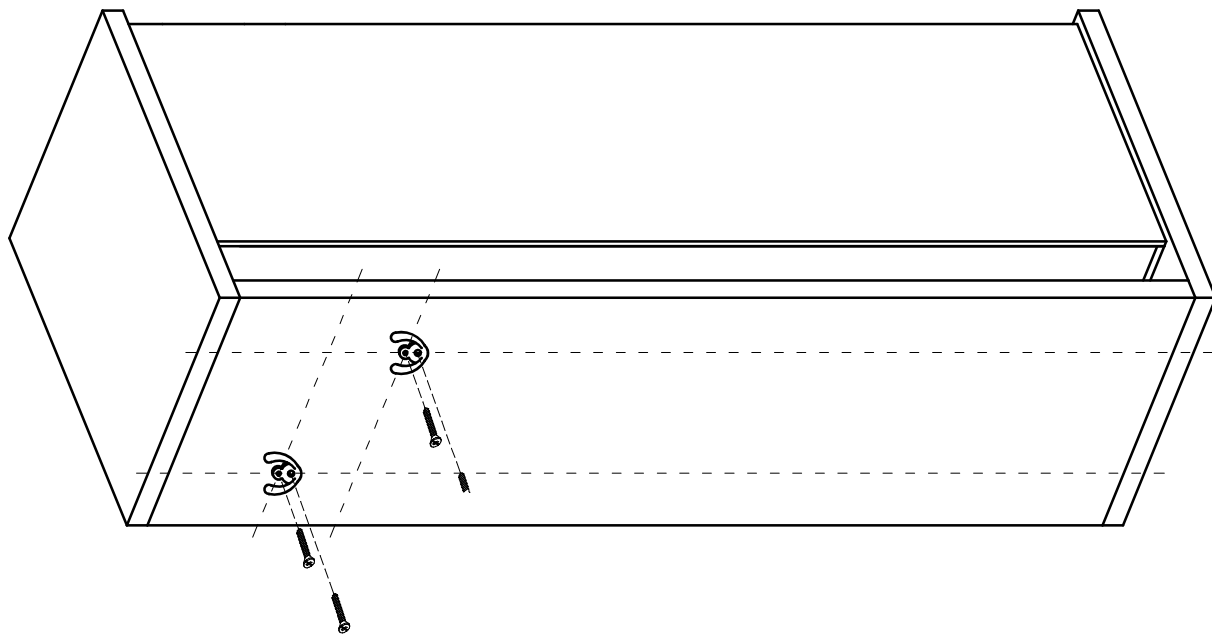


13


3.5x20 mm.

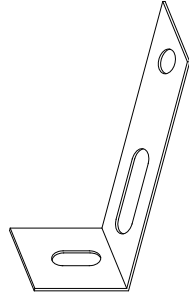


L3520 x2 PST x1

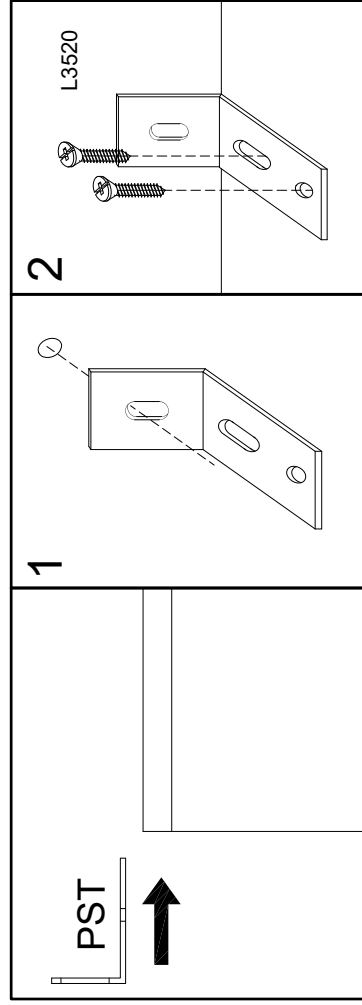

Cher client,
l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.
Les fishers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.
Choisir les types des fishers pour le fixage apte au mur.
S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble
Dear Customer
The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
The fishers are not included in the hardware package.
Choose the fisher more suitable to the type of the wall.
Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.
Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden! Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.
Gentile Cliente
Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.
Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.
Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

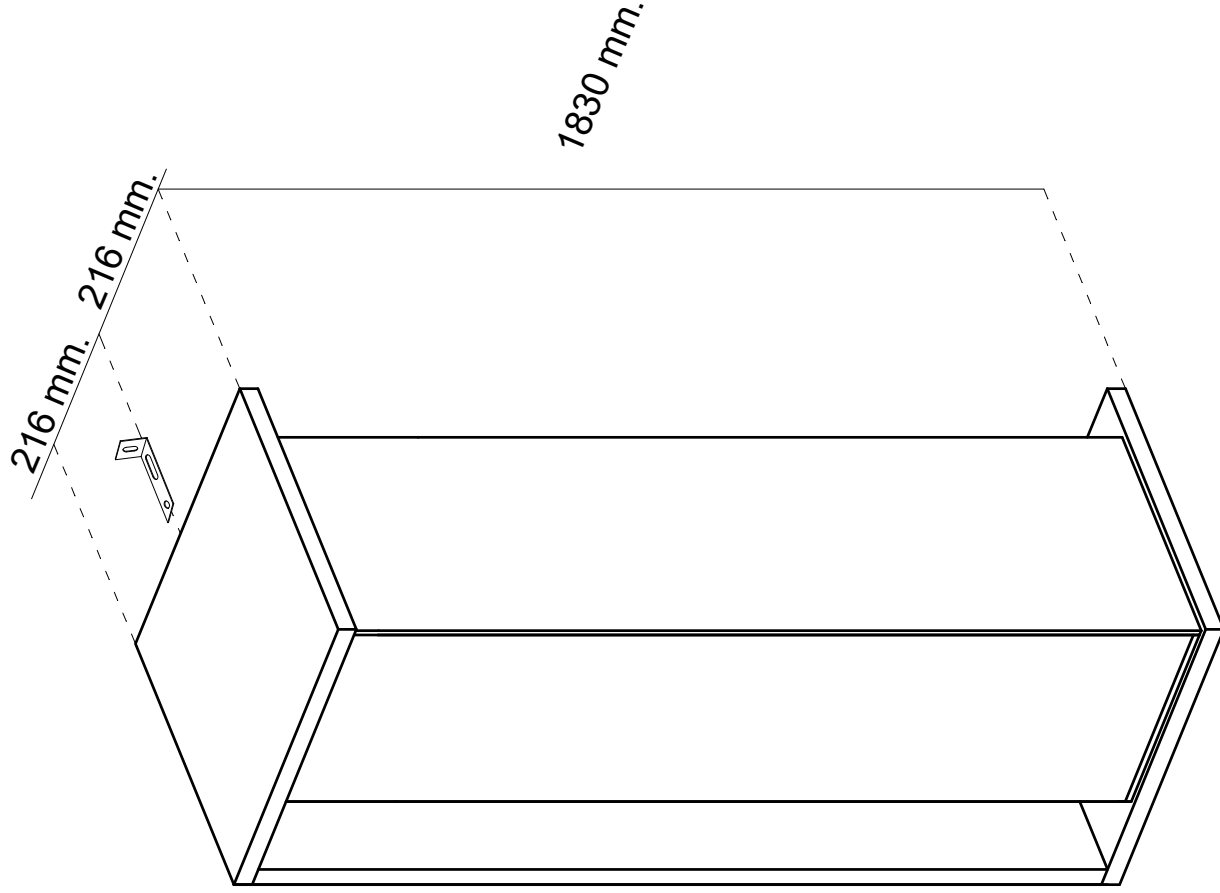

CH



x4

